


Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Срабатывание УРОВ	с фиксацией	
5	Срабатывание АПВ	с фиксацией	
6	Срабатывание ЗНФ	с фиксацией	
7	Неисправность ЦН	с фиксацией	
8	Неисправность В	с фиксацией	
9	Неисправность ТТ	с фиксацией	
10	Неисправность сигн. В/ТТ	с фиксацией	
11	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
12	БИ выведены	без фиксации	
13	Ремонт В	без фиксации	
14...16	Резерв	Резерв	


Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	–	–
		–	–
3	ОУ	0	Выведено
		1	Введено
4	ОУ без выдержки времени	0	Выведено
		1	Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	0	Введено
		1	Блокировано
6	Режим МТЗ	0	Автоматический ввод
		1	Выведено
7	Фиксация неискр. ЦН	0	Выведено
		1	Введено
8	АПВ	0	Выведено
		1	Введено
9	ОНЗ1+ННЗ2	0	Выведено
		1	Введено
10	ОНЗ2+ННЗ1	0	Выведено
		1	Введено
11	Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
12	2ц АПВ	0	Введено
		1	Введено
13...16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Цепи переменного тока

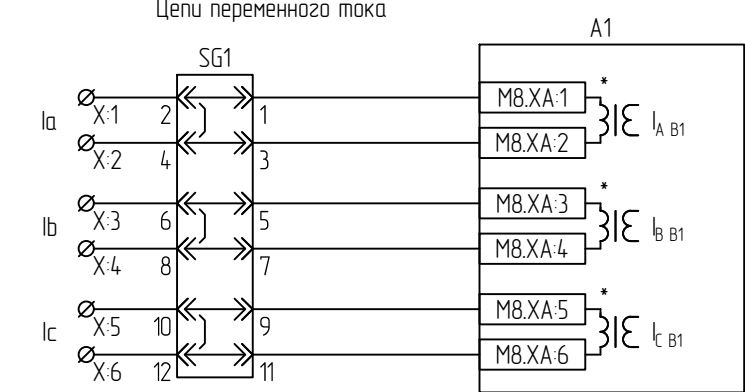

Цепи переменного напряжения СШ

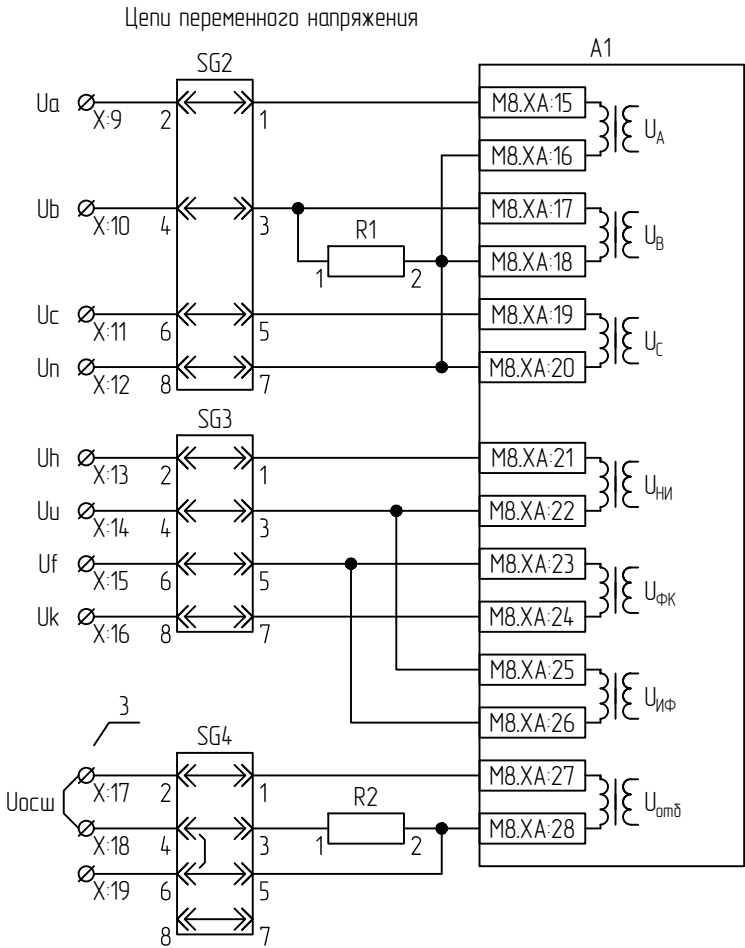

Цепи напряжения ОСШ

- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
 - Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
 - При использовании ШОН:
 - подключить Iотд к клеммам X:17, X:19;
 - задать требуемую величину подстройки модуля Uшон.
- При использовании ТН:
- подключить Uотд к клеммам X:17, X:19;
 - удалить перемычку X:17–X:18;
 - задать требуемую величину подстройки модуля Uшон.