


Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состо- яние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	АПВ	0	Выведено
		1	Введено
4	ОНЭ1+ННЭ2	0	Выведено
		1	Введено
5	ОНЭ2+ННЭ1	0	Выведено
		1	Введено
6	Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
7	Порядок включения	0	Ведущий
		1	Ведомый
8	2ц АПВ	0	Введено
		1	Выведено
9...16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
※	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено


Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Срабатывание УРОВ	с фиксацией	
2	Срабатывание АПВ	с фиксацией	
3	Срабатывание ЗНФ	с фиксацией	
4	Неисправность В	с фиксацией	
5	Неисправность ТТ	с фиксацией	
6	Неисправность сигн. В/ТТ	с фиксацией	
7	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
8	БИ выведены	без фиксации	
9	Ремонт В	без фиксации	
10...16	Резерв	Резерв	

Цепи переменного тока

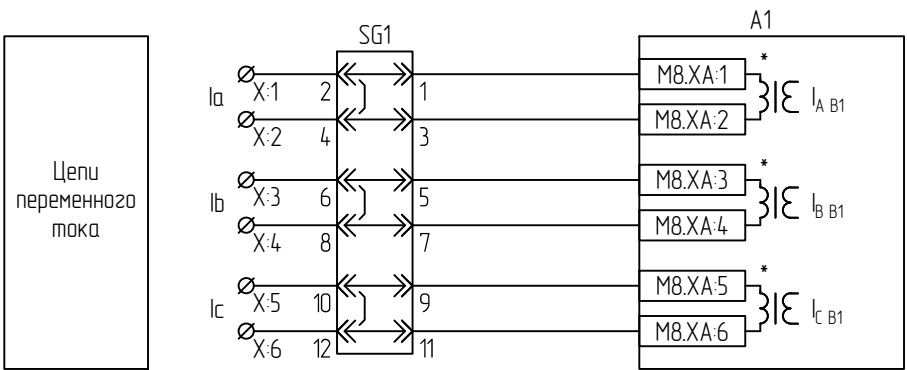

Цепи переменного напряжения

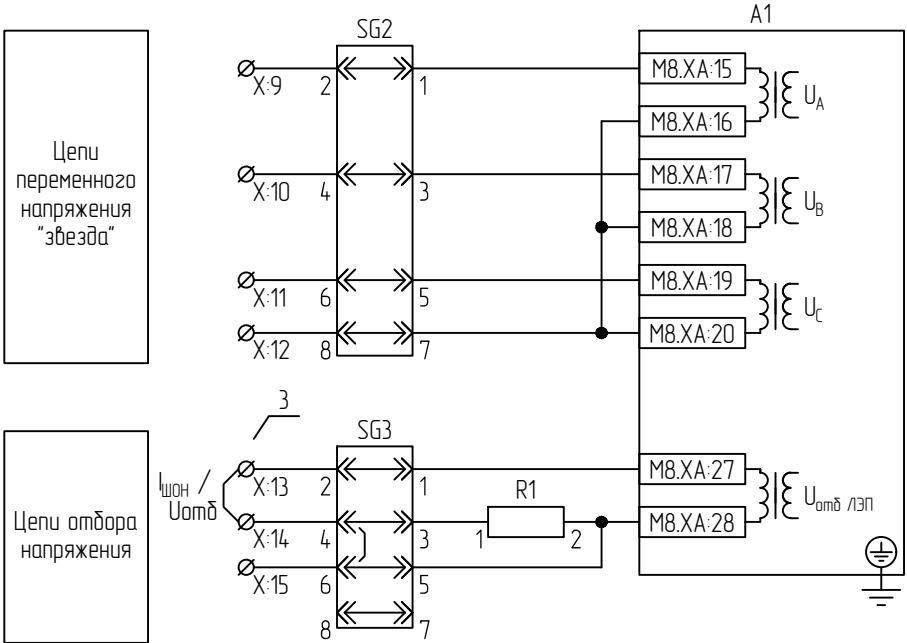

- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
- Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
- При использовании ШОН:
 - подключить I_{отб} к клеммам X:13, X:15;
 - задать требуемую величину подстройки модуля U_{шон}.При использовании ТН:
 - подключить U_{отб} к клеммам X:13, X:15;
 - удалить перемычку X:13–X:14;
 - задать требуемую величину подстройки модуля U_{шон}.