



Цепи переменного тока

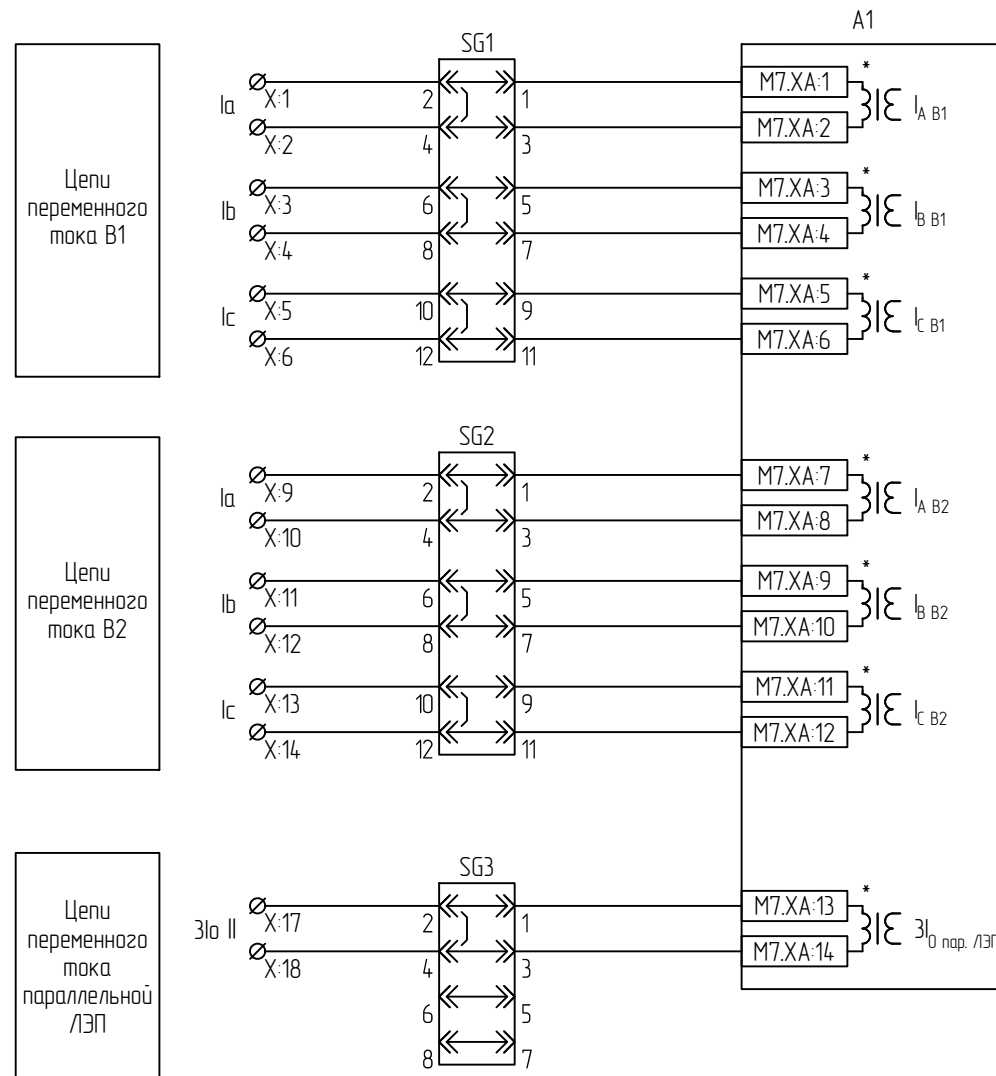

Цепи переменного напряжения

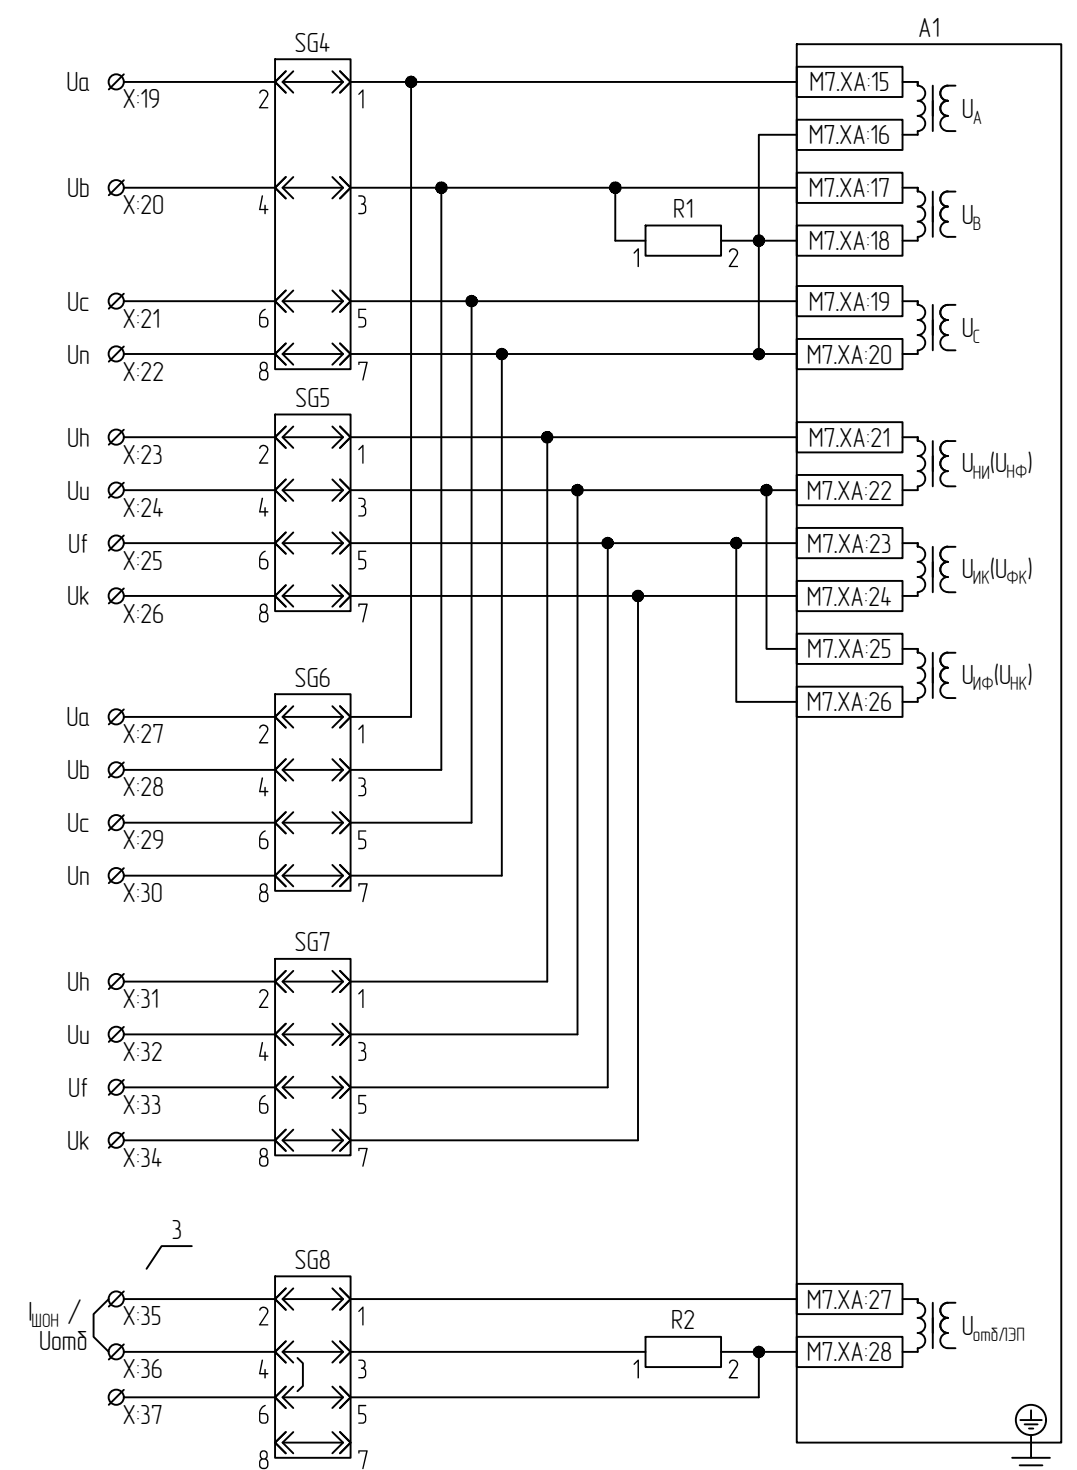

- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
 - Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
 - При использовании ШОН:
 - подключить $I_{om\delta}$ к клеммам X:35, X:36;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{ШОН}$.
- При использовании ТН:
- подключить $U_{om\delta}$ к клеммам X:35, X:36;
 - удалить перемычку X:35–X:36;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{ШОН}$.