



Цепи оперативного тока

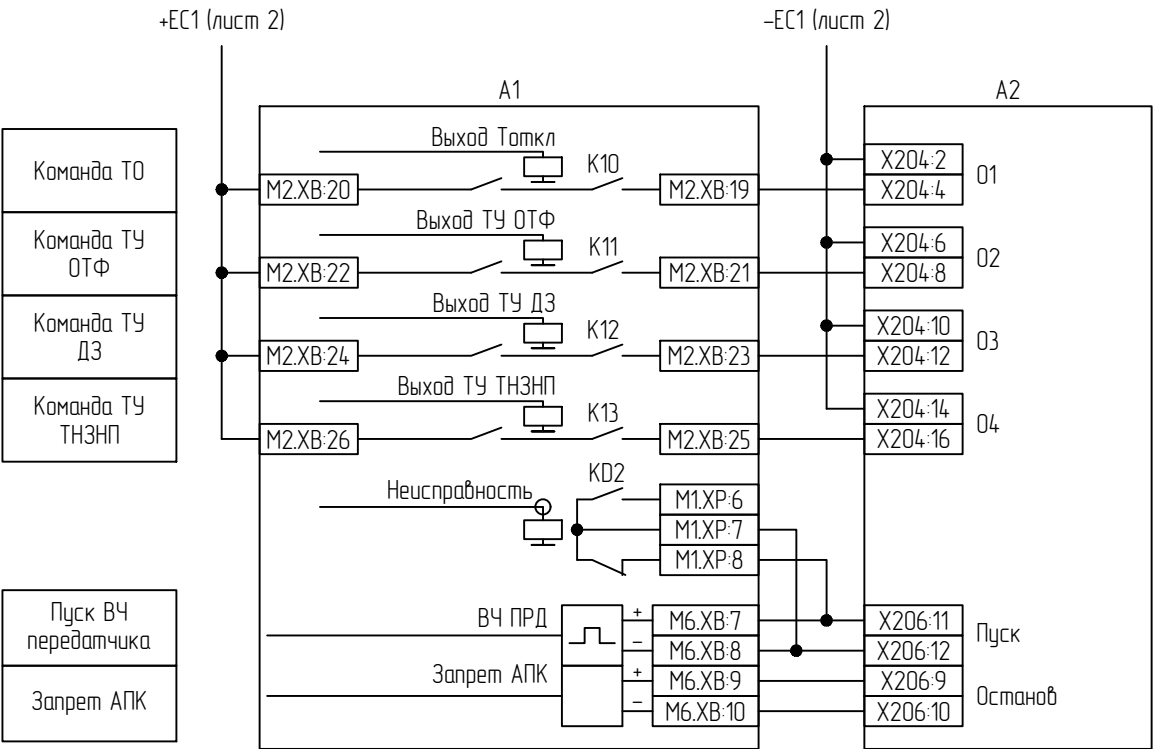


Цепи сигнализации

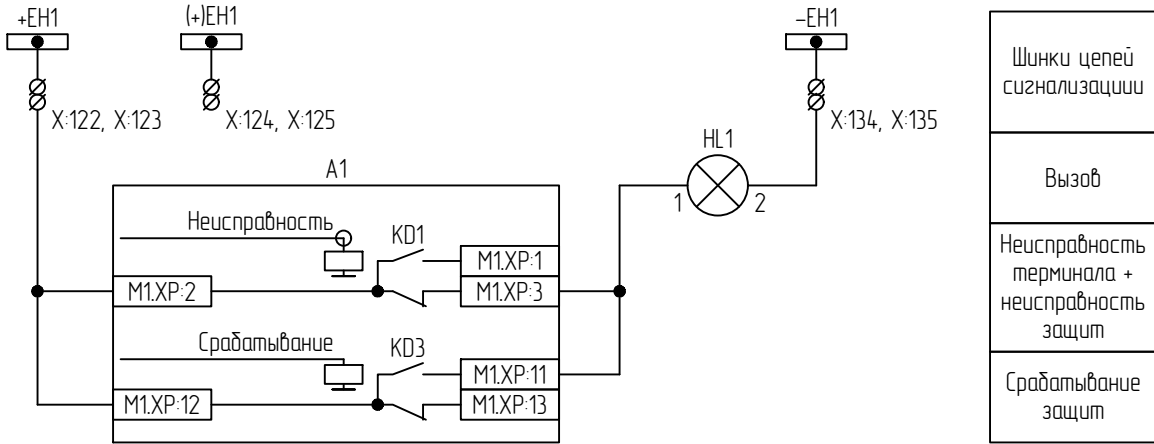


Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Цепи РАС

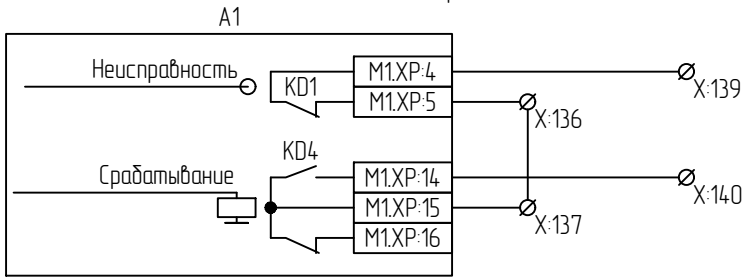


Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Выходные цепи

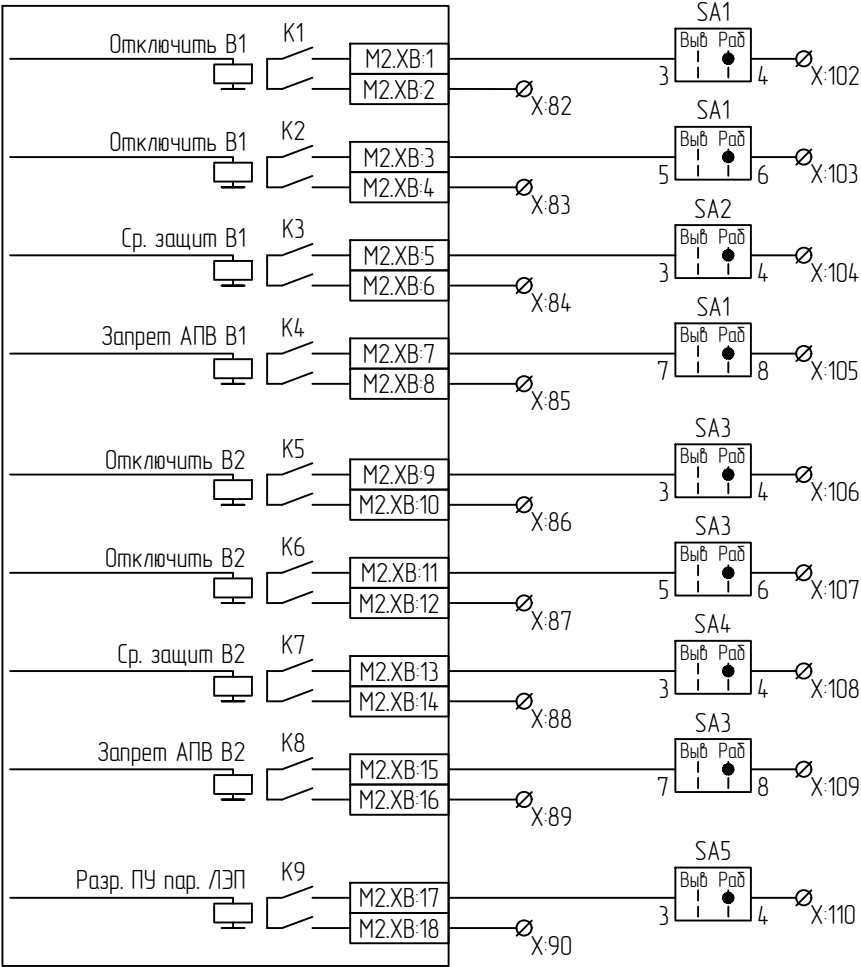

Отключение В1 через ЭМ01
Отключение В1 через ЭМ02
Пуск УРОВ В1
Запрет АПВ В1
Отключение В2 через ЭМ01
Отключение В2 через ЭМ02
Пуск УРОВ В2
Запрет АПВ В2
Пуск ускорения параллельной ЛЭП

Цепи освещения шкафа

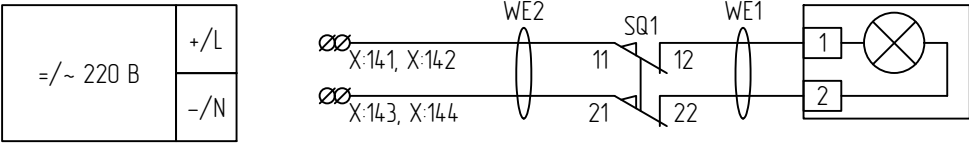

Цепи портов связи терминала

A1		
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X1:TX M10.X1:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X2:TX M10.X2:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X3:TX M10.X3:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X4:TX M10.X4:RX

Цепи связи терминала с ИЧМ

