



Цепи переменного тока

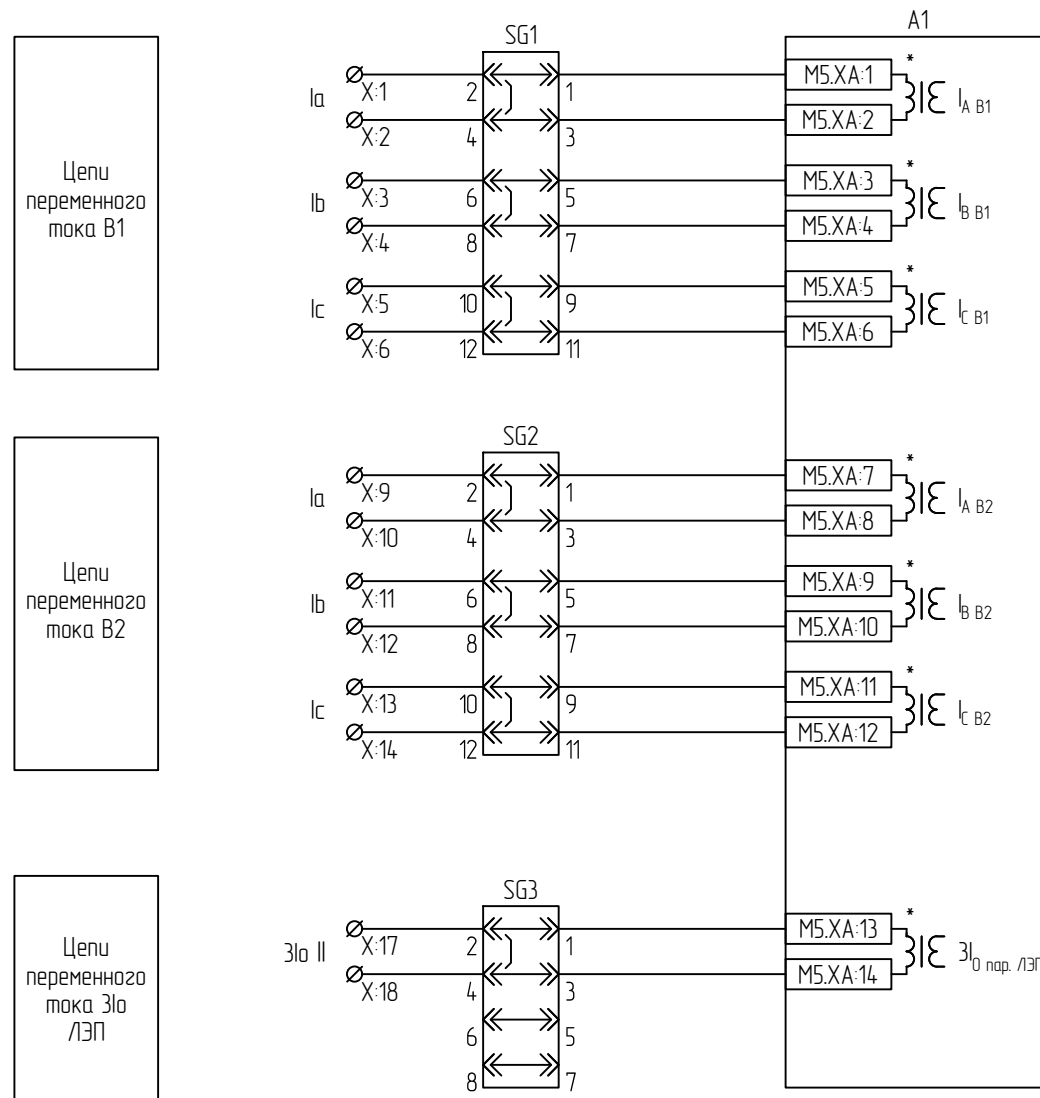

Цепи переменного напряжения

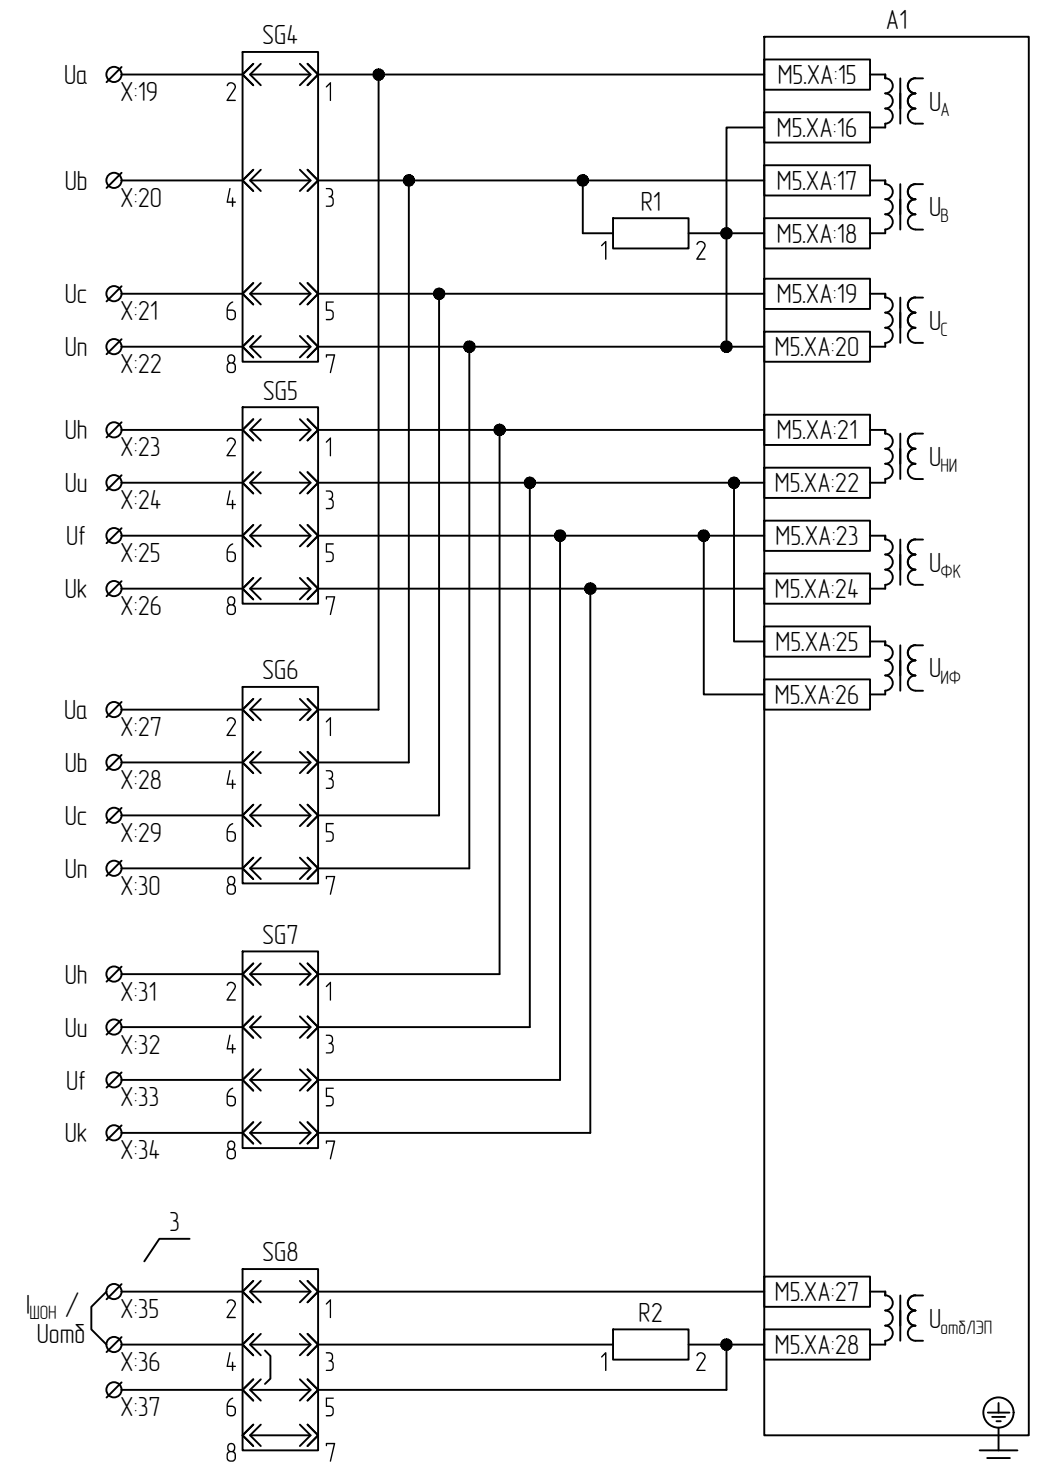

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
 2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
 3. При использовании ШОН:
 - подключить Iомд к клеммам X:35, X:36;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{ШОН}$.
- При использовании ТН:
- подключить Uомд к клеммам X:35, X:36;
 - удалить перемычку X:35-X:36;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{ШОН}$.