




Цепи переменного тока

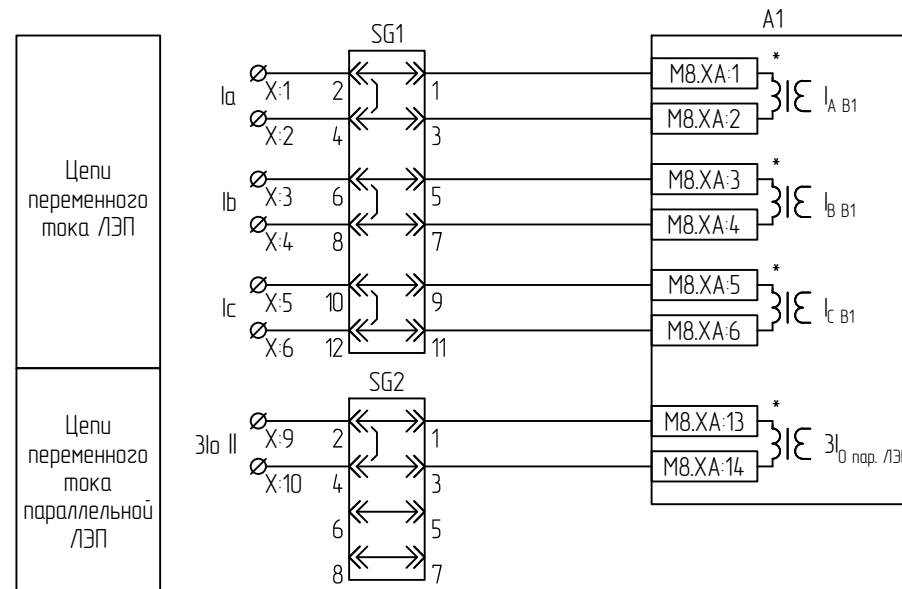

Цепи переменного напряжения

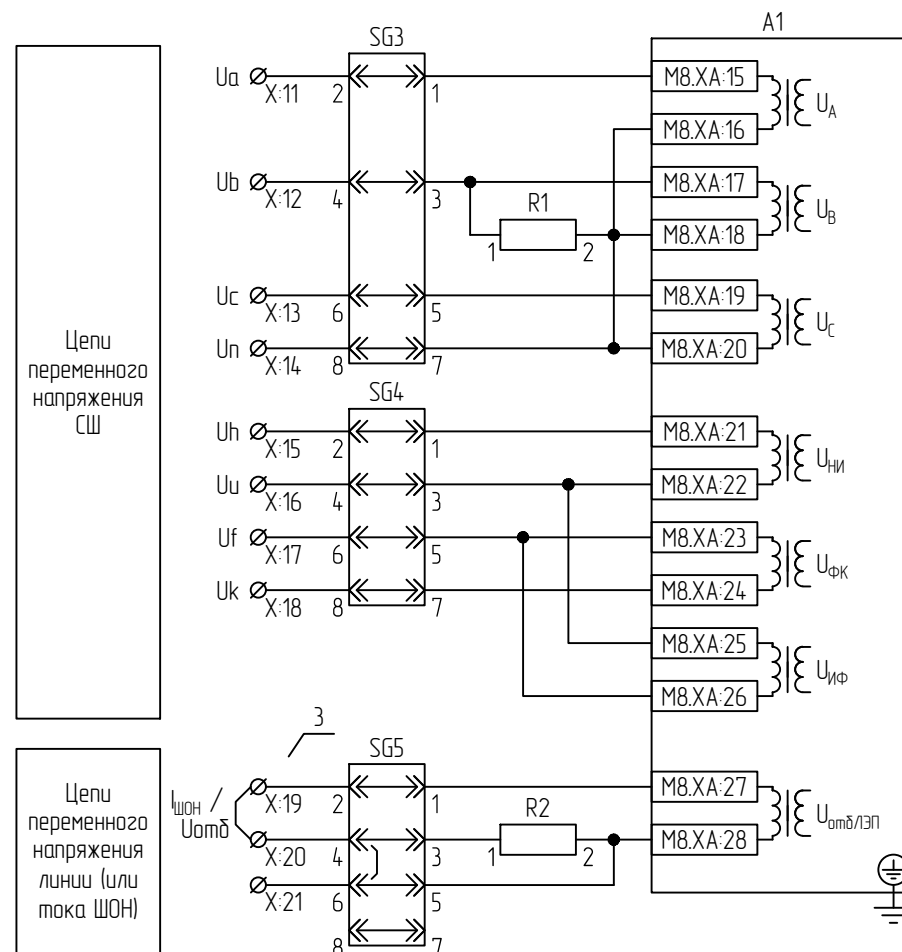

Цепи оперативного тока

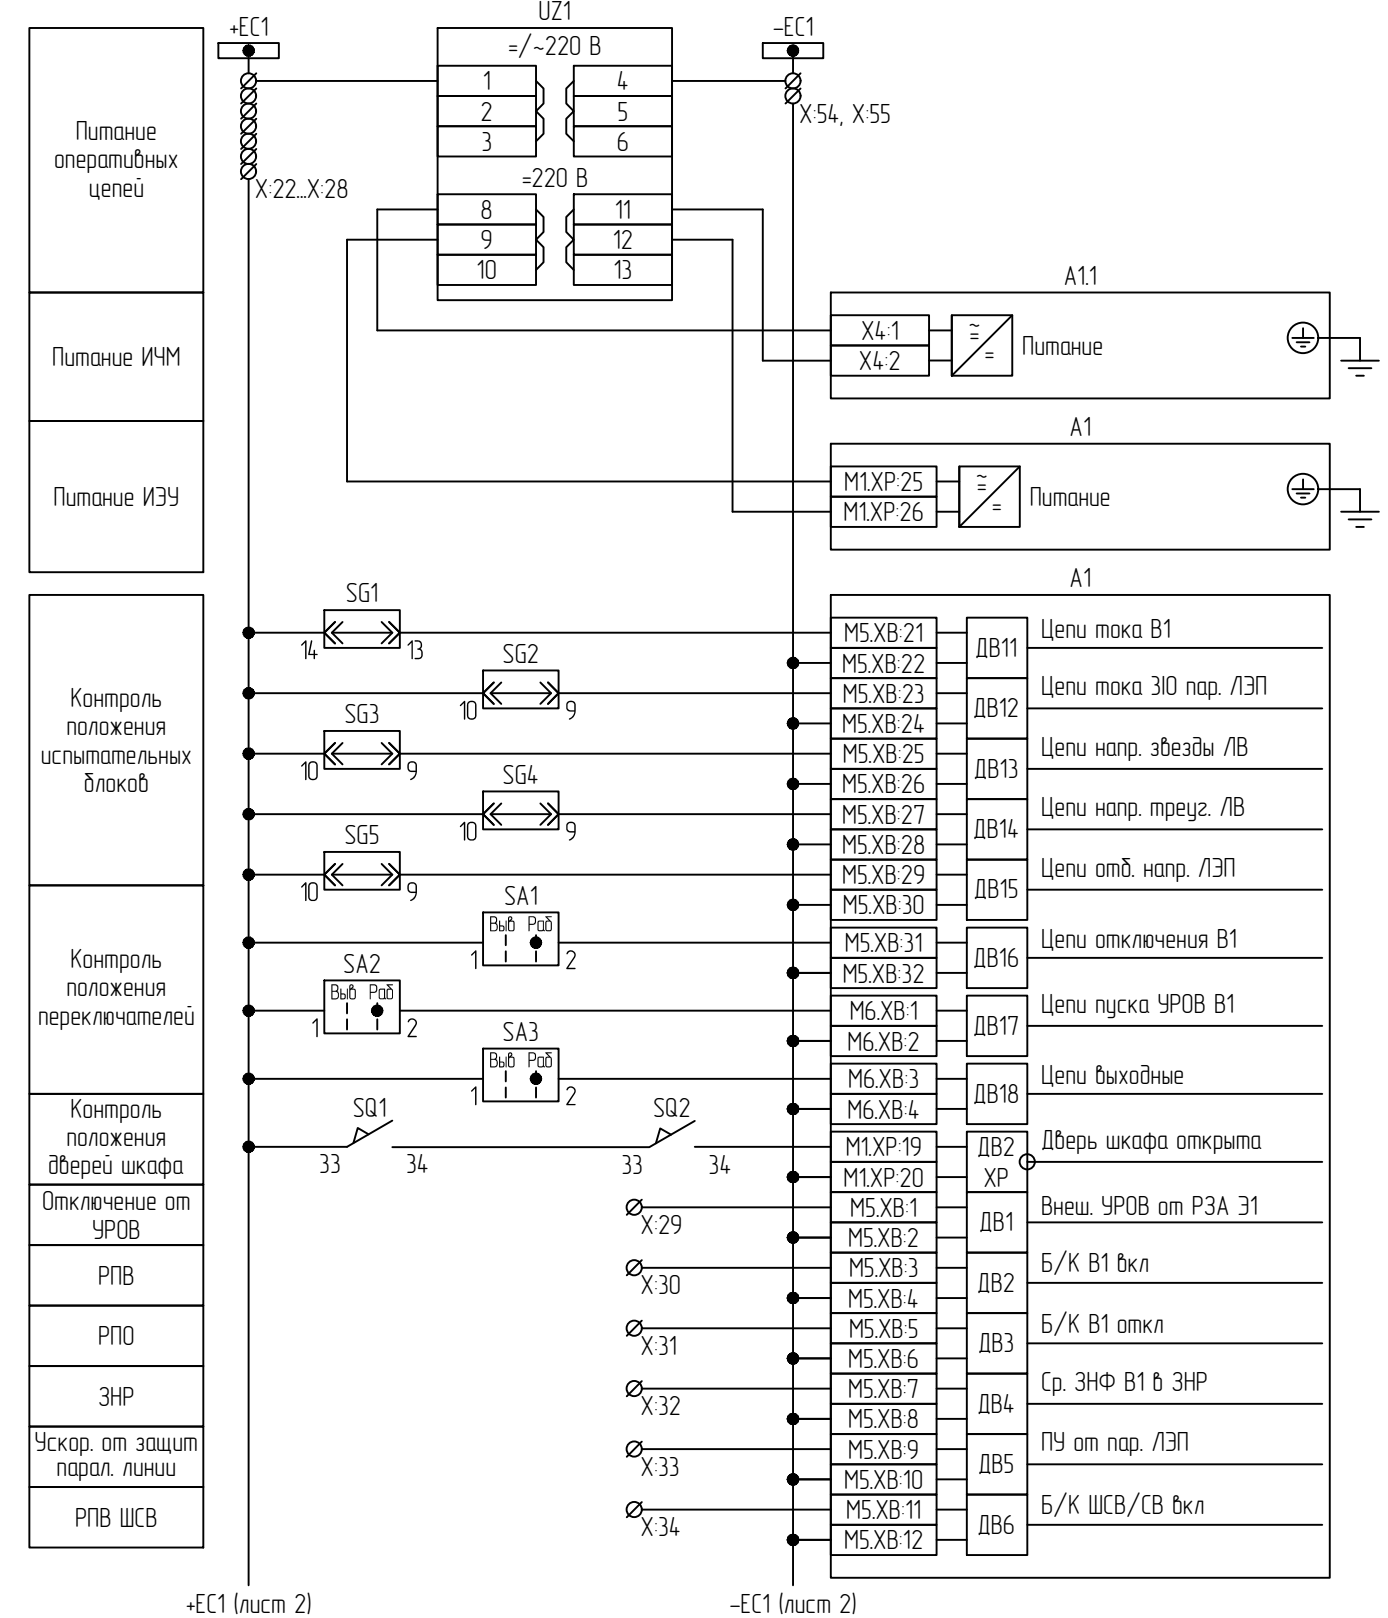

- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
  - Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
  - При использовании ШОН:
    - подключить Iотд к клеммам X:19, X:21;
    - задать требуемую величину подстройки модуля Uшон.
- При использовании ТН:
- подключить Uотд к клеммам X:19, X:21;
  - удалить перемычку X:19-X:20;
  - задать требуемую величину подстройки модуля Uшон.