



Цепи переменного тока

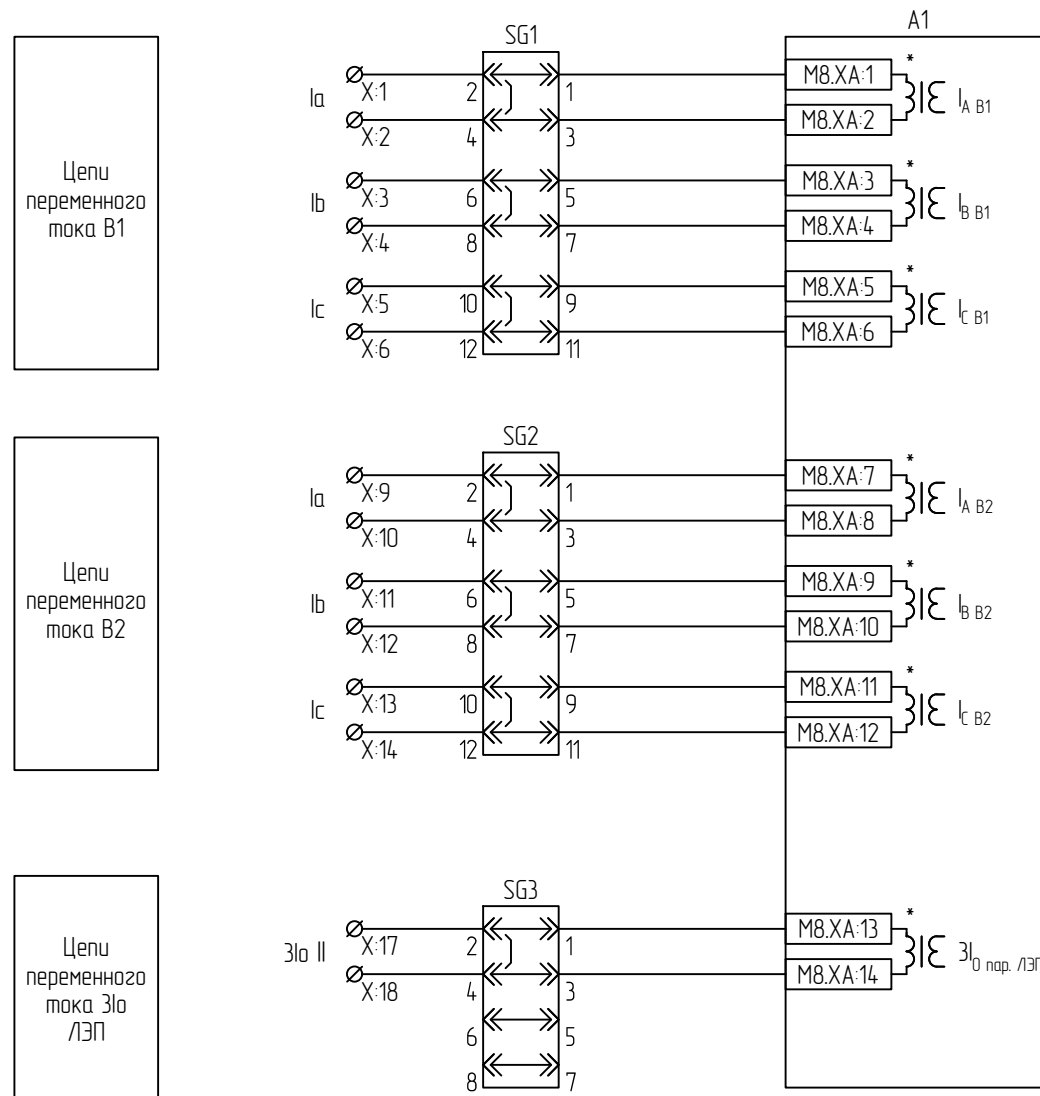

Цепи переменного напряжения

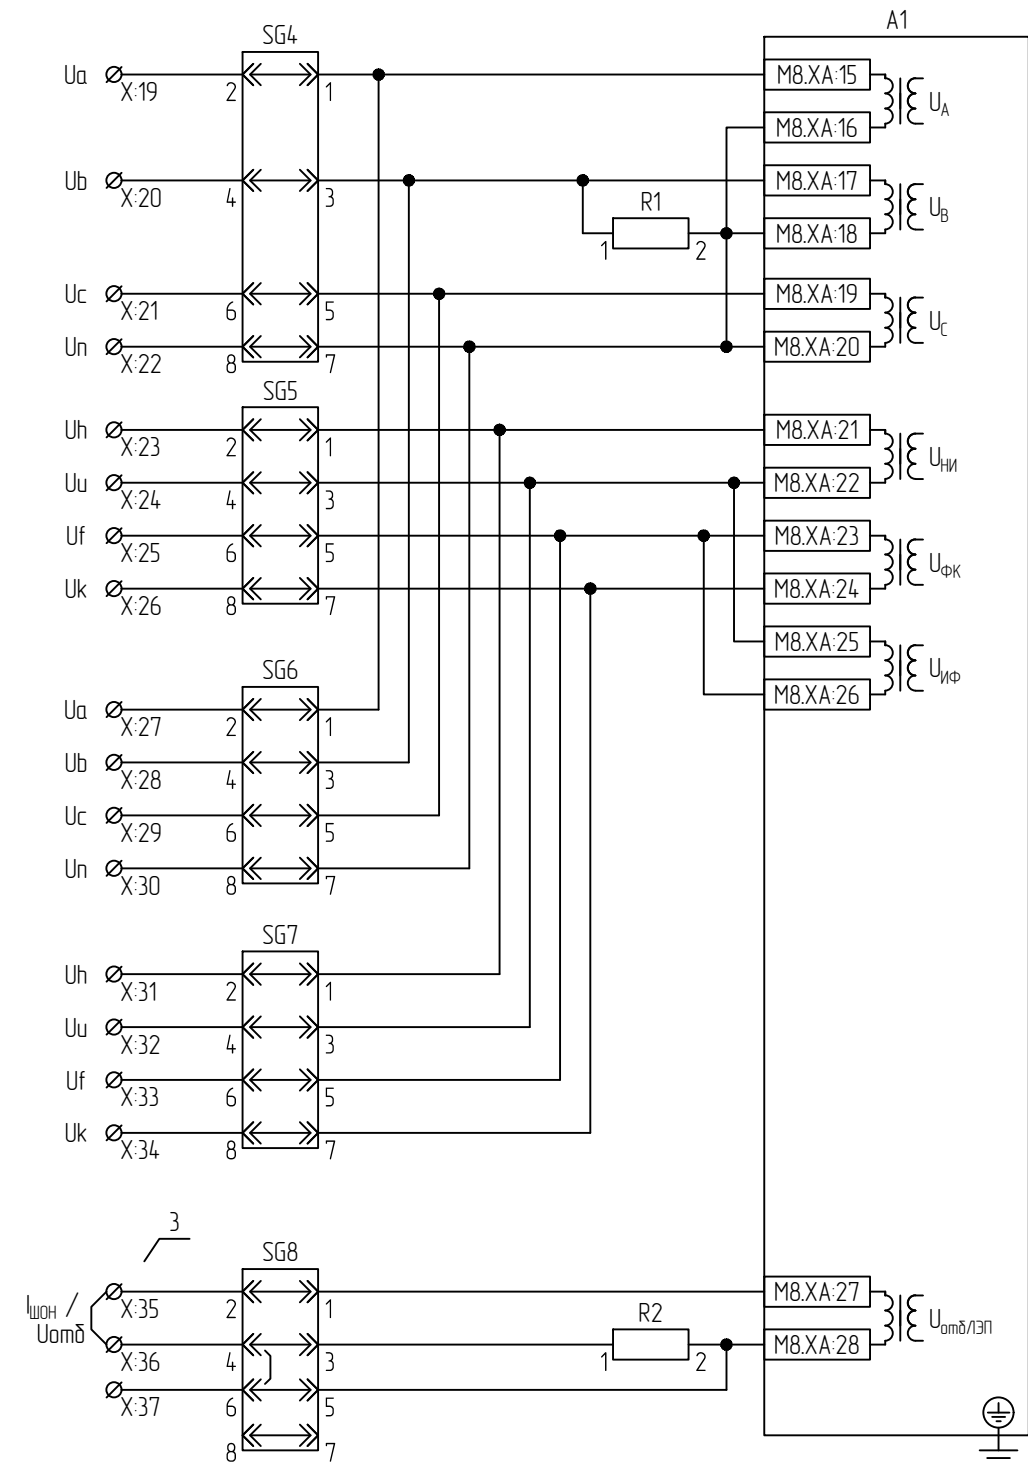

- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
  - Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
  - При использовании ШОН:
    - подключить  $I_{om\Phi}$  к клеммам X:35, X:36;
    - задать требуемую величину подстройки модуля  $U_{ШОН}$ .
- При использовании ТН:
- подключить  $U_{om\Phi}$  к клеммам X:35, X:36;
  - удалить перемычку X:35–X:36;
  - задать требуемую величину подстройки модуля  $U_{ШОН}$ .