



Цепи сигнализации

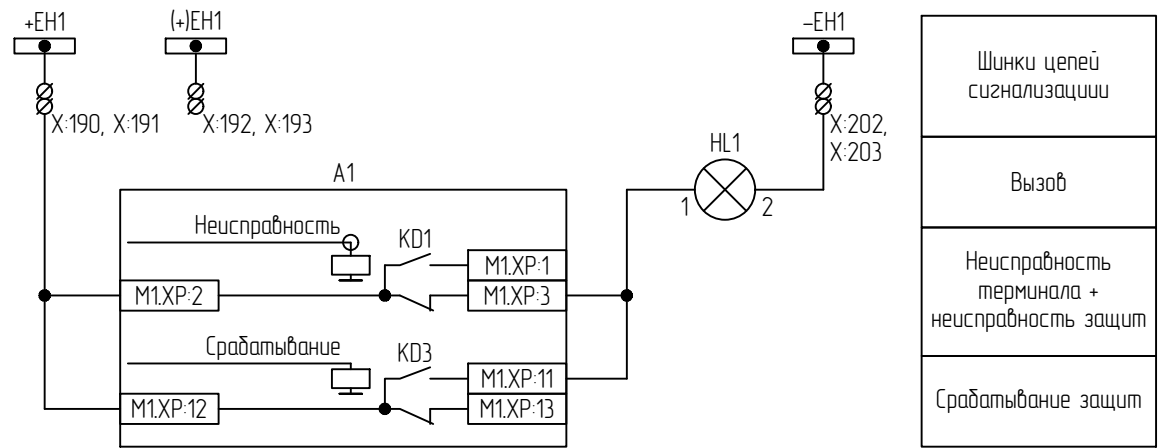


Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Цепи РАС

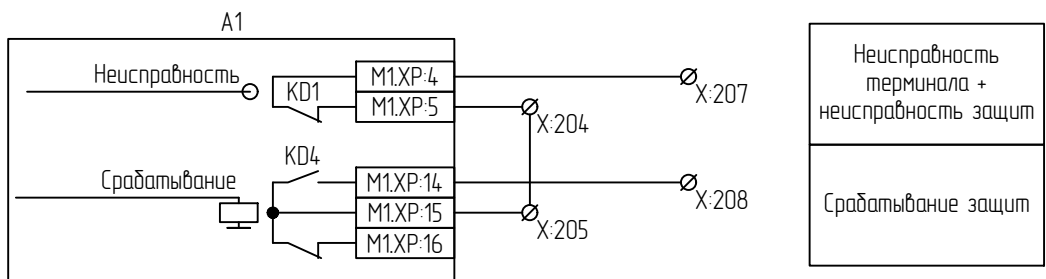


Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит


Цепи портов связи терминала

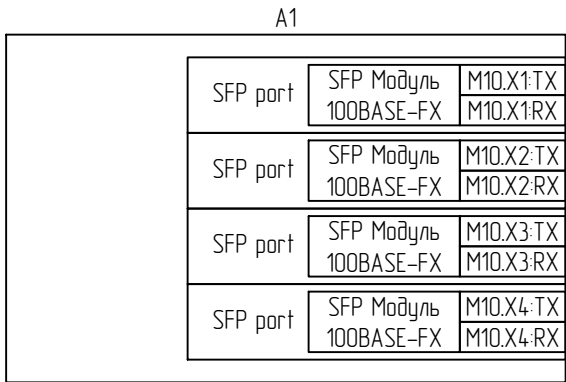

Цепи связи терминала с ИЧМ

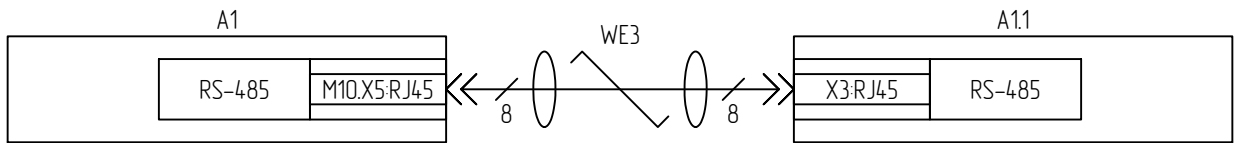

Цепи освещения шкафа

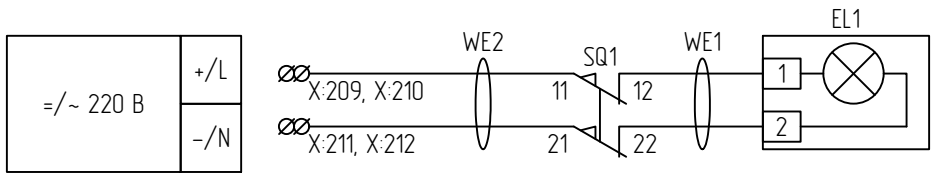

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состо- яние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0 1	Дистанционное Местное
2	Группа уставок	- -	- -
3	ОУ	0 1	Выведено Введено
4	ОУ без выдержки времени	0 1	Выведено Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	0 1	Введено Блокировано
6	ПУ ТНЗНП	0 1	Введено Выведено
7	Телекоманды	0 1	Введено Выведено
8	Режим МТЗ	0 1	Автоматический ввод Выведено
9	Фиксация неискр. ЦН	0 1	Выведено Введено
10	АПВ	0 1	Выведено Введено
11	ОНЭ1+ННЭ2	0 1	Выведено Введено
12	ОНЭ2+ННЭ1	0 1	Выведено Введено
13	АПВ без контролей	0 1	Выведено Введено
14	Двукратное АПВ	0 1	Выведено Введено
15	Принудительный ввод АМТЗ	0 1	Выведено Введено
16	Резерв	0 1	Резерв Резерв
С	Сброс	0 1	Выведено Введено
*	Опробование световой индикации	0 1	Выведено Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Телеотключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	с фиксацией	
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Срабатывание УРОВ	с фиксацией	
5	Срабатывание АПВ	с фиксацией	
6	Срабатывание ЗНФ	с фиксацией	
7	Неисправность ЦН	с фиксацией	
8	Неисправность В	с фиксацией	
9	Неисправность ТТ	с фиксацией	
10	Неисправность сигн. В/ТТ	с фиксацией	
11	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
12	БИ выведены	без фиксации	
13	Ремонт В	без фиксации	
14...16	Резерв	Резерв	