


Контроль
положения
переключателей

Контроль
положения
дверей шкафа

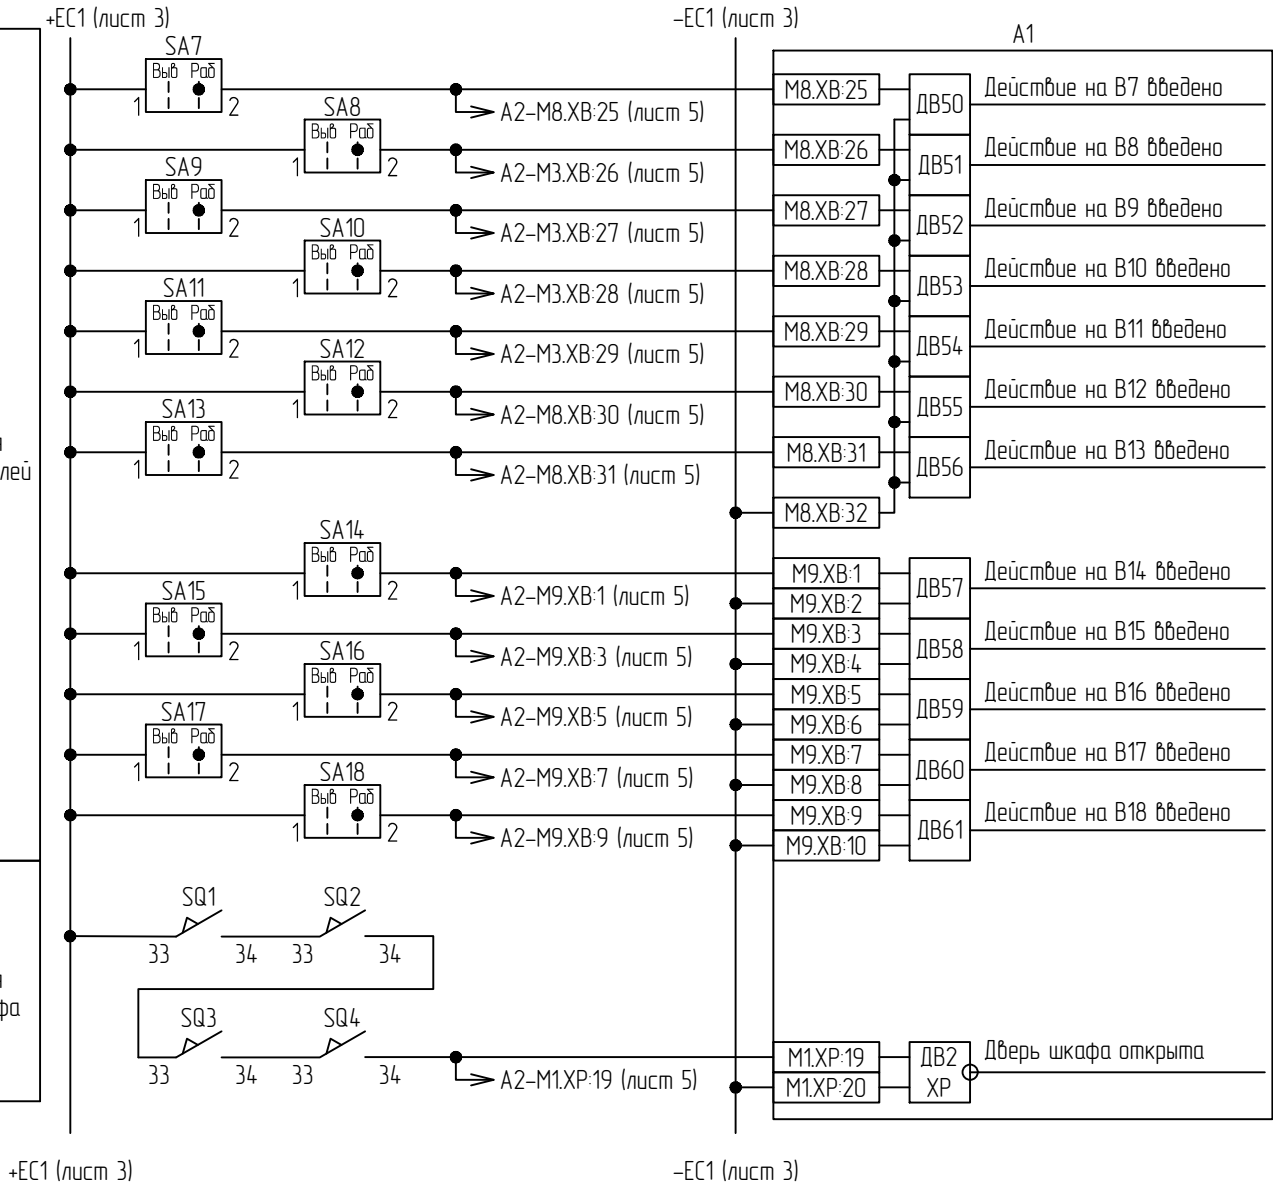

- Питание оперативных цепей
- Питание ИЧМ
- Питание ИЗУ
- Отключение от УРОВ 1 секции
- Отключение от УРОВ 2 секции
- Отключение от УРОВ СВ
- Отключение от ЗНР СВ
- Включение В1
- Включение В2
- Включение В3

- Включение В4
- Включение В5
- Включение В6
- Включение В7
- Включение В8
- Включение В9
- Включение В10

- Включение В11
- Включение В12
- Включение В13
- Включение В14
- Включение В15
- Включение В16
- Включение В17
- Включение В18
- Включение В19
- Включение В20
- Включение В21
- Включение В22
- Включение В23
- Включение В24
- Включение В25
- Включение В26
- Включение В27
- Включение В28
- Включение В29
- Включение В30
- Включение В31
- Включение В32
- Включение В33
- Включение В34
- Включение В35
- Включение В36
- Включение В37
- Включение В38
- Включение В39
- Включение В40
- Включение В41
- Включение В42
- Включение В43
- Включение В44
- Включение В45
- Включение В46
- Включение В47
- Включение В48
- Включение В49
- Включение В50
- Включение В51
- Включение В52
- Включение В53
- Включение В54
- Включение В55
- Включение В56
- Включение В57
- Включение В58
- Включение В59
- Включение В60
- Включение В61
- Включение В62
- Включение В63
- Включение В64
- Включение В65
- Включение В66
- Включение В67
- Включение В68
- Включение В69
- Включение В70
- Включение В71
- Включение В72
- Включение В73
- Включение В74
- Включение В75
- Включение В76
- Включение В77
- Включение В78
- Включение В79
- Включение В80
- Включение В81
- Включение В82
- Включение В83
- Включение В84
- Включение В85
- Включение В86
- Включение В87
- Включение В88
- Включение В89
- Включение В90
- Включение В91
- Включение В92
- Включение В93
- Включение В94
- Включение В95
- Включение В96
- Включение В97
- Включение В98
- Включение В99
- Включение В100

