


Цепи сигнализации

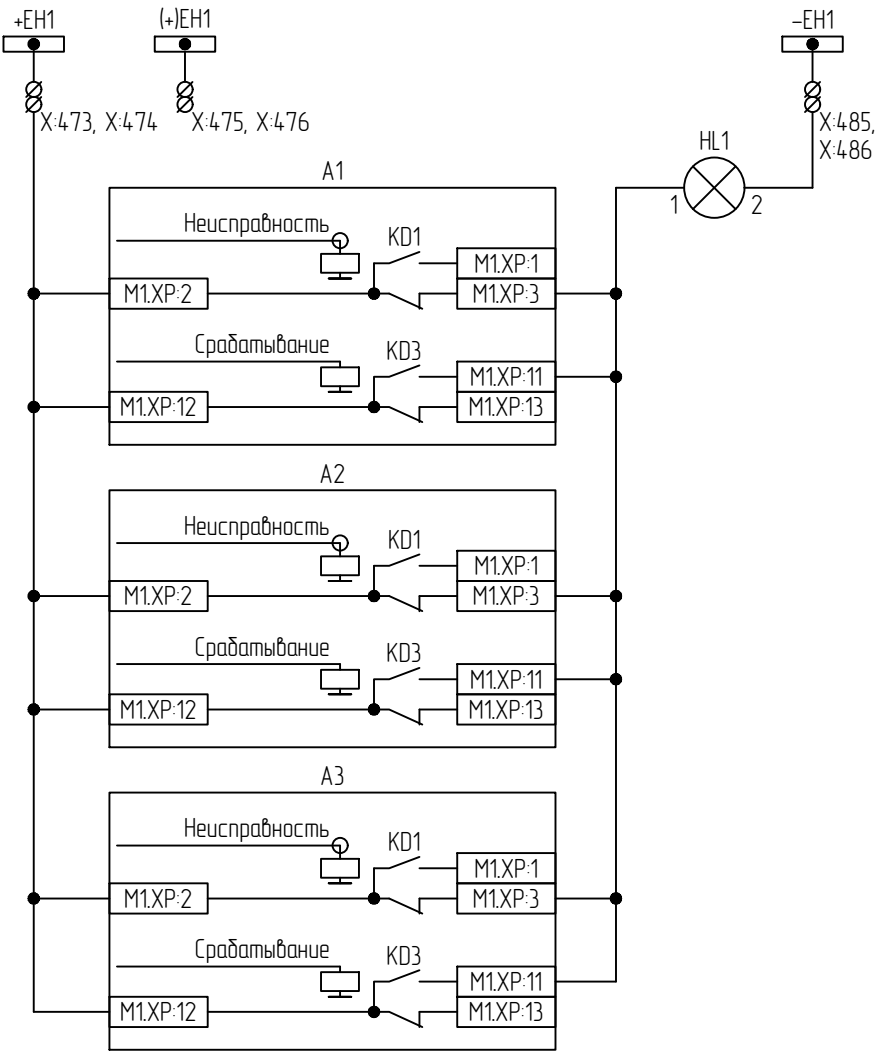


Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Цепи портов связи терминала

A1			A2		
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X1:TX M14.X1:RX	SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X1:TX M14.X1:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X2:TX M14.X2:RX	SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X2:TX M14.X2:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X3:TX M14.X3:RX	SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X3:TX M14.X3:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X4:TX M14.X4:RX	SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X4:TX M14.X4:RX

A3		
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X1:TX M14.X1:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X2:TX M14.X2:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X3:TX M14.X3:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X4:TX M14.X4:RX


Цепи РАС

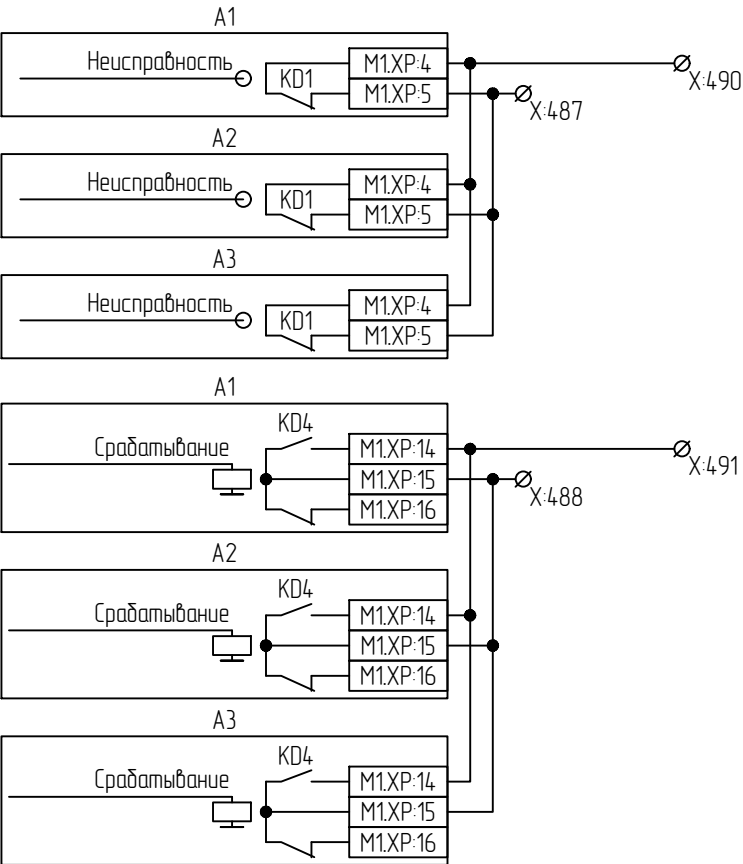

Неисправность терминала + неисправность защит
--

Срабатывание защит

Цепи портов связи терминала

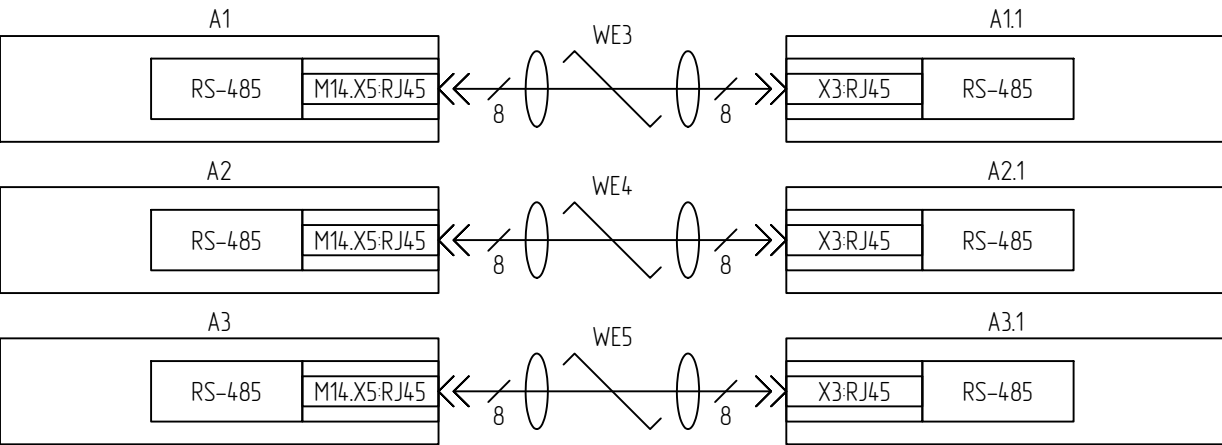

Цепи освещения шкафа

