


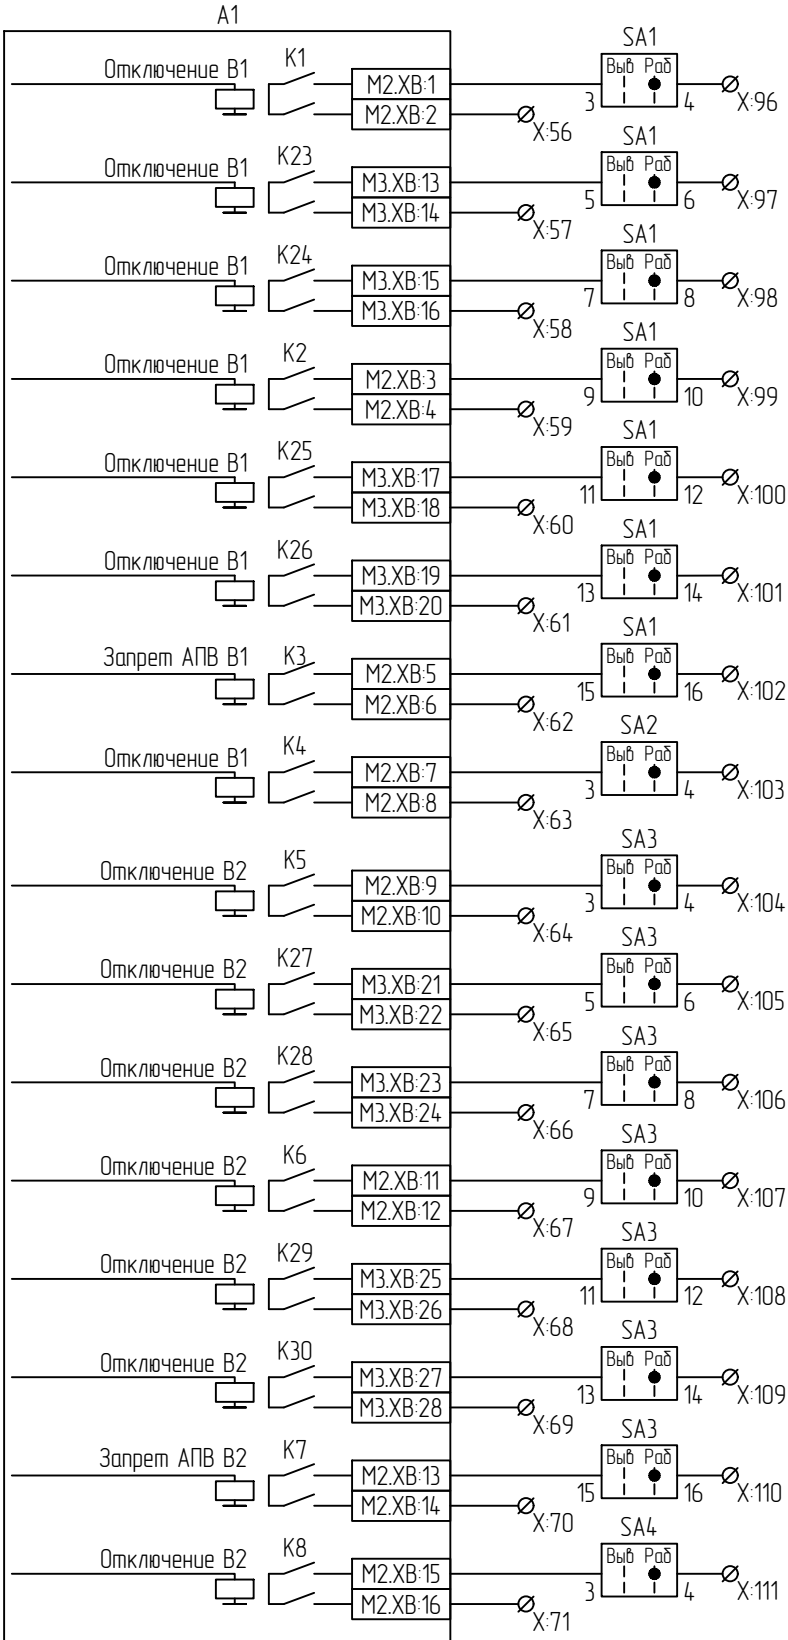

Отключение В1
через ЭМ01
фазы А

Отключение В1
через ЭМ01
фазы В

Отключение В1
через ЭМ01
фазы С

Отключение В1
через ЭМ02
фазы А

Отключение В1
через ЭМ02
фазы В

Отключение В1
через ЭМ02
фазы С

Отключение В1
через АУВ
с запретом АПВ

Пуск УРОВ В1

Отключение В2
через ЭМ01
фазы А

Отключение В2
через ЭМ01
фазы В

Отключение В2
через ЭМ01
фазы С


Отключение В2
через ЭМ02
фазы А

Отключение В2
через ЭМ02
фазы В

Отключение В2
через ЭМ02
фазы С

Отключение В2
через АУВ
с запретом АПВ

Пуск УРОВ В2

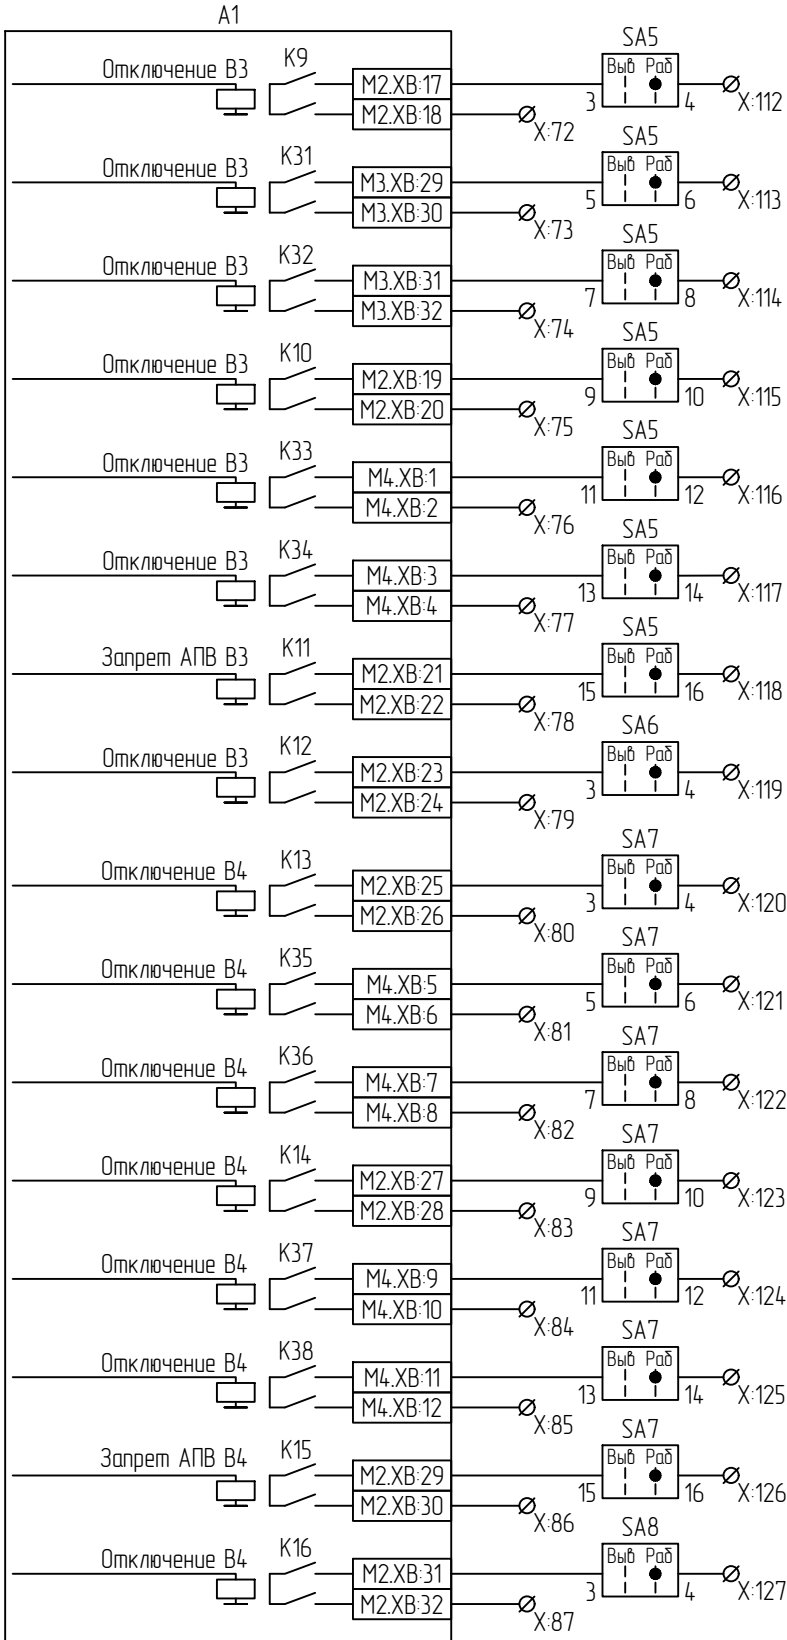

Отключение В3
через ЭМ01
фазы А

Отключение В3
через ЭМ01
фазы В

Отключение В3
через ЭМ01
фазы С

Отключение В3
через ЭМ02
фазы А

Отключение В3
через ЭМ02
фазы В

Отключение В3
через ЭМ02
фазы С

Отключение В3
через АУВ
с запретом АПВ

Пуск УРОВ В3

Отключение В4
через ЭМ01
фазы А

Отключение В4
через ЭМ01
фазы В

Отключение В4
через ЭМ01
фазы С


Отключение В4
через ЭМ02
фазы А

Отключение В4
через ЭМ02
фазы В

Отключение В4
через ЭМ02
фазы С

Отключение В4
через АУВ
с запретом АПВ

Пуск УРОВ В4

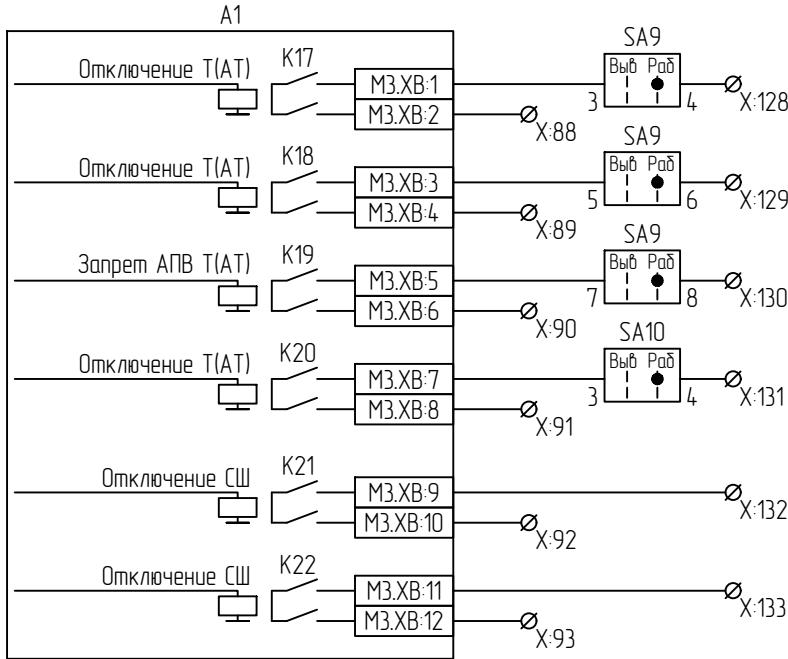

Отключение В5
через ЭМ01/
Т(АТ)

Отключение В5
через ЭМ02

Запрет АПВ В5

Пуск УРОВ В5/
Отключение
Т(АТ)

Срабатывание
защит