




Цепи переменного тока

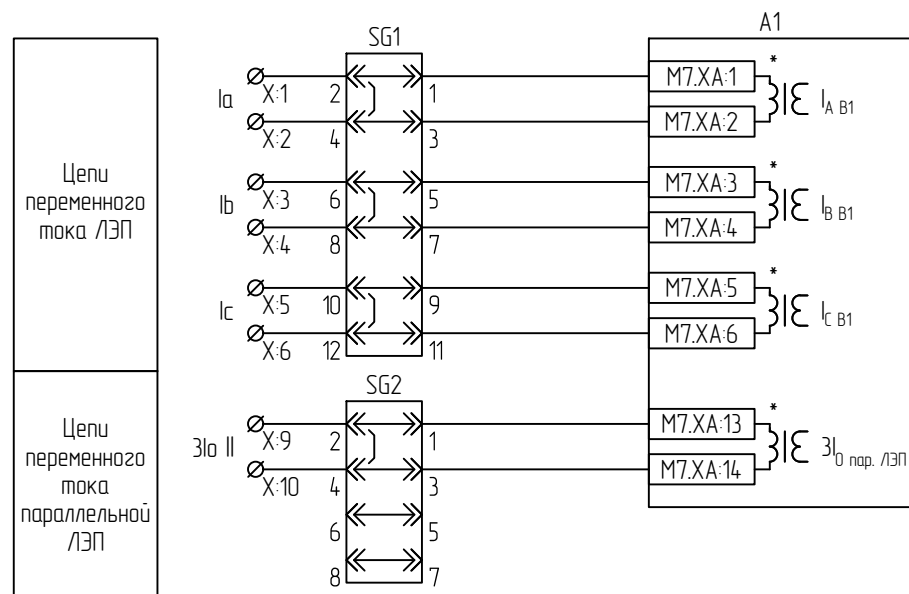

Цепи переменного напряжения

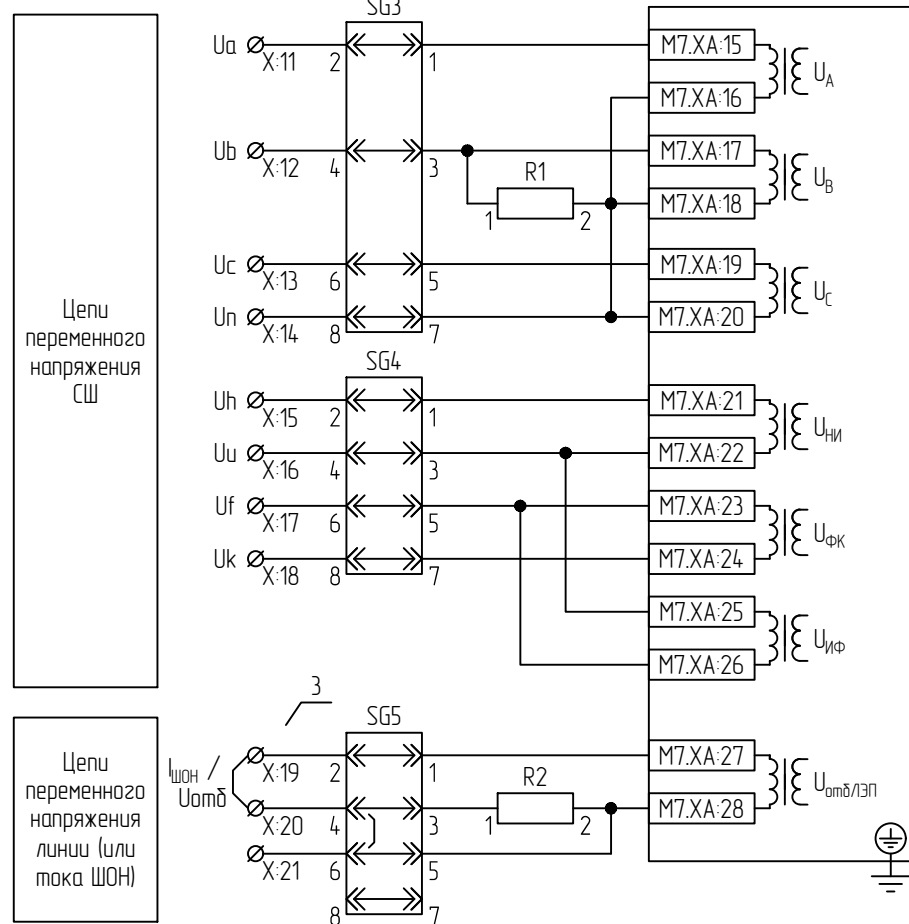

Цепи оперативного тока

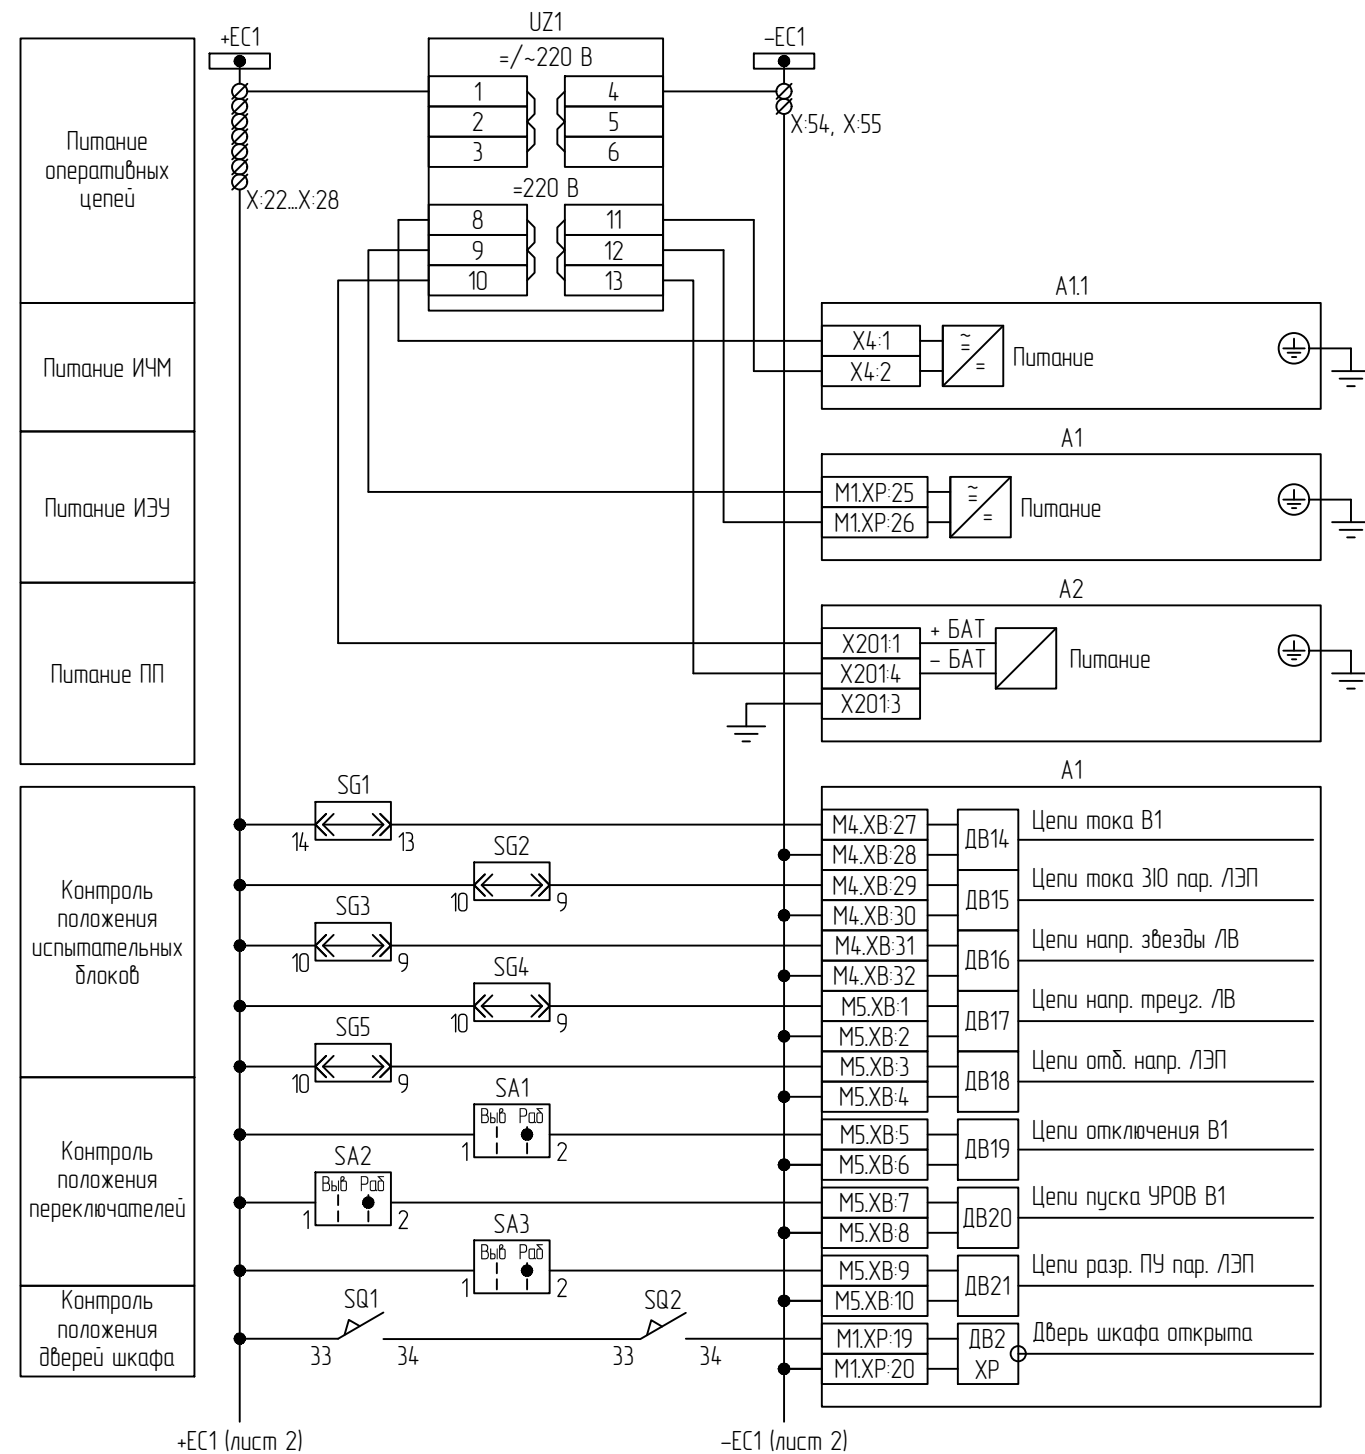

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
 2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
 3. При использовании ШОН:
 - подключить Iомб к клеммам X:19, X:21;
 - задать требуемую величину подстройки модуля Uшон.
- При использовании ТН:
- подключить Uомб к клеммам X:19, X:21;
 - удалить перемычку X:19-X:20;
 - задать требуемую величину подстройки модуля Uшон.