


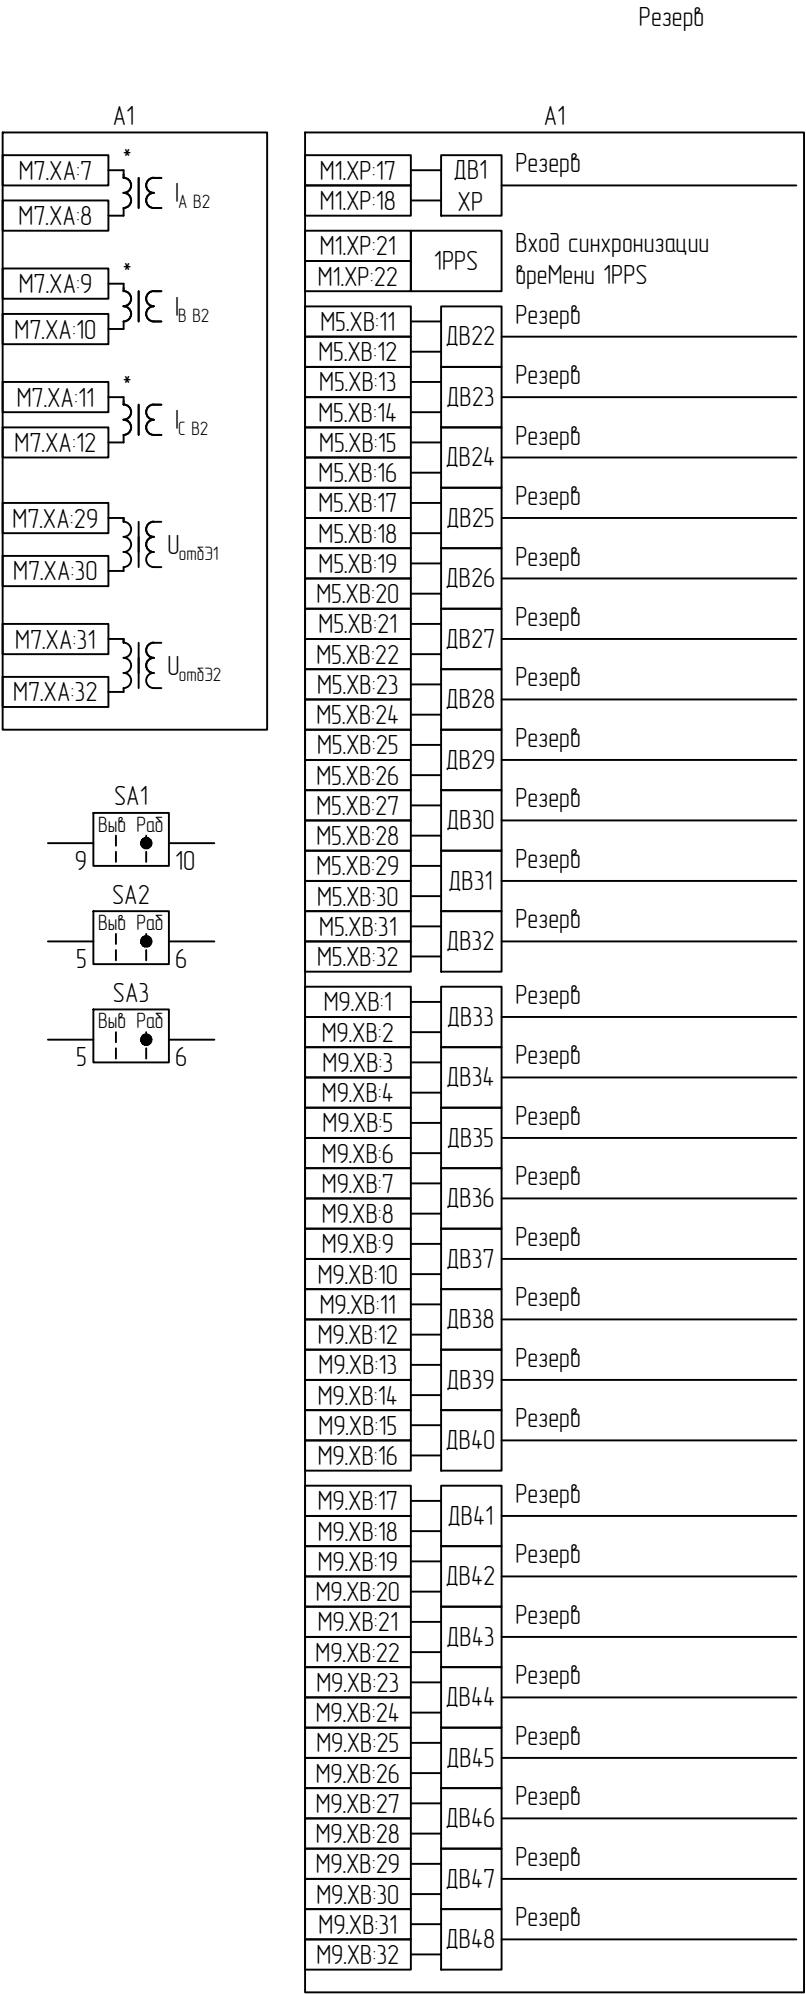

Выход ТУ ТНЗНП

K25

M3.XB:17

M3.XB:18

Резерв

K26

M3.XB:19

M3.XB:20

Резерв

K27

M3.XB:21

M3.XB:22

Резерв

K28

M3.XB:23

M3.XB:24

Резерв

K29

M3.XB:25

M3.XB:26

Резерв

K30

M3.XB:27

M3.XB:28

Резерв

K31

M3.XB:29

M3.XB:30

Резерв

K32

M3.XB:31

M3.XB:32

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ			
№	Наименование	Состо- яние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	ОУ	0	Выведено
		1	Введено
4	ОУ без выдержки времени	0	Выведено
		1	Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	0	Введено
		1	Блокировано
6	ПУ ТНЗНП	0	Введено
		1	Выведено
7	Телекоманды	0	Введено
		1	Выведено
8	ДФЗ	0	Введено
		1	Блокировано
9	Режим МТЗ	0	Автоматический ввод
		1	Выведено
10	Фиксация неиспр. ЦН	0	Выведено
		1	Введено
11...16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
C	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	с фиксацией	
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Неисправность ЦН	с фиксацией	
5	Неисправность ВЧ	с фиксацией	
6	Неисправность ПП	с фиксацией	
7	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
8	БИ выведены	без фиксации	
9...16	Резерв	Резерв	