




Цепи переменного тока

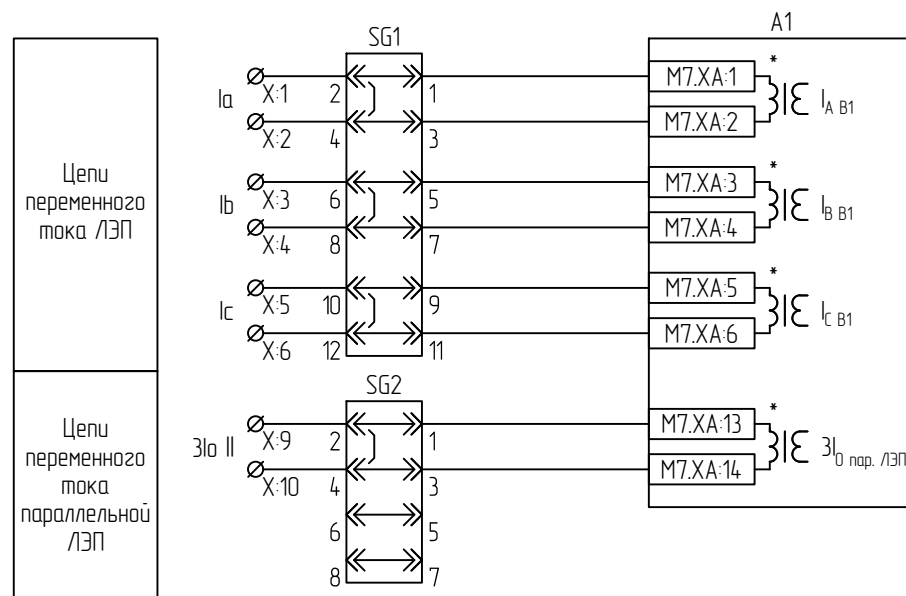

Цепи переменного напряжения

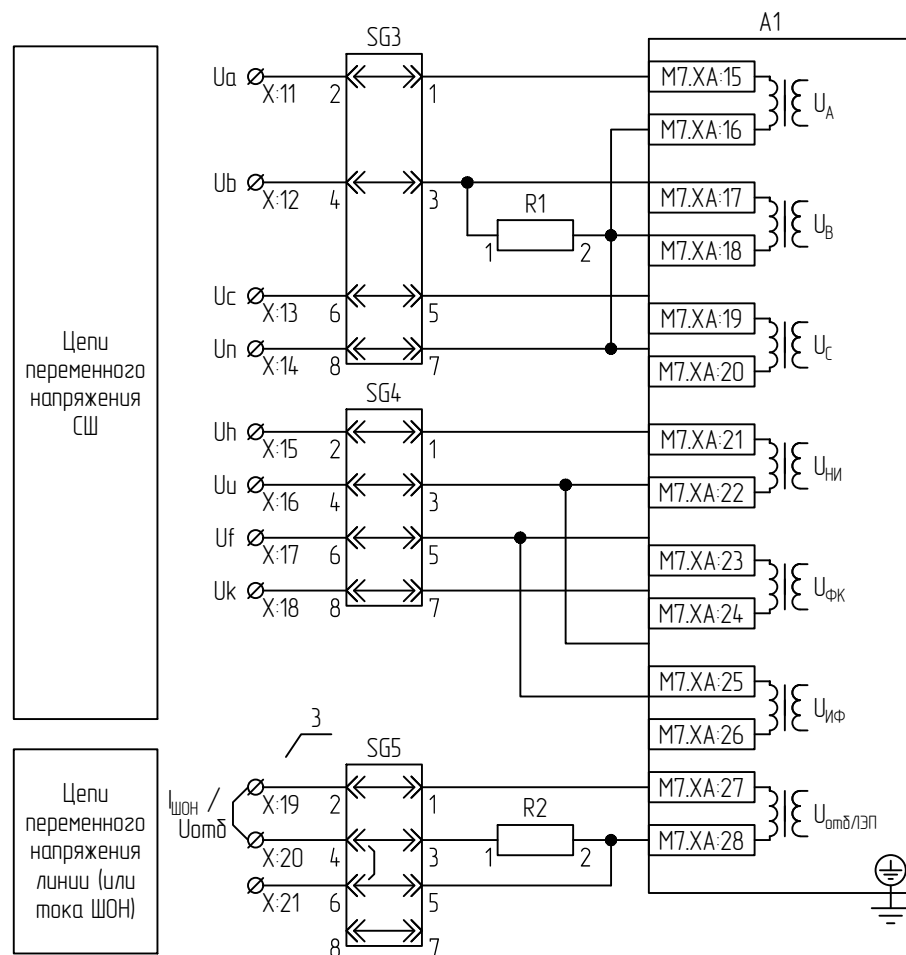

Цепи оперативного тока

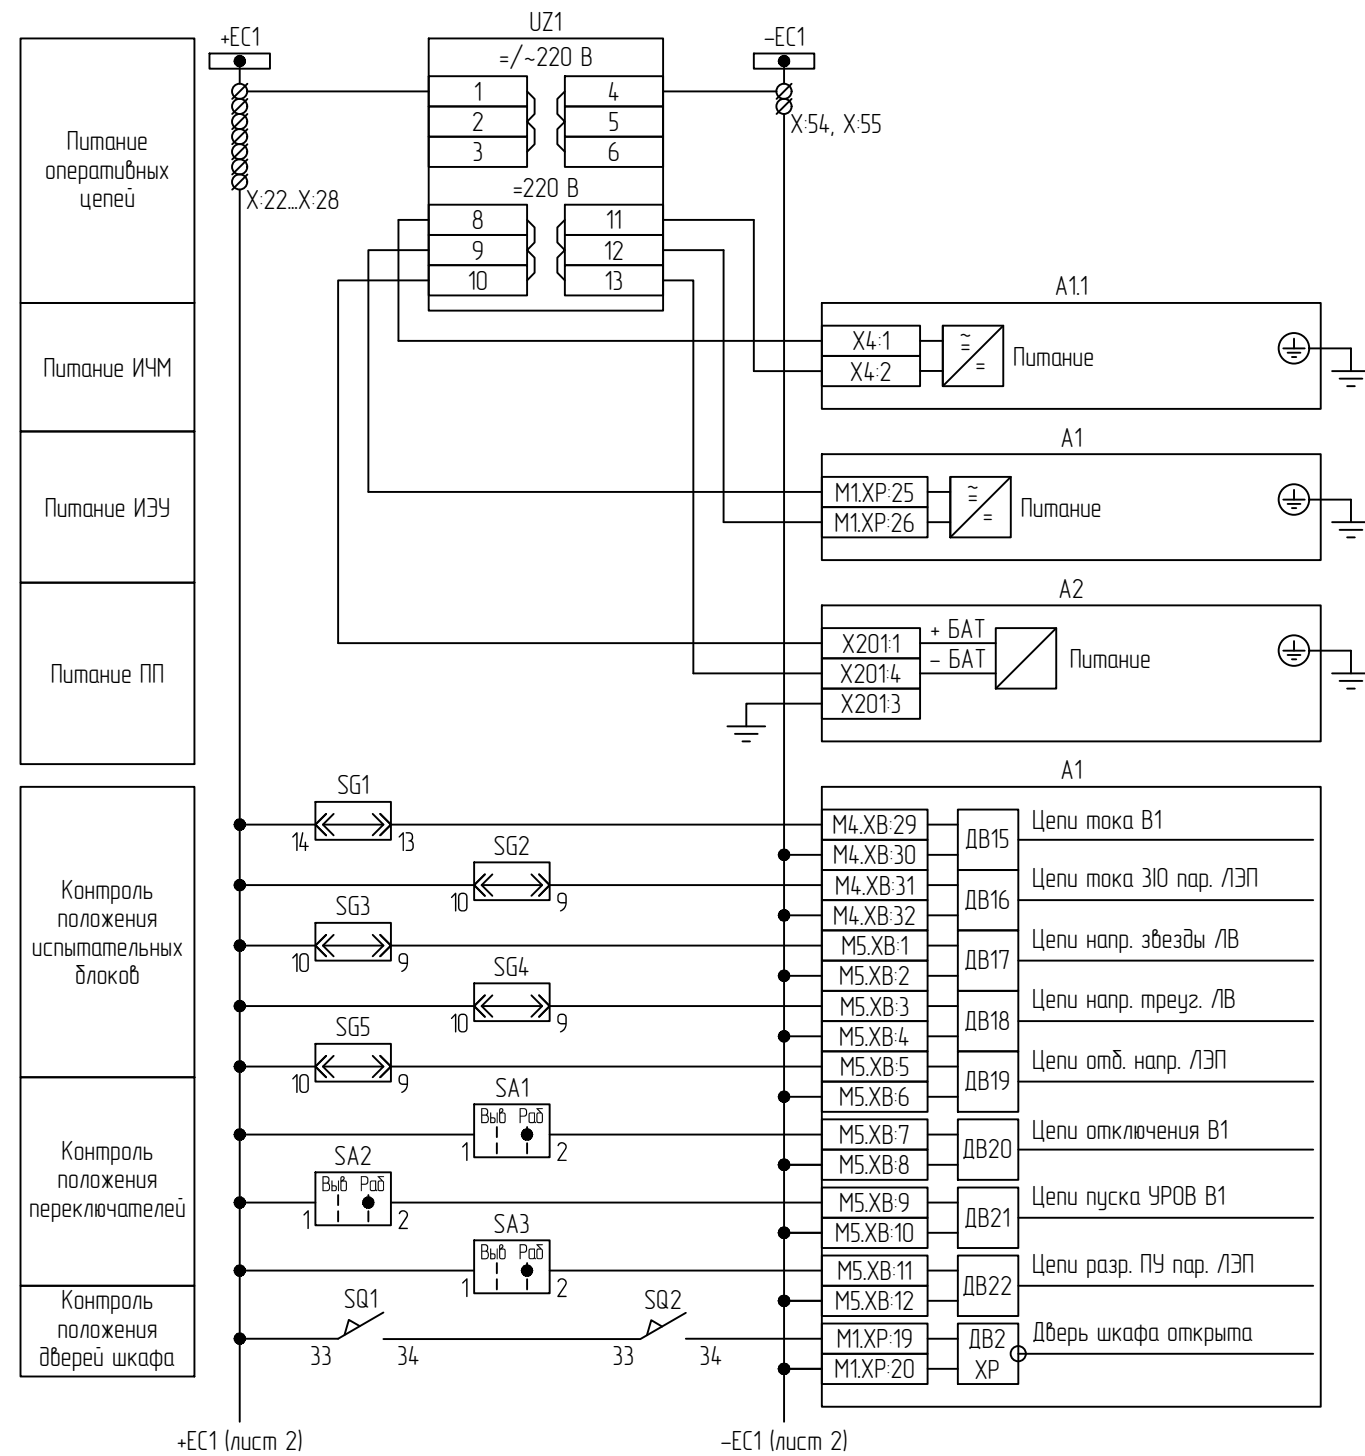

- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
- Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
- При использовании ШОН:
 - подключить Iомд к клеммам X:19, X:21;
 - задать требуемую величину подстройки модуля Uшон.
- При использовании ТН:
 - подключить Uомд к клеммам X:19, X:21;
 - удалить перемычку X:19-X:20;
 - задать требуемую величину подстройки модуля Uшон.