




Цепи переменного тока

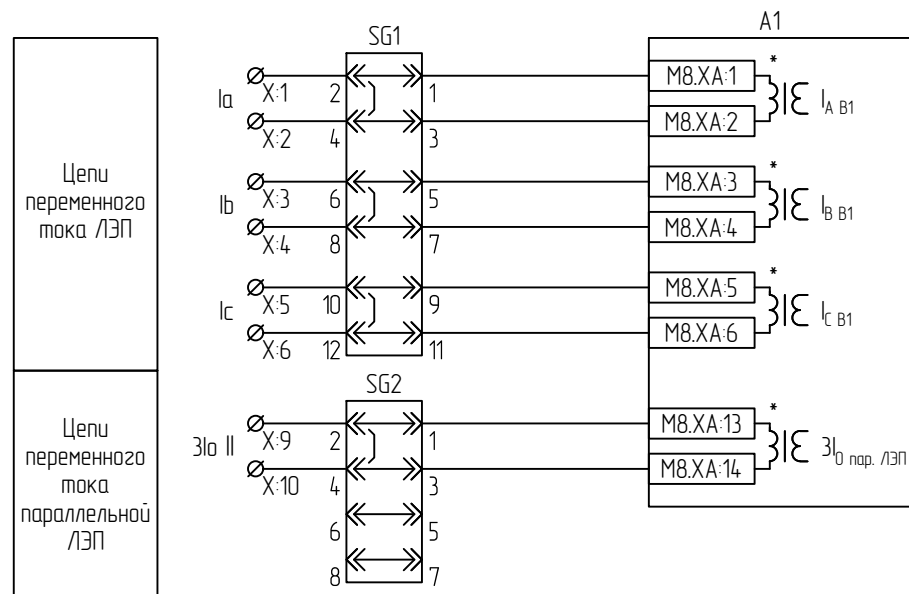

Цепи переменного напряжения

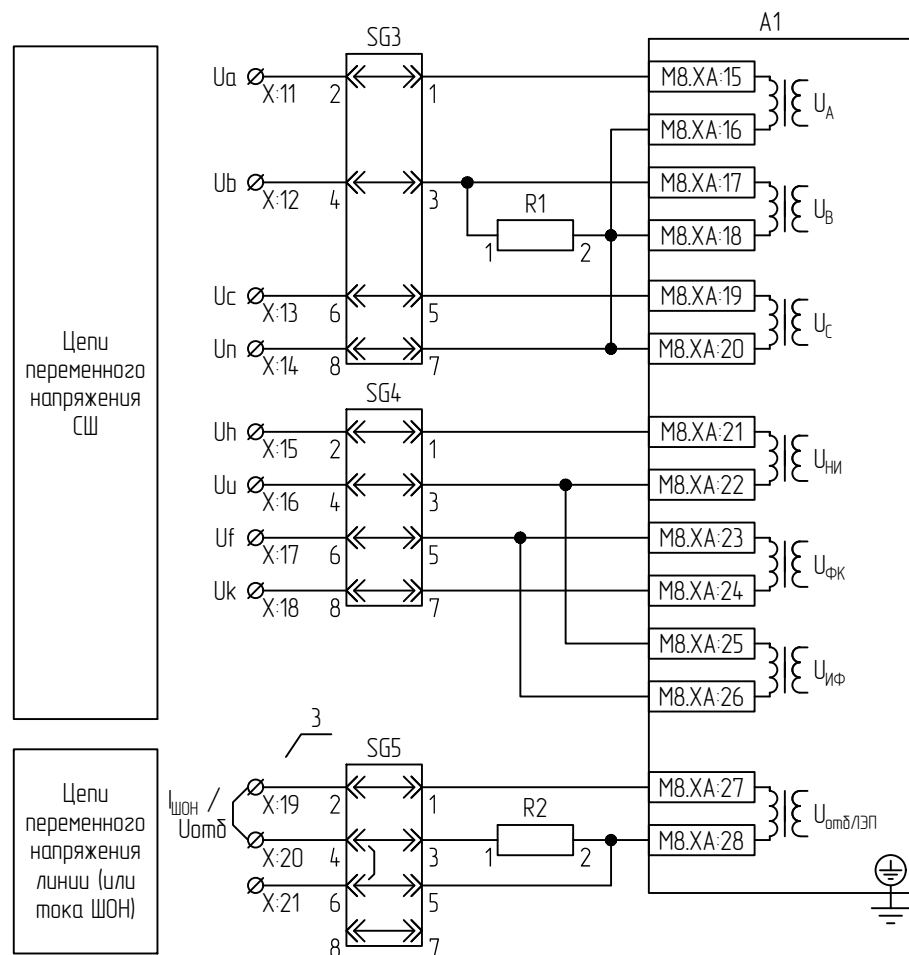

Цепи оперативного тока

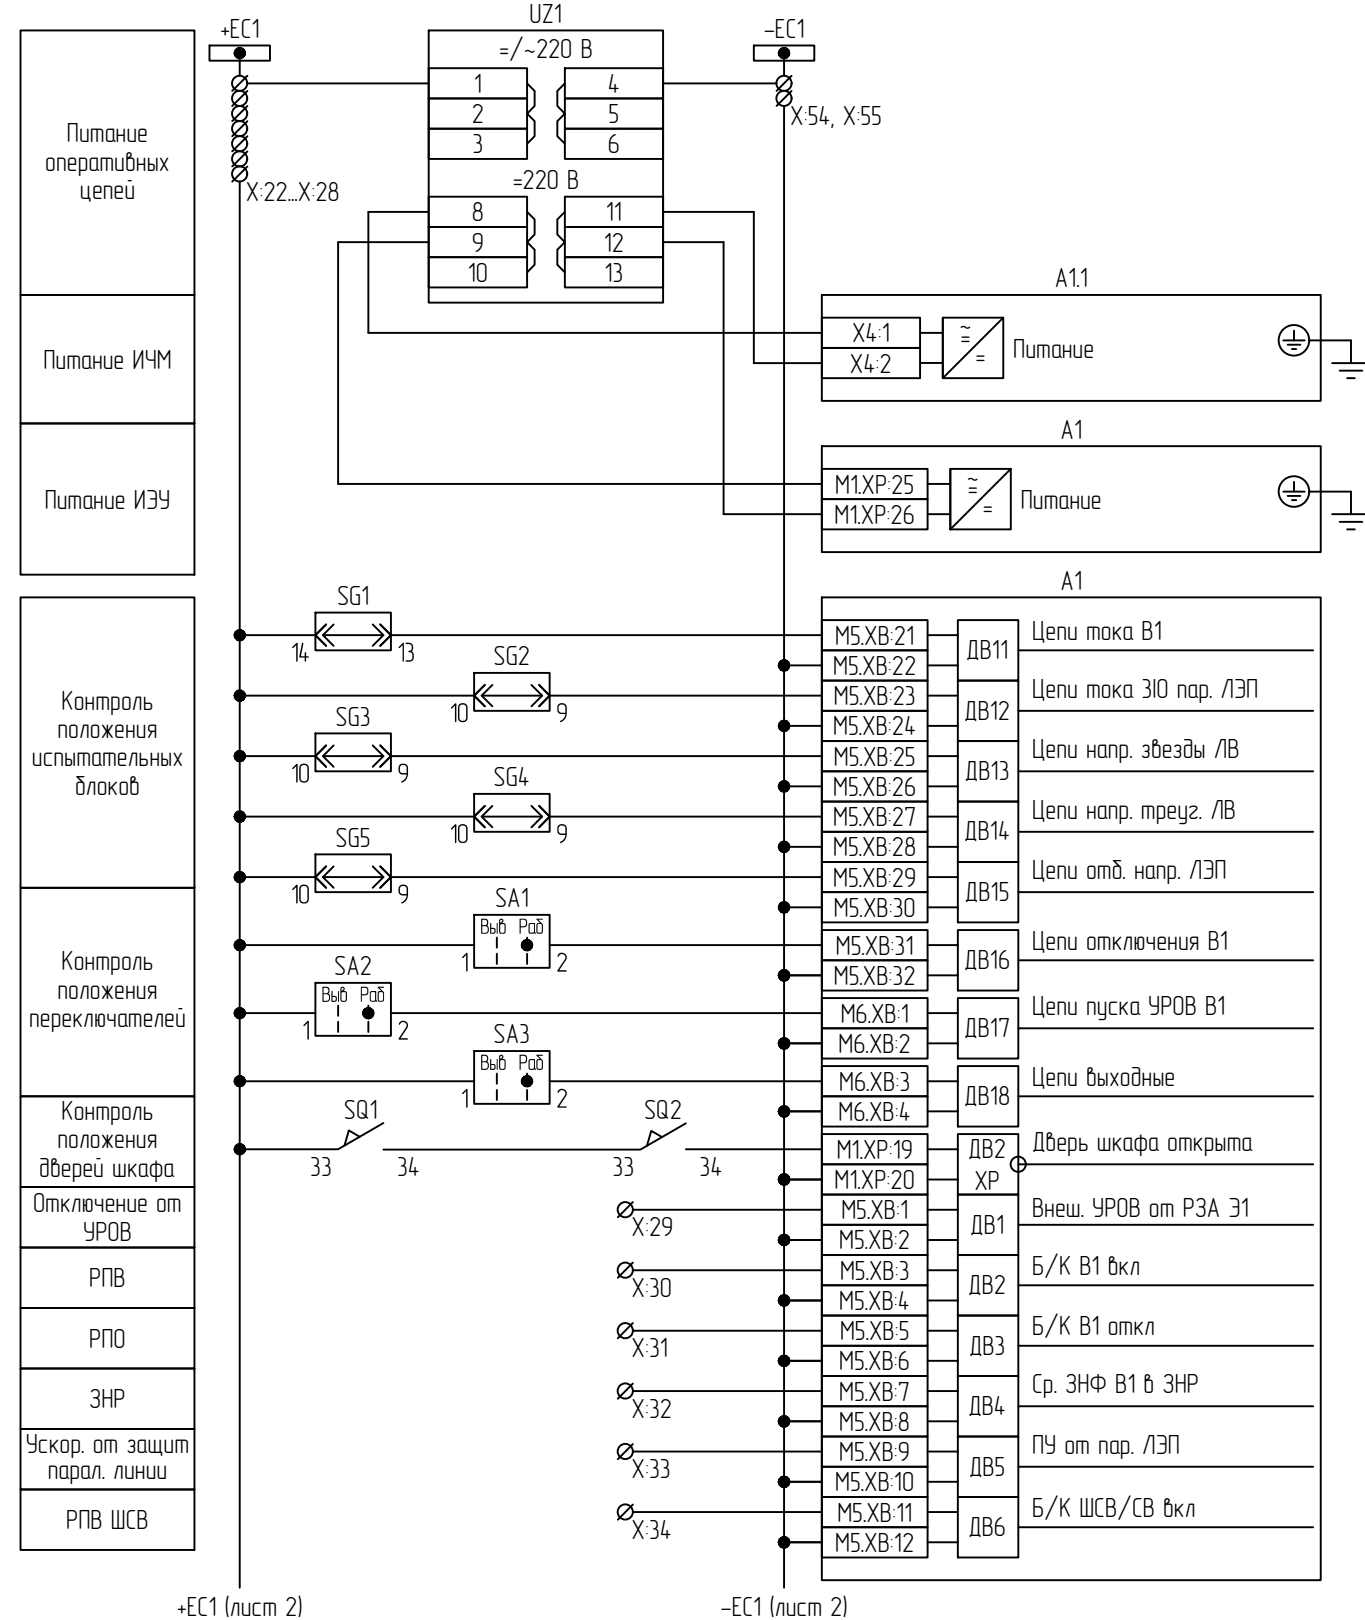

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
3. При использовании ШОН:

- подключить Iотд к клеммам X:19, X:21;
- задать требуемую величину подстройки модуля Uшн.

При использовании ТН:

- подключить Uотд к клеммам X:19, X:21;
- удалить перемычку X:19-X:20;
- задать требуемую величину подстройки модуля Uшн.