

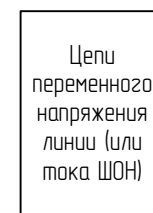
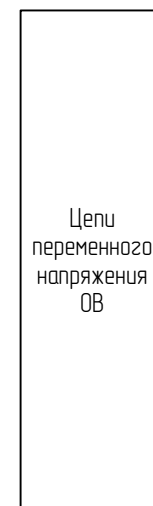
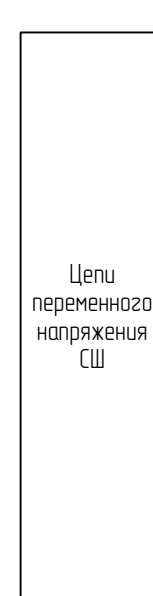


Цепи переменного тока

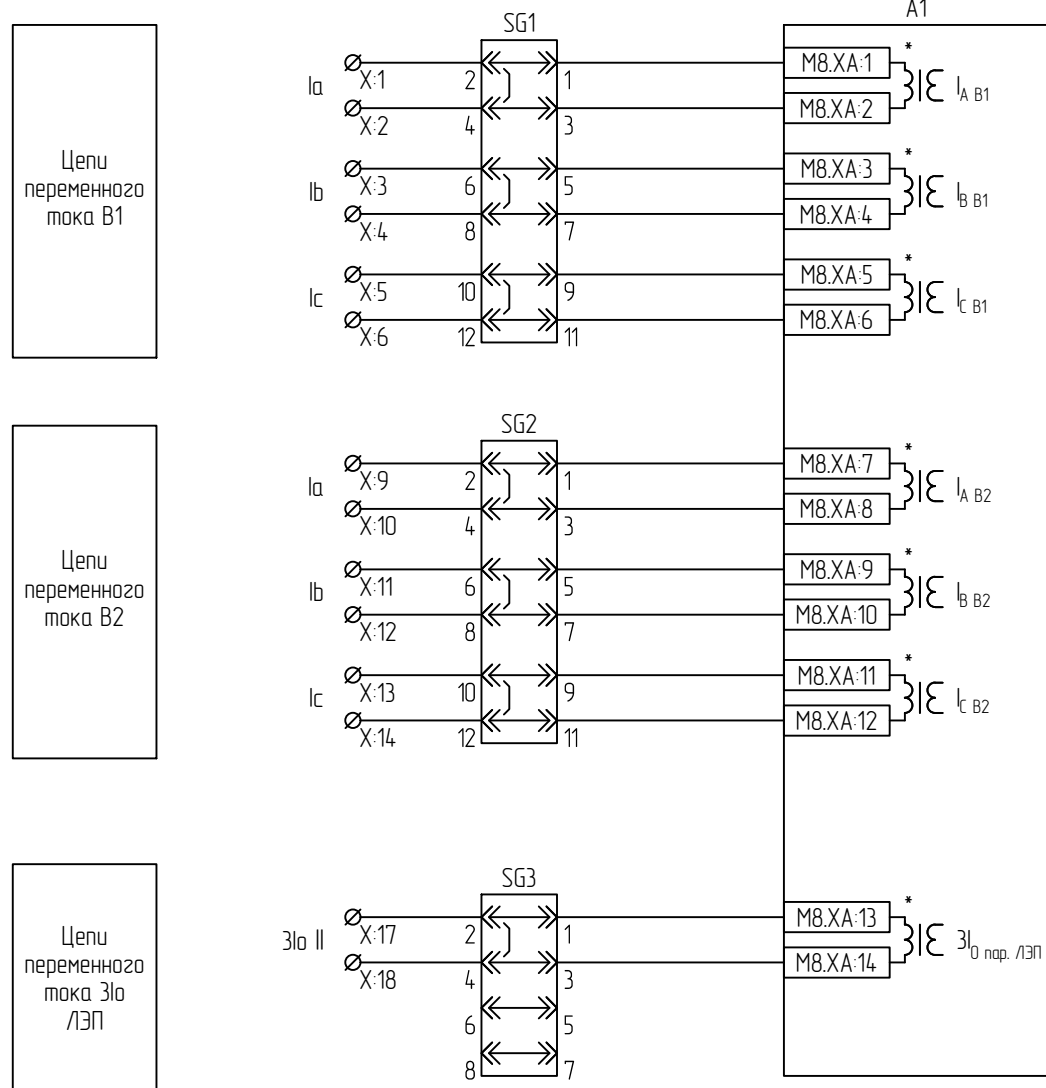

Цепи переменного напряжения

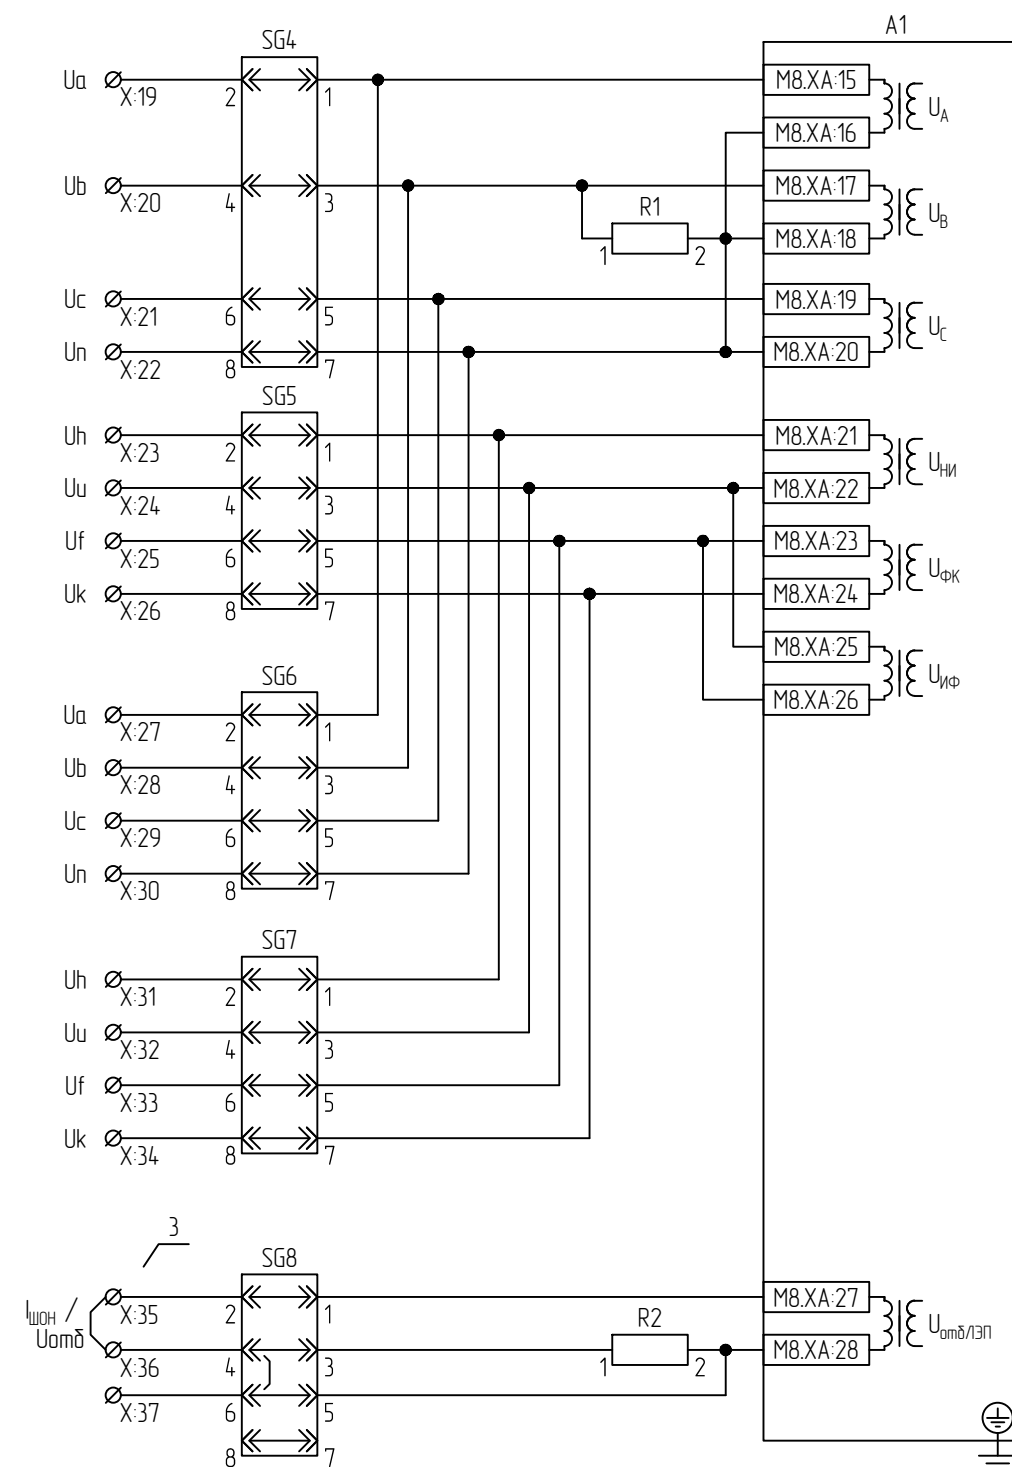

- Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
 - Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
 - При использовании ШОН:
 - подключить $I_{\text{омд}}$ к клеммам X:35, X:36;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{\text{ШОН}}$.
- При использовании ТН:
- подключить $U_{\text{омд}}$ к клеммам X:35, X:36;
 - удалить перемычку X:35–X:36;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{\text{ШОН}}$.