


Выходные цепи

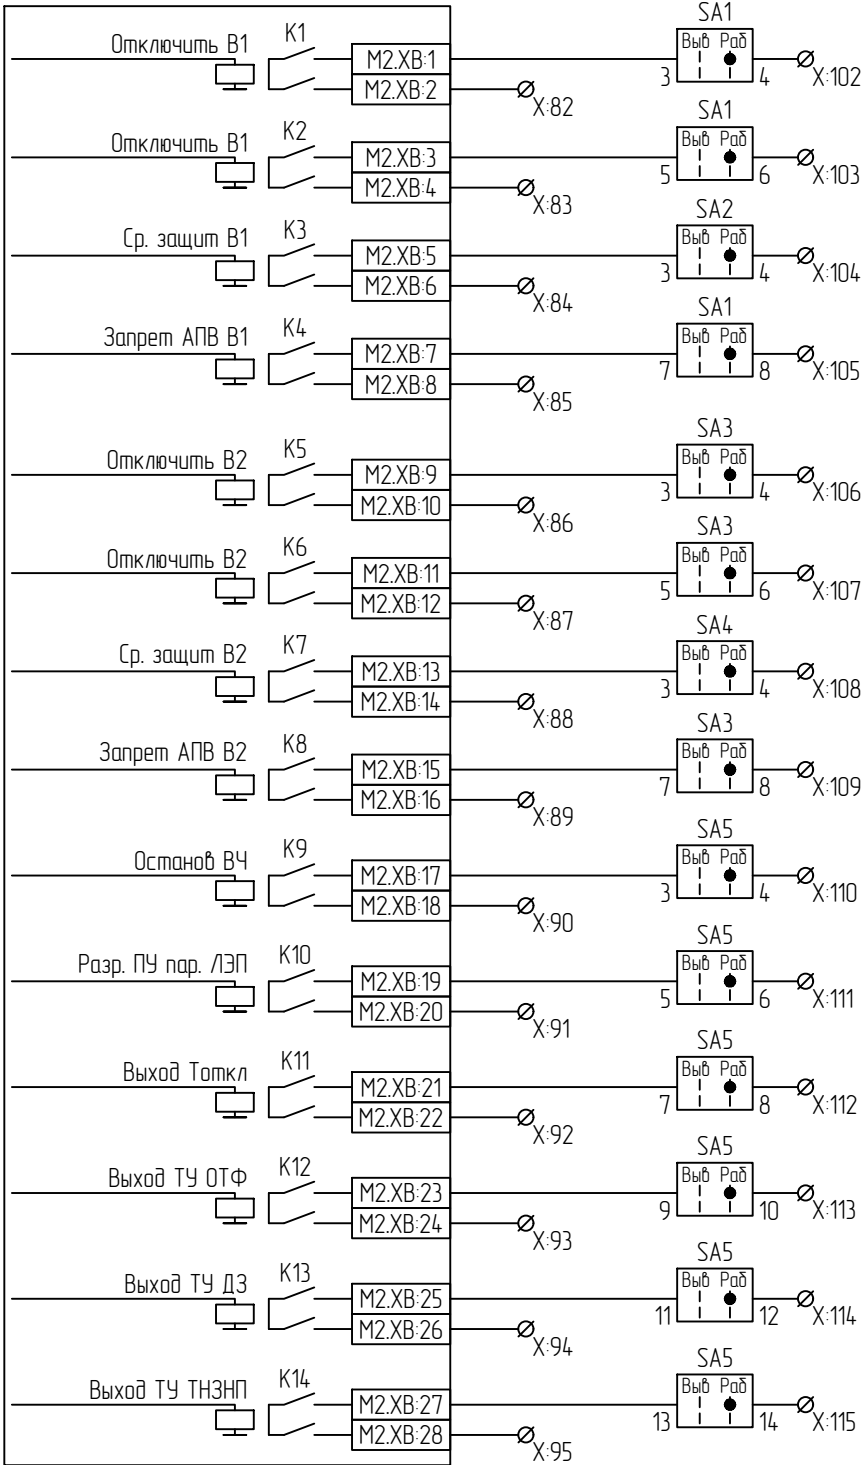


|                             |
|-----------------------------|
| Отключение В1<br>через ЭМ01 |
| Отключение В1<br>через ЭМ02 |
| Пуск УРОВ В1                |
| Запрет АПВ В1               |

|                             |
|-----------------------------|
| Отключение В2<br>через ЭМ01 |
| Отключение В2<br>через ЭМ02 |
| Пуск УРОВ В2                |
| Запрет АПВ В2               |
| Останов В4                  |


|                                       |
|---------------------------------------|
| Пуск ускорения<br>параллельной<br>ЛЭП |
| Пуск Т0                               |
| Пуск ТУ ОТФ                           |
| Пуск ТУ ДЗ                            |
| Пуск ТУ ТНЭНП                         |

Цепи сигнализации

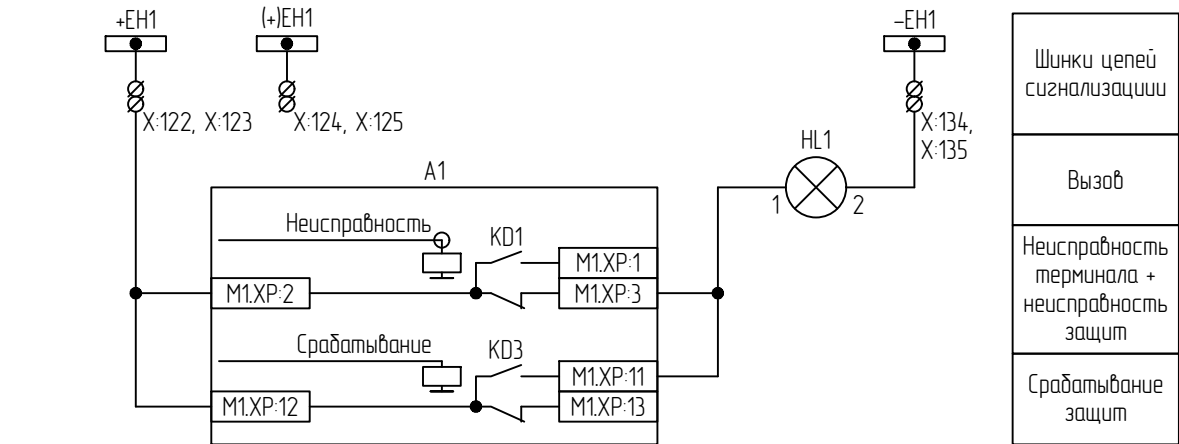


|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Шинки цепей<br>сигнализации                            |
| Вызов                                                  |
| Неисправность<br>терминала +<br>неисправность<br>защит |
| Срабатывание<br>защит                                  |

Цепи РАС

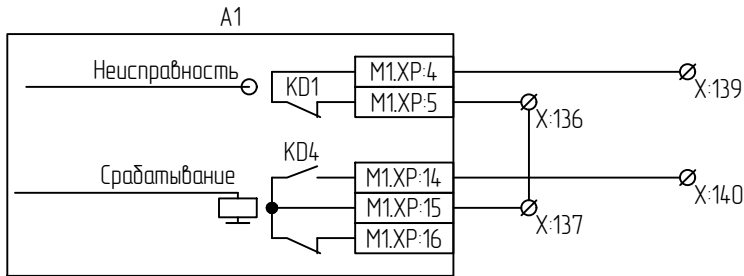

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Неисправность<br>терминала +<br>неисправность<br>защит |
| Срабатывание<br>защит                                  |

Цепи портов связи терминала

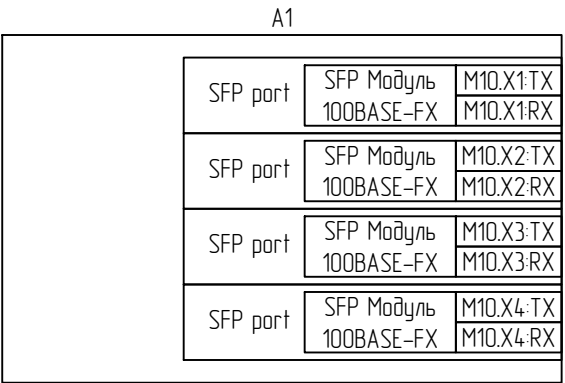

Цепи связи терминала с ИЧМ

