



Цепи сигнализации

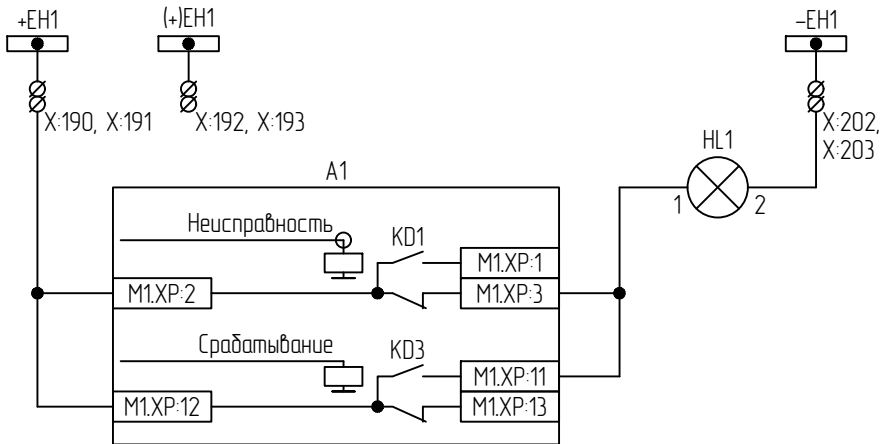


Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Цепи РАС

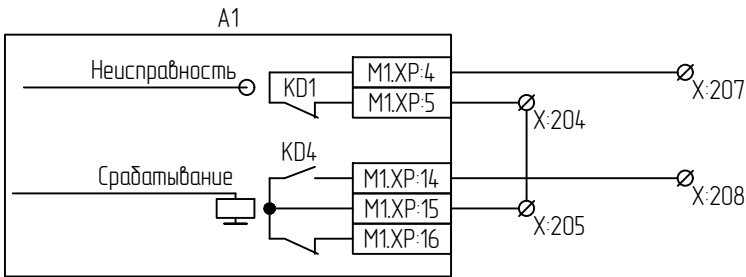


Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит


Цепи портов связи терминала

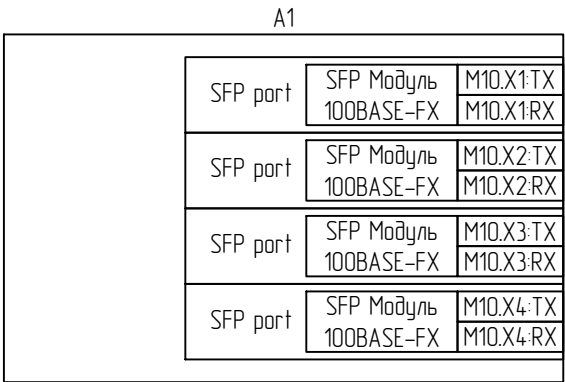

Цепи связи терминала с ИЧМ

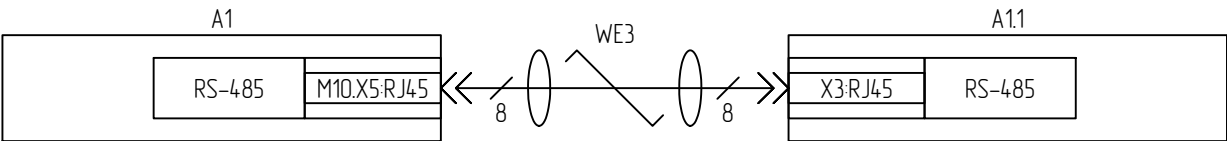

Цепи освещения шкафа

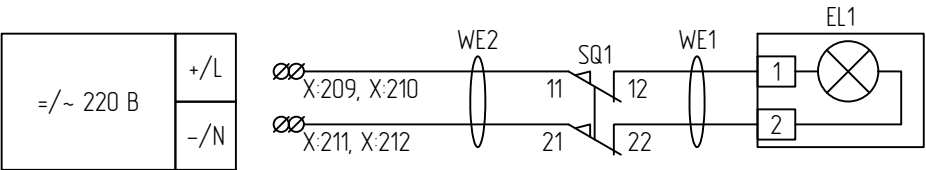

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	ОУ	0	Выведено
		1	Введено
4	ОУ без выдержки времени	0	Выведено
		1	Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	0	Введено
		1	Блокировано
6	ПУ ТНЗНП	0	Введено
		1	Выведено
7	Телекоманды	0	Введено
		1	Выведено
8	Режим МТЗ	0	Автоматический ввод
		1	Выведено
9	Фиксация неискр. ЦН	0	Выведено
		1	Введено
10	АПВ	0	Выведено
		1	Введено
11	ОНЗ1+ННЗ2	0	Выведено
		1	Введено
12	ОНЗ2+ННЗ1	0	Выведено
		1	Введено
13	АПВ без контролей	0	Выведено
		1	Введено
14	Двукратное АПВ	0	Выведено
		1	Введено
15	Принудительный ввод АМТЗ	0	Выведено
		1	Введено
16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
☀	Опродование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Телеотключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	с фиксацией	
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Срабатывание УРОВ	с фиксацией	
5	Срабатывание АПВ	с фиксацией	
6	Срабатывание ЗНФ	с фиксацией	
7	Неисправность ЦН	с фиксацией	
8	Неисправность В	с фиксацией	
9	Неисправность ТТ	с фиксацией	
10	Неисправность сигн. В/ТТ	с фиксацией	
11	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
12	БИ выведены	без фиксации	
13	Ремонт В	без фиксации	
14...16	Резерв	Резерв	