

Код ОКПД-2: 27.12.31.000

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



ЮНИТЕЛ
ГРУППА КОМПАНИЙ НЭК

**Комплект защит трансформатора 110-220 кВ и ошиновки 6-35 кВ.
Шкаф электротехнический типовой
ШЭТ 210.01-0-ЮИРЗ**

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656463.300-020 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 31.08.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф электротехнический типовой «ШЭТ 210.01-0-ЮИРЗ» (именуемый в дальнейшем «шкаф») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначении и обслуживанию.

Необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров приведены в руководствах по эксплуатации на соответствующие микропроцессорные устройства серии «ЮНИТ-М500», входящие в состав шкафа.

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ».

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством и руководством по эксплуатации на микропроцессорное устройство, поставляемое в комплекте со шкафом, и с эксплуатационной документацией на отдельные элементы шкафа, входящие в его состав.

Надежность и долговечность шкафа обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов, условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации шкафа допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций, и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
1.1 Назначение	6
1.2 Технические характеристики	6
1.3 Состав шкафа	9
1.4 Устройство и работа	9
1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности	9
1.6 Маркировка и пломбирование	9
1.7 Упаковка	10
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	11
2.1 Эксплуатационные ограничения	11
2.2 Подготовка к эксплуатации	11
2.3 Использование шкафа	12
2.4 Возможные неисправности и методы их устранения	12
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
3.1 Общие указания	12
3.2 Меры безопасности	13
3.3 Порядок технического обслуживания	13
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13
5 УТИЛИЗАЦИЯ	14
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА	15
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА	16
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ РЯДОВ ЗАЖИМОВ	29
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ШКАФА	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ	35
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШКАФА	36
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	38

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

IEC	–	International Electrotechnical Commission;
PPS	–	Pulse Per Second;
ABP	–	автоматическое включение резерва;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АПТ	–	автоматика пожаротушения;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
БИ	–	блок испытательный;
ВВ	–	высоковольтный ввод;
ВН	–	высшее напряжение;
ГЗ	–	газовая защита;
ГЗТ	–	газовая защита трансформатора;
ДВ	–	дискретный вход;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ЗПО	–	защита от потери охлаждения;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
ИЭУ	–	интеллектуальное электронное устройство;
КИ	–	контроль изоляции;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КПН	–	комбинированный пуск по напряжению;
ЛД	–	логика деления;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НПП	–	научно-производственное предприятие;
НТД	–	нормативно-техническая документация;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОК	–	отсечной клапан;
ОПУ	–	общеподстанционный пункт управления;
ОТ	–	оперативный ток;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
ПТ	–	пожаротушение;
ПУЭ	–	правила устройства электроустановок;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РЗН	–	резистор заземления нейтрали;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РПО	–	реле положения отключено;
РТ	–	реле тока;
РТПО	–	реле (орган) тока пуска охлаждения;
РФ	–	реле фиксации;

РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СИ	–	средства измерений;
СН	–	среднее напряжение;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦТ	–	цепи тока;
ШАОТ	–	шкаф охлаждения трансформатора;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМО	–	электромагнит отключения.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Шкаф «ШЭТ 210.01-0-ЮИРЗ» предназначен для выполнения функций защит трансформатора 110-220 кВ и ошиновки 6–35 кВ на электрических станциях и подстанциях архитектуры I типа при новом строительстве или реконструкции энергообъектов.

1.1.2 Шкаф предусмотрен к установке и эксплуатации в помещениях релейных щитов и общеподстанционных пунктов управления (ОПУ).

1.1.3 Функциональное назначение шкафа определено структурой его условного обозначения в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.276-2019 ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.4 Исполнение шкафа выполнено с установкой в нем двух интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) серии «ЮНИТ-М500», имеющие коды заказа ЮНИТ-М519-ДЗТ-Р102-К103-К103-В101-В101-В101-В101-В121-М186.0800-М186.0800-С01.03 и ЮНИТ-М514-ДЗО-Р102-К103-К103-К103-х-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03 (см. пункт 1.4).

1.1.5 Шкаф предназначен для выполнения следующих функций релейной защиты и автоматики:

- дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ);
- газовая защита (ГЗ);
- технологические защиты (ТЗ);
- устройство резервирования отказа выключателя НН (ПО УРОВ НН);
- максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН);
- максимальная токовая защита СН(НН1) (МТЗ СН(НН1));
- максимальная токовая защита СН(НН2) (МТЗ СН(НН2));
- комбинированный пуск по напряжению (НН, СН)1–(НН, СН)4 (КПН (НН, СН)1–(НН, СН)4);
- токовая защита нулевой последовательности ВН (ТЗНП ВН);
- токовая защита нулевой последовательности РЗН1, РЗН2 (ТЗНП РЗН1, РЗН2);
- защита от неполнофазного режима (ЗНР);
- защита от перегрузки (ЗП);
- контроль изоляции стороны НН(СН) (КИ НН(СН));
- контроль отсутствия напряжения трансформатора (КОН Т);
- токовый орган блокировки РПН (ТО блок. РПН);
- реле тока пуска охлаждения (РТ ПО);
- токовый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ);
- блокировка при неисправности цепей напряжения сторон НН(СН);
- дифференциальная защита ошиновки НН(СН) (ДЗО НН(СН)).

1.1.6 Дополнительно шкаф выполняет функции:

- местной предупредительной и аварийной сигнализации;
- регистрации аварийных событий (РАС);
- самодиагностики.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры

1.2.1.1 Номинальные параметры шкафа указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры шкафа

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	220

1.2.1.2 Потребляемая мощность шкафа указана в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Потребляемая мощность шкафа при подведении к нему номинальных величин

Параметр		Значение (не более)
По каждому аналоговому каналу при номинальном напряжении, В·А		0,5
По каждому аналоговому каналу при номинальном токе, В·А	$I_{\text{ном}} = 1 \text{ A}$	0,2
	$I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$	0,5
По цепям напряжения оперативного постоянного тока, Вт		160
По цепям сигнализации в режиме срабатывания, Вт		26
По цепям освещения, Вт		7

1.2.2 Условия эксплуатации

1.2.2.1 Климатическое исполнение шкафа и категория его размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1(УХЛ4).

1.2.2.2 Условия эксплуатации в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024:

- температура окружающей среды должна быть не более 40 °С, а средняя температура за 24 ч – не более 35 °С;

- минимальное значение температуры окружающей среды – минус 5 °С;

- относительная влажность воздуха не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С.

При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90 % при 20 °С;

- высота установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м;

- степень загрязнения окружающей среды 1 – загрязнение отсутствует или имеется только сухое непродыжающее загрязнение. Загрязнение незначительное;

- место установки шкафа должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

1.2.2.3 Рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

1.2.2.4 В части воздействия факторов внешней среды шкаф удовлетворяет требованиям группы механического исполнения М40 по ГОСТ 30631-99. Уровень вибрационных нагрузок от 0,5 Гц до 100 Гц с ускорением 0,5 g. Шкаф выдерживает многократные ударные нагрузки длительностью от 2 мс до 20 мс с максимальным ускорением 3 g.

1.2.2.5 Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-90.

1.2.2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа, по ГОСТ 14254-2015 от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды соответствует IP54.

1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

1.2.3.1 Сопротивление изоляции электрически независимых цепей шкафа, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха 20±5 °С и относительной влажности до 80 %, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

1.2.3.2 В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных ИЭУ) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение, приведенное в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Требования к испытанию изоляции

Наименование показателя	Значение
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	500 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	2000 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	1 кВ
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	5 кВ

1.2.3.3 При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не должно превышать 85 % от

вышеуказанных значений.

1.2.4 Цепи оперативного питания

1.2.4.1 Питание шкафа осуществляется от цепей постоянного оперативного тока номинальным напряжением 220 В. Параметры цепей питания ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.4.2 Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

1.2.4.3 Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

1.2.5 Характеристики аналоговых цепей

1.2.5.1 Характеристики аналоговых цепей ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.6 Характеристики дискретных входов и выходов

1.2.6.1 Характеристики дискретных входов и выходов ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.7 Электромагнитная совместимость

1.2.7.1 Шкаф соответствует требованиям по электромагнитной совместимости согласно ГОСТ IEC 61439-1. Сведения об устойчивости ИЭУ к воздействию помех приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.8 Надежность

1.2.8.1 Средняя наработка на отказ шкафа составляет не менее 125 000 ч.

1.2.8.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИЭУ в составе шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков составляет не более 2 ч с учетом времени нахождения неисправности.

1.2.8.3 Средний срок службы шкафа – не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.

1.2.8.4 Средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.

1.2.8.5 Периодичность планового технического обслуживания определяется характеристиками ИЭУ и комплектующих входящих в состав шкафа, а также моделью организации работ в эксплуатирующей организации:

- по графику;
- по состоянию, с автоматизированным дистанционным мониторингом или без него.

1.2.8.6 Минимальный срок периодического технического обслуживания шкафа должен составлять не менее 3 лет.

1.2.9 Защитное заземление

1.2.9.1 Защитное заземление шкафа осуществляется через отдельный заземляющий проводник подключенный к специальному элементу заземления.

1.2.9.2 Шкаф имеет элементы для заземления (шина, болты, винты). Диаметр болтов (винтов, шпилек) для заземления, размеры контактной площадки, к которым присоединяются защитные провода заземления, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75. Элементы заземления размещаются внутри шкафа.

1.2.9.3 Все металлические части устройств в составе шкафа и металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, заземляются.

1.2.9.4 В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. Значение сопротивления между заземляющим болтом для заземления шкафа и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования не должно превышать 0,1 Ом (заземляющая цепь должна быть непрерывной).

1.2.9.5 Проводники защитного заземления отличаются от других цепей и имеют двухцветную изоляцию желто-зеленого цвета по всей своей длине. Главный элемент заземления шкафа имеет знак «заземления».

1.3 Состав шкафа

1.3.1 Конструктивное исполнение

1.3.1.1 Шкаф является защищённым низковольтным комплектным устройством (НКУ). Шкаф представляет собой металлоконструкцию из специализированного профиля с двухсторонним обслуживанием.

1.3.1.2 Габариты шкафа 800×600×2200 мм (Ш×Г×В, включая цоколь 200 мм).

1.3.1.3 Габаритные и установочные размеры шкафа представлены на чертеже в приложении А.

1.3.1.4 Несущей конструкцией шкафа является цельносварная рама. Для крепления изделия применяется монтажная конструкция в виде цоколя. Изделия крепятся к цоколю болтовыми соединениями.

1.3.1.5 Для крепления оборудования внутри шкафа предусмотрена монтажная панель.

1.3.1.6 Оболочка шкафа предусматривает двери: передняя дверь (одностворчатая – сплошная обзорная) и задняя дверь (двухстворчатая – глухая).

1.3.1.7 Двери обеспечивают свободное открывание и закрывание на угол не менее 110°, задняя дверь оборудована упорами для фиксации двери в открытом положении. Двери шкафов снабжены замками, предотвращающими несанкционированный доступ.

1.3.1.8 На монтажной плите шкафа располагаются:

- табличка с диспетчерским/оперативным наименованием шкафа;
- шильдик шкафа;
- лампа сигнализации (HL);
- блок интерфейсный ИЧМ;
- оперативные переключатели (SA);
- прозрачный пластиковый карман;
- блоки испытательные (SG), через которые подключаются входные аналоговые цепи шкафа от трансформаторов тока и напряжения;
- технологическое отверстие.

Крепление интеллектуального электронного устройства предусмотрено на DIN-рейках внутри шкафа.

1.3.1.9 Подвод кабельных связей к шкафу осуществляется снизу через дно шкафа. Кабельные связи подключаются к клеммным рядам, расположенным на правой и левой боковинах. Доступ к клеммным рядам, устройствам и монтажу шкафа обеспечивается при открытии задней двери.

1.3.1.10 Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными проводами. Номинальное сечение проводов не менее 2,5 мм² для токовых цепей, не менее 0,75 мм² - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

1.3.1.11 Допускается подключение к клеммным зажимам одного проводника сечением не более 10 мм² или двух проводников сечением не более 2,5 мм² для цепей тока. Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм² или двух проводников сечением не более 1,5 мм².

1.3.2 Схемы шкафа

1.3.2.1 Чертеж общего вида представлен в приложении Б;

1.3.2.2 Схема электрическая принципиальная представлена в приложении В;

1.3.2.3 Схема электрическая соединений рядов зажимов представлена в приложении Г;

1.3.2.4 Перечень элементов шкафов представлен в приложении Д.

1.4 Устройство и работа

Принцип работы функций защит и автоматики ИЭУ, входящих в состав шкафа, описаны в ЮТКБ.656122.611-06.01 РЭ «Основная защита трансформатора напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ» и ЮТКБ.656122.611-05.01 РЭ «Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО».

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении Е.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Шкаф имеет маркировку в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.

1.6.2 Информационная табличка (шильдик) размещается в правом верхнем углу на передней двери шкафа и дублируется на монтажной панели шкафа с лицевой стороны (см. рисунок 1.1).



Рисунок 1.1 – Эскизный чертеж информационной таблички типового шкафа
1 – код шкафа; 2 – дата выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ; 3 – поле для QR-кода

1.6.3 На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации наносится QR-код, содержащий:

- наименование шкафа;
- шифр шкафа;
- основные функции ИЭУ шкафа;
- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

1.6.4 Все элементы шкафа имеют обозначение, соответствующее схеме шкафа и состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

1.6.5 Транспортная маркировка тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96. Манипуляционные знаки наносят в верхней части двух вертикальных смежных сторон.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка шкафа проводится по конструкторской документации предприятия-изготовителя для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков сохраняемости.

1.7.2 В соответствии с ГОСТ 23216-78 для изделий применяется транспортная тара двух видов:

- ТЭ: ящики дощатые;
- ТФ: ящики фанерные и из древесно-волоконных плит.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация и обслуживание шкафа должны проводиться в соответствии с НТД РФ — «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил устройств электроустановок» и требованиями настоящего руководства.

2.1.2 Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных в руководстве, должна согласовываться с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации и с предприятием-изготовителем.

2.1.3 Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов должны соответствовать требованиям настоящего руководства.

2.2 Подготовка к эксплуатации

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учётом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

2.2.1.2 Монтаж шкафа и работы на разъёмах терминала, рядах зажимов шкафа и разъёмах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок с наличием напряжения, должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.

2.2.1.3 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.4 Запрещается подача какого-либо электроснабжения без заземления. Шкаф перед подачей электроснабжения и во время работы должен быть надёжно заземлен.

2.2.2 Монтаж шкафа

2.2.2.1 Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и расконсервации не подлежит.

2.2.2.2 Выполнить подключение шкафа согласно утвержденному проекту в соответствии с указаниями настоящего руководства.

2.2.2.3 Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников в соответствии с принятыми проектными техническими решениями.

2.2.2.4 Ввод внешних кабелей осуществляется через гермовводы снизу шкафа. С целью устранения механического усилия натяжения кабеля в шкафу (требование п.2.1.24 ПУЭ), входящие в шкаф кабели вторичных цепей на входе должны быть закреплены зажимом кабельным (к устройству крепления и заземления экранов кабелей) или вводом кабельным с контргайкой типа PG/MG (к панели ввода).

2.2.2.5 Монтаж заземления экранов внешних кабелей необходимо проводить после установки и закрепления шкафа на конструкциях, предусмотренных проектом, и прокладки всех контрольных кабелей.

2.2.2.6 Для заземления экрана кабеля рекомендуется использовать кабельные хомуты из нержавеющей стали или экранирующие зажимы. Кабельные хомуты должны максимально охватывать всю наружную электропроводящую поверхность экрана кабеля и соответствующую этому кабелю перемычку устройства заземления, обеспечивая между ними надёжный электрический контакт.

2.2.2.7 Гермовводы на днище шкафа предназначены для ввода кабелей максимальным диаметром до 20 мм. В случае иных требований, данные требования необходимо указать в картах заказа.

2.2.3 Подготовка шкафа к работе

2.2.3.1 Шкаф выпускается с предприятия работоспособным и полностью испытанным. Проверка монтажа и целостности электрических цепей шкафа проведена на предприятии-изготовителе.

2.2.3.2 Положение оперативных переключателей и значения уставок защит шкафа выставить с учётом бланка уставок.

2.2.3.3 Настройки ИЭУ и необходимая оперативная информация доступны на дисплее ИЭУ, при входе в соответствующие пункты меню, с помощью нажатия на соответствующие кнопки управления. Правила работы с ИЭУ подробно описаны в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500» и

ЮТКБ.656122.611-06.01 РЭ «Основная защита трансформатора напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ» и ЮТКБ.656122.611-05.01 РЭ «Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО».

2.3 Использование шкафа

2.3.1 При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку переходного сопротивления заземления шкафа;
- проверку сопротивления и прочности изоляции;
- проверку коммутационного оборудования в составе шкафа;
- задание уставок и конфигурации защит ИЭУ в составе шкафа;
- проверку правильности отображения аналоговых величин, поданных от постороннего источника;
- проверку уставок измерительных органов (ИО) защит ИЭУ;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими устройствами;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением.

2.3.2 По результатам проверок составляется протокол испытания шкафа при вводе в эксплуатацию (протокол проверок при новом включении).

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения

2.4.1 Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2.4.2 При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля ИЭУ. Описание возможных неисправностей ИЭУ и методов их устранения приведены в руководстве по эксплуатации на ИЭУ.

2.4.3 Обслуживающий персонал может самостоятельно провести ремонт или замену коммутационных устройств шкафа, светосигнальной арматуры и т.д.



При наличии неисправностей, которые не могут быть исправлены обслуживающим персоналом, и возникшим на стороне непосредственно предприятия-изготовителя, необходимо немедленно уведомить его о возникшей неисправности.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) шкафа должно производиться в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утверждёнными приказом Минэнерго России от 13 июля 2020 г. № 555.

3.1.2 Техническое обслуживание устройства РЗА представляет собой деятельность по предотвращению отказов функционирования устройства РЗА, осуществляемую при выполнении работ по настройке параметров (уставок) срабатывания (возврата), алгоритмов функционирования, периодической проверке работоспособности, выявлению причин отказов и устранению обнаруженных неисправностей устройства РЗА.

3.1.3 Под циклом технического обслуживания устройств РЗА понимается интервал времени между двумя ближайшими техническими контролями или профилактическими восстановлениями.

Таблица 3.1 – Периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																									
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I	электромеханическое	8	Н	К1			К				В				К				В				К				В	
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т
	микропроцессорное	4(ТК)	Н	К1			ТК				ТК				ТК				ТК				ТК				ТК	
		8(В)	Н	К1			К				В				К				В				К				В	
II	электромеханическое	6	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В	

Продолжение таблицы 3.1

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																											
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т		
	микропроцессорное	3(ТК)	Н	К1		ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			
		6(В)	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В			

Примечание: В – профилактическое восстановление; К – профилактический контроль; К1 – первый профилактический контроль; Н – проверка при новом включении (наладка); Т – тестовый контроль; ТК – технический контроль.

3.1.4 Интервалы между различными видами технического обслуживания устройств РЗА, указанные в таблице, являются максимально допустимыми и могут быть сокращены по решению собственника объекта электроэнергетики с учётом условий эксплуатации и технического состояния конкретного устройства РЗА.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф и терминал соответствуют классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.3 При эксплуатации и техническом обслуживании шкафа необходимо руководствоваться действующими требованиями по охране труда (правила безопасности) и НТД.

3.2.4 При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создаёт опасность для окружающей среды.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Виды работ и их последовательность должны соответствовать приложению Ж.

3.3.2 При проверке работоспособности ИЭУ необходимо руководствоваться методиками проверок и руководством по эксплуатации на ИЭУ (при наличии — руководством на ПО для мониторинга и настройки).

3.3.3 Обслуживание шкафа должны осуществлять специалисты, имеющие соответствующие допуски к работам в электроустановках напряжением до 1000 В и необходимую квалификацию.

3.3.4 Для технического обслуживания шкафа должны использоваться ИО, аттестованные и поверенные в установленном порядке, внесённые в Государственный Реестр СИ.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование и хранение шкафа осуществляется в транспортной таре, которая предохраняет его от повреждения. Транспортная тара не должна вскрываться до прибытия на место монтажа.

4.2 Условия транспортирования, хранения шкафа и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода в эксплуатацию приведены в таблице 4.1.

4.3 Транспортирование упакованного шкафа может проводиться любым видом закрытого транспорта. При этом транспортная тара шкафа должна быть закреплена неподвижно.

4.4 Погрузка, крепление и перевозка шкафа в транспортных средствах должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта, причем погрузка, крепление и перевозка шкафа железнодорожным транспортом должна проводиться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» и «Правилами перевозок грузов», утвержденными Министерством путей сообщения.

Таблица 4.1 – Условия транспортирования и хранения

Вид поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	Механических факторов по ГОСТ 23216-78	Климатических факторов по ГОСТ 15150-69		
Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ 15846-2002)	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Экспортные районы с умеренным климатом	С	5(ОЖ4)	2(С)	3

Примечания:

1. Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении определяется комплектующей элементной базой и материалами, применяемыми в шкафах, и составляет минус 25 °С.
2. Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.
3. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости шкафов. Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не должны превышать 3 мес – для условий С.
4. Морская перевозка шкафов допускается только для отдельного вида упаковки в трюмах судов или в контейнерах. Перевозка шкафов на открытой палубе судов не допускается.

4.5 Техническое обслуживание шкафов в период хранения должно включать внешний осмотр транспортной тары, контроль целостности упаковки.

5 Утилизация

5.1 После снятия с эксплуатации шкаф подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности, приспособлений и инструментов не требуется.

5.2 Основной метод утилизации — разборка с разделением материалов по группам. Утилизации подлежат чёрные и цветные металлы. Чёрные металлы разделяют на конструкционную и электротехническую сталь, цветные — на медные и алюминиевые сплавы.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ» и стандартов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, подключения, ввода и эксплуатации, указанных в руководствах по эксплуатации.

6.2 Гарантия не распространяется на шкафы с механическими повреждениями или при нарушении условий эксплуатации (воздействие сверхдопустимых напряжений, тока, помех, попадание влаги, посторонних предметов и т.п.).


6.3 Гарантийный срок — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки (или с момента пересечения границы при экспорте).

6.4 По согласованию сторон гарантийный срок может быть изменён в договоре поставки.

6.5 При возврате предприятию-изготовителю шкаф должен быть упакован для сохранности при транспортировке и хранении.

6.6 Объём, стоимость, порядок и условия выполнения шеф-монтажных, шеф-наладочных или наладочных работ, а также обучения персонала устанавливаются договором поставки.

Приложение А
(справочное)
Габаритные и установочные размеры шкафа

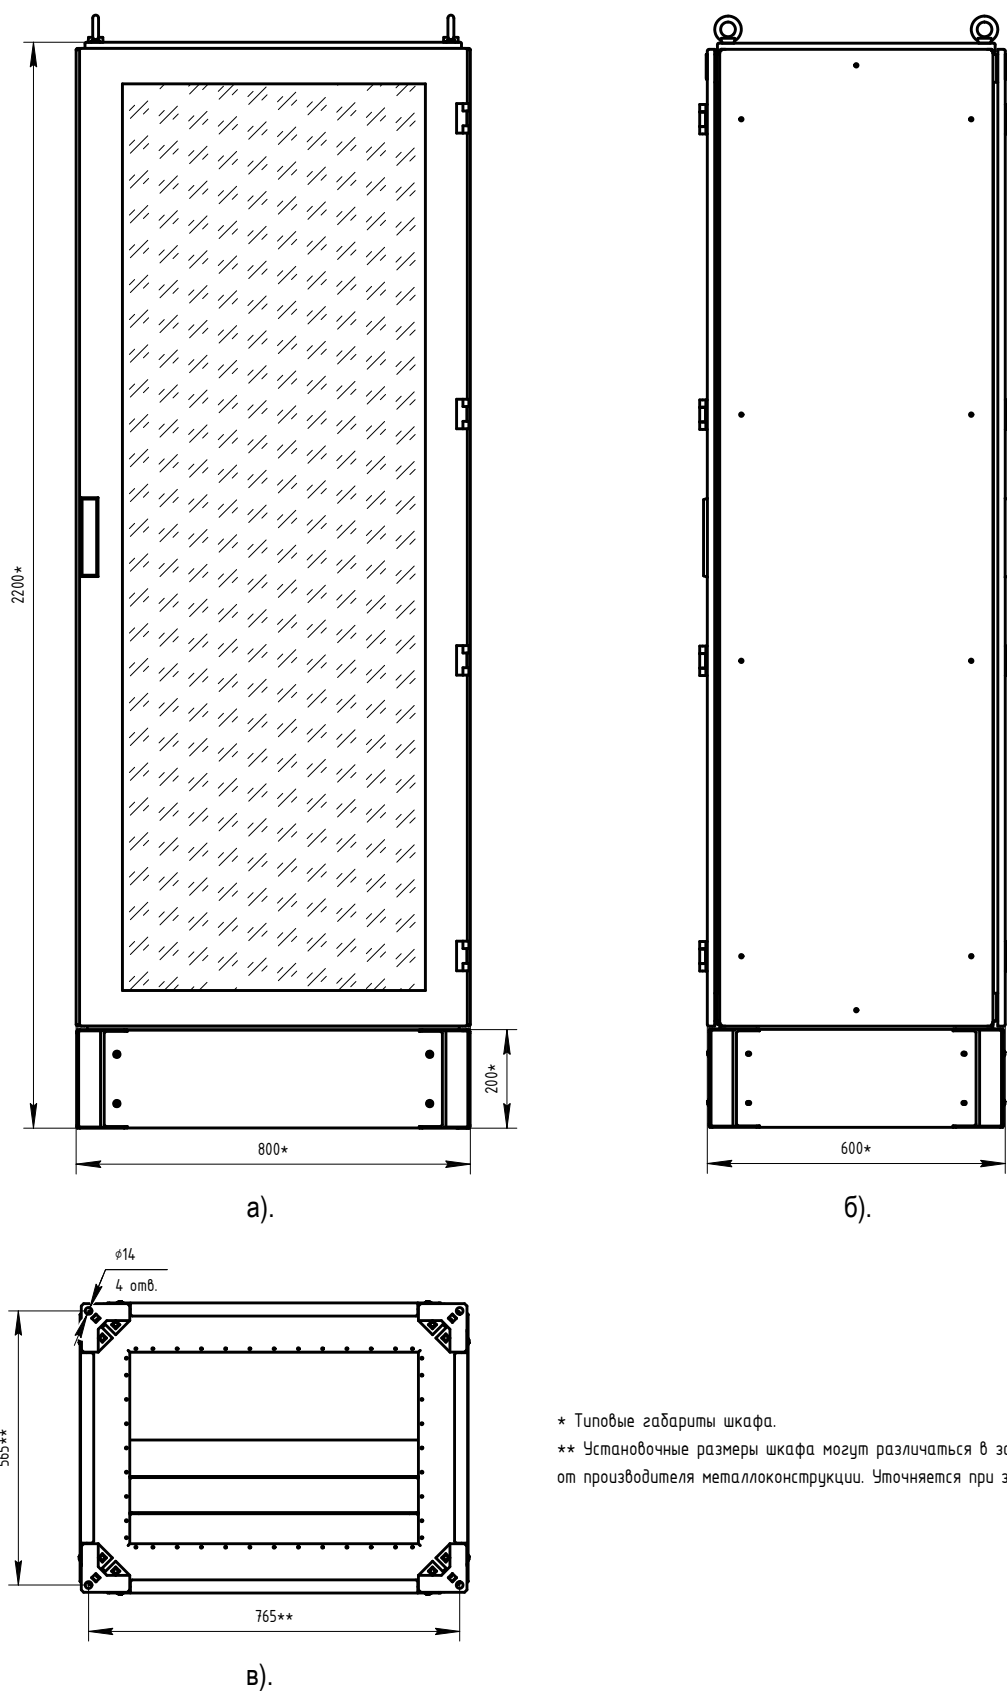


* Типовые габариты шкафа.

** Установочные размеры шкафа могут различаться в зависимости от производителя металлоконструкции. Уточняется при заказе.

Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры шкафа с одностворчатой дверью

Приложение Б (обязательное) Чертеж общего вида

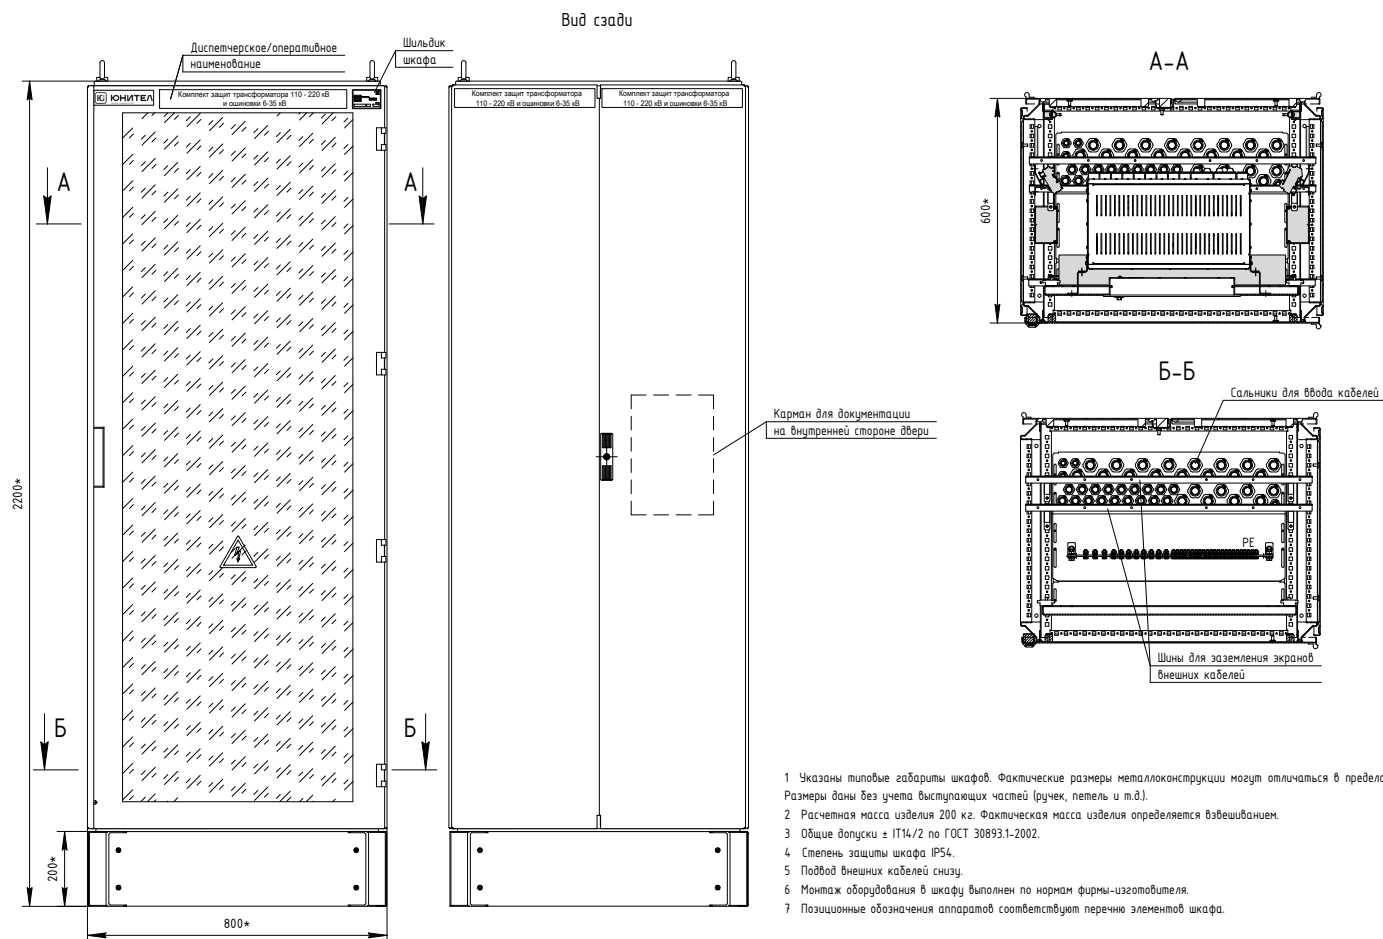

- 1 Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах ± 10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 Расчетная масса изделия 200 кг. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски $\pm IT14/2$ по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнен по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов шкафа.

Рисунок Б.1 – Чертеж общего вида (часть 1)


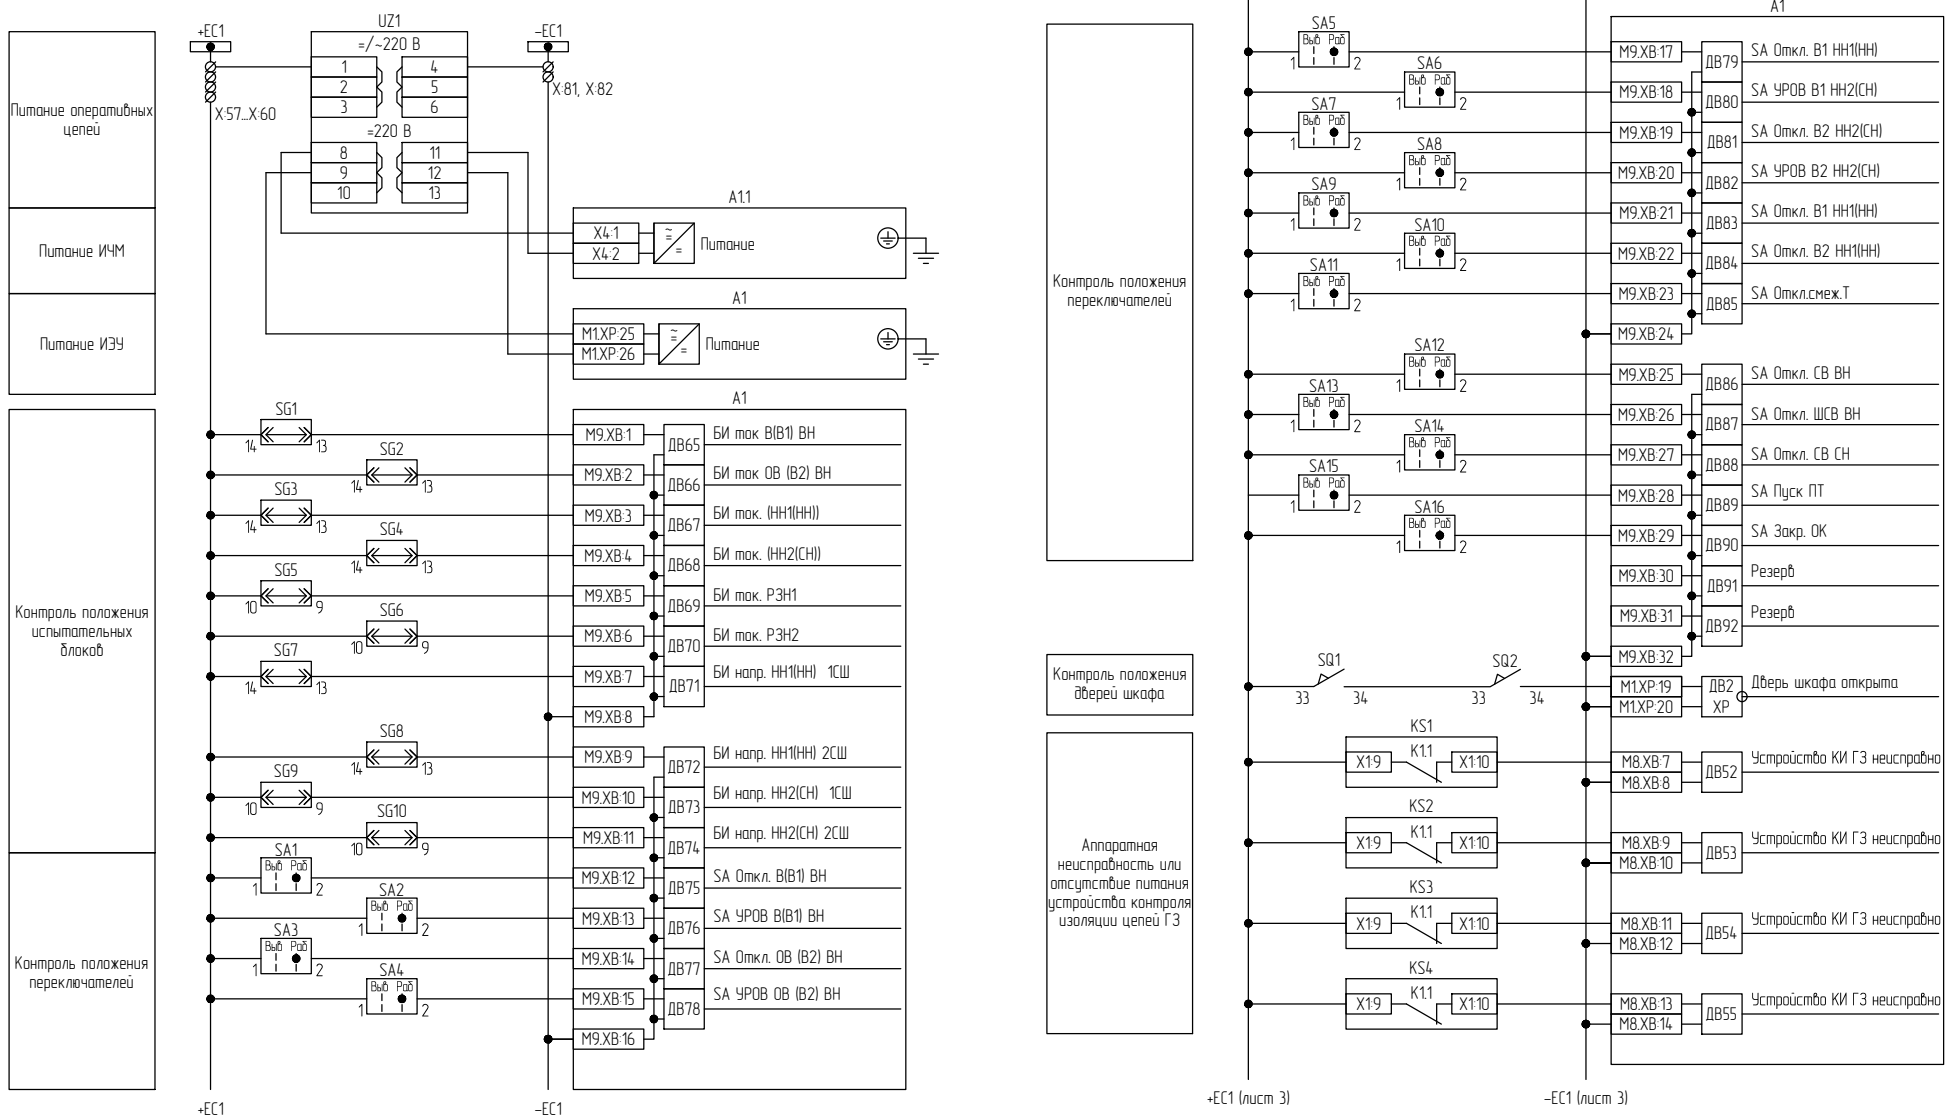


Рисунок Б.2 – Чертеж общего вида (часть 2)

Рисунок В.2 – Схема электрическая принципиальная (часть 2)



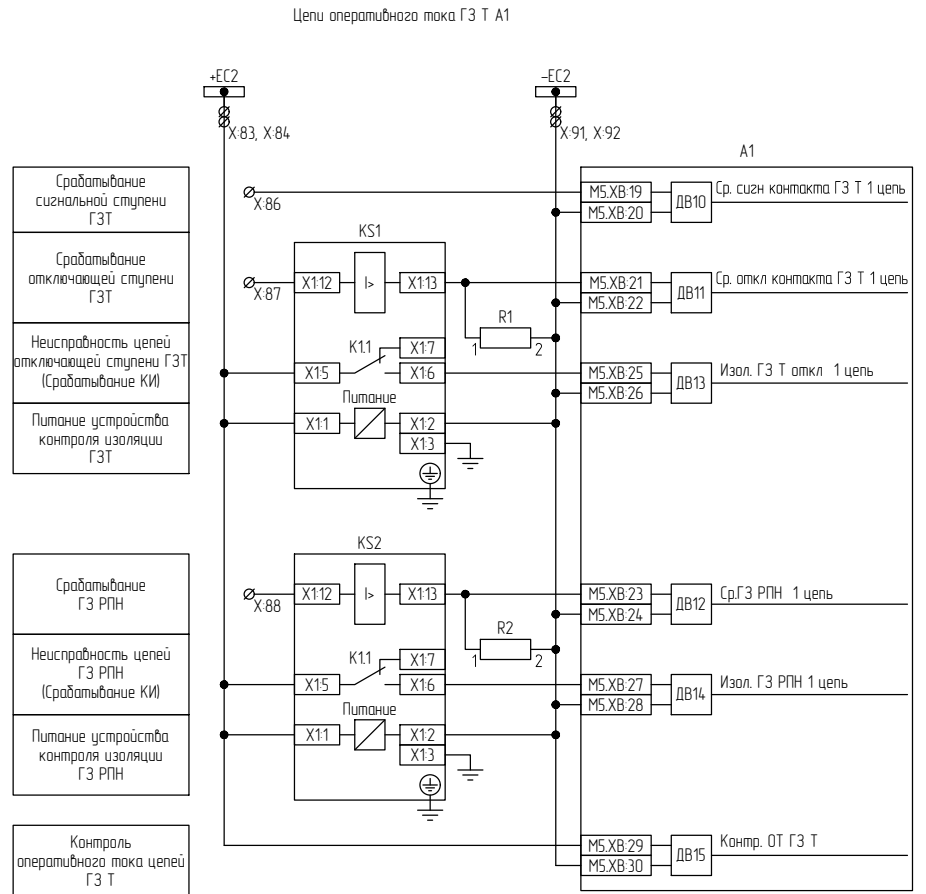
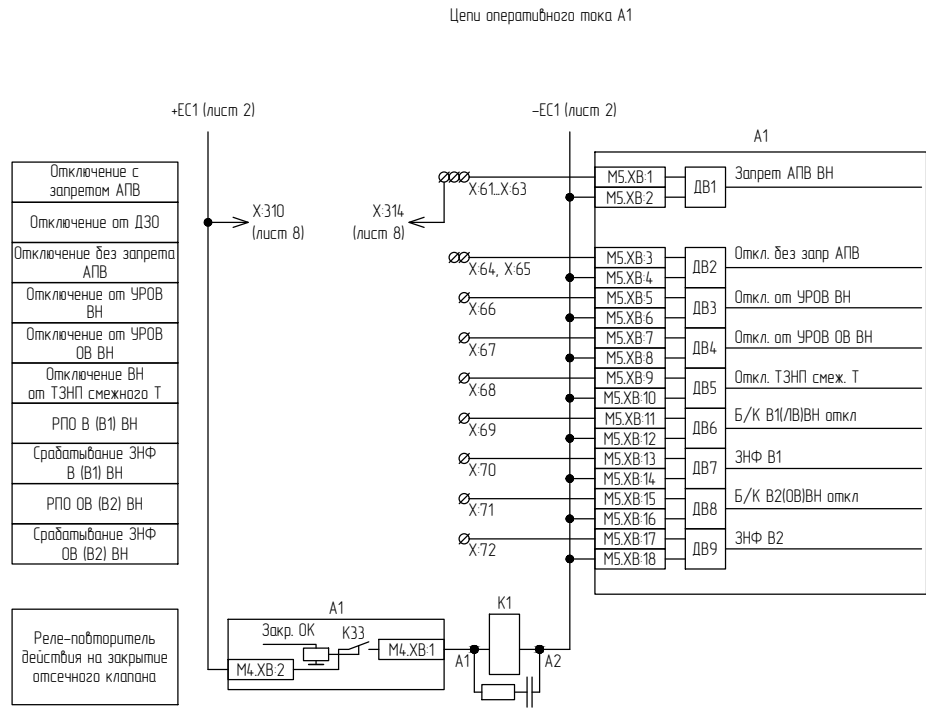


Рисунок В.3 – Схема электрическая принципиальная (часть 3)

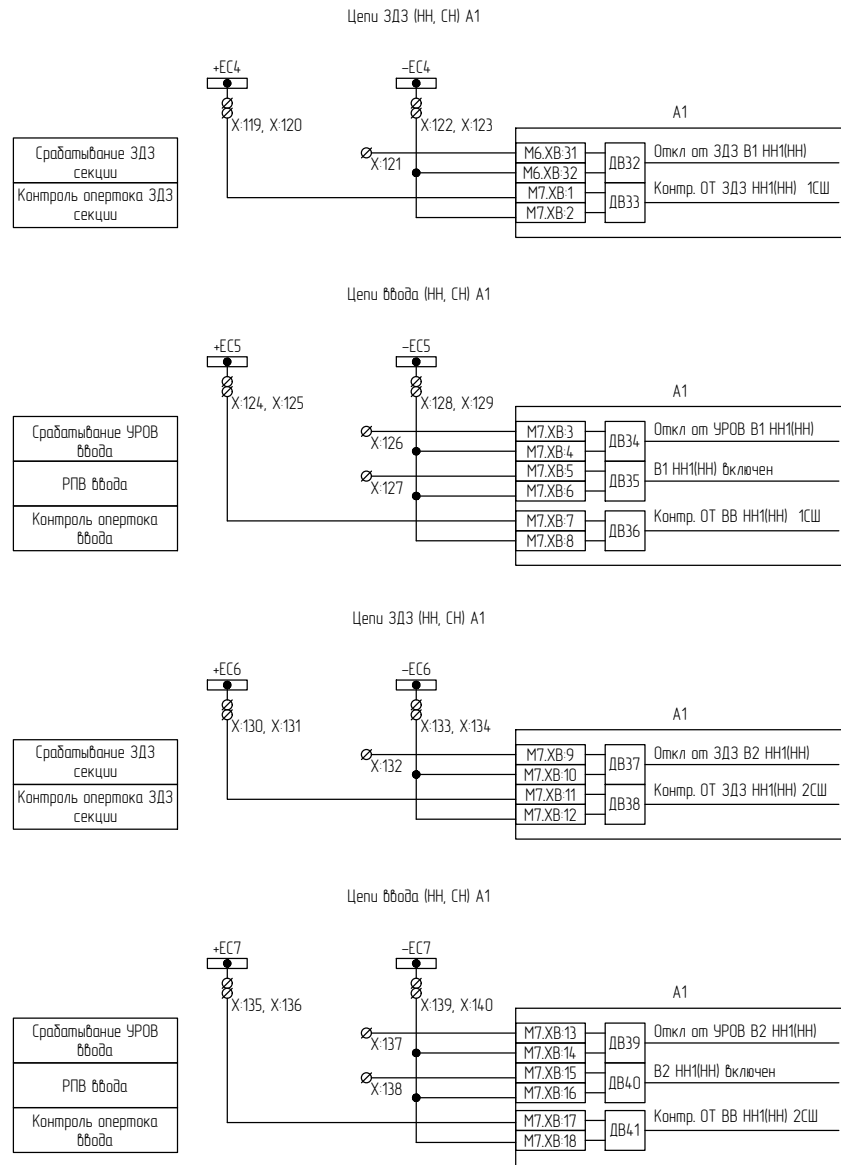
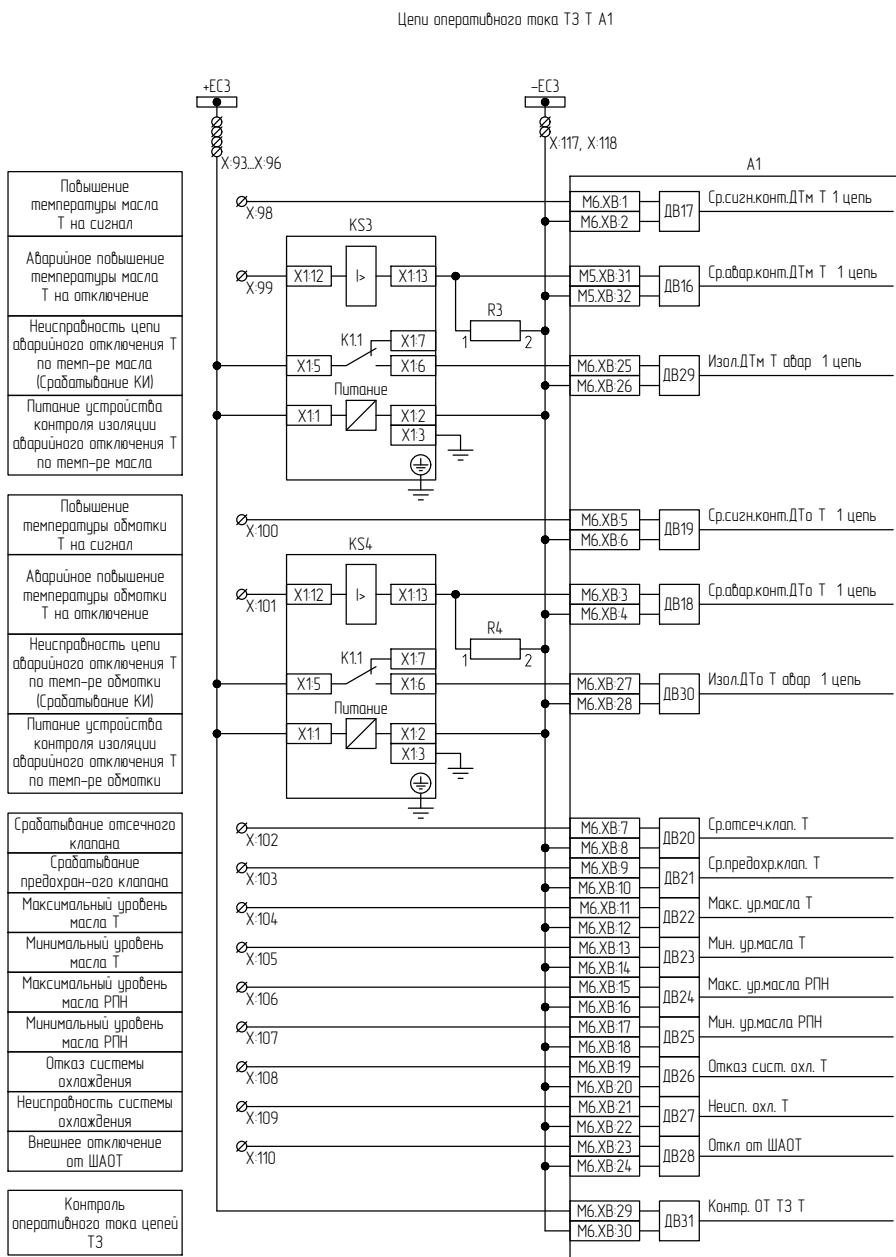


Рисунок В.4 – Схема электрическая принципиальная (часть 4)


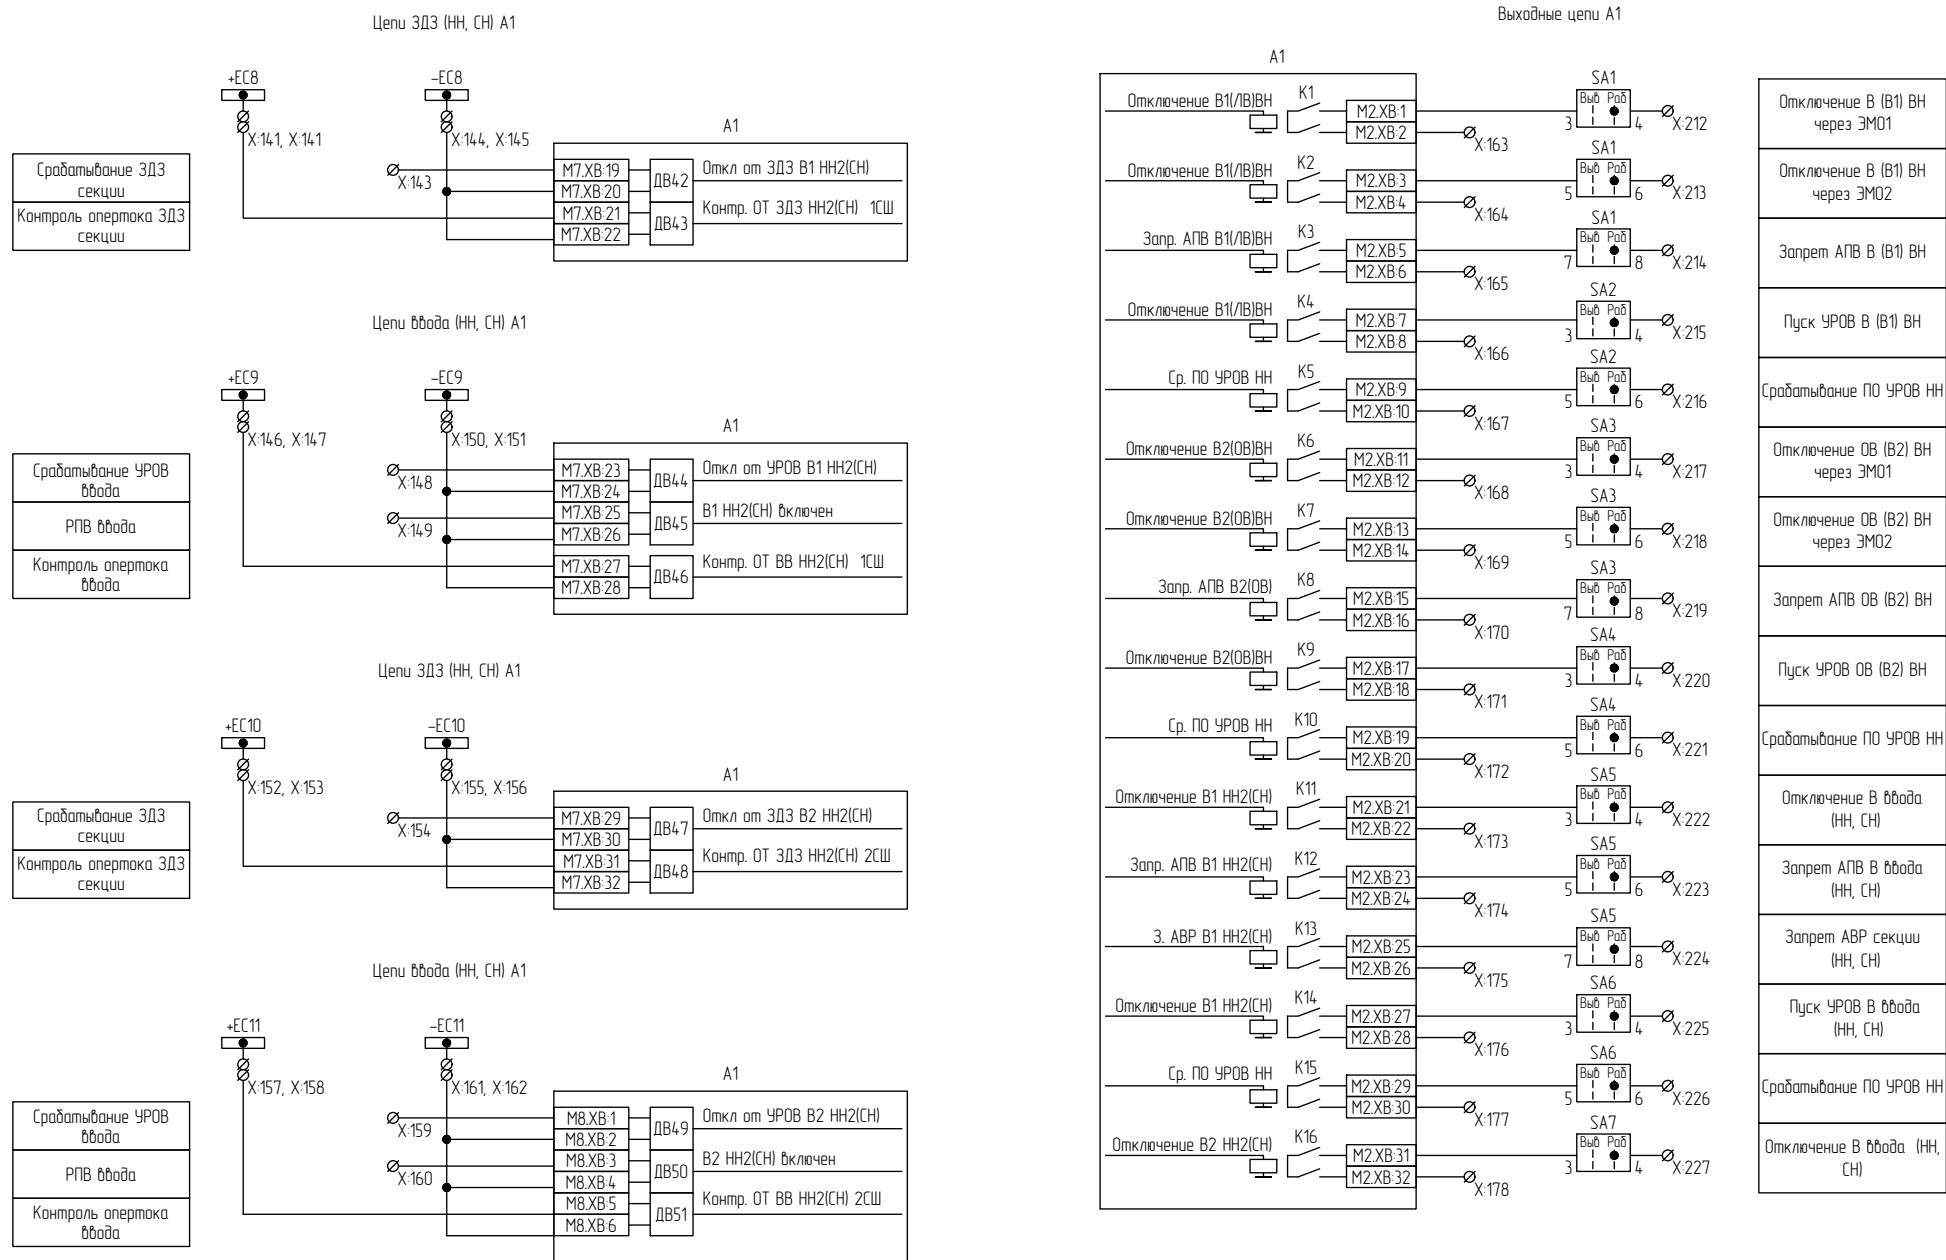


Рисунок В.5 – Схема электрическая принципиальная (часть 5)

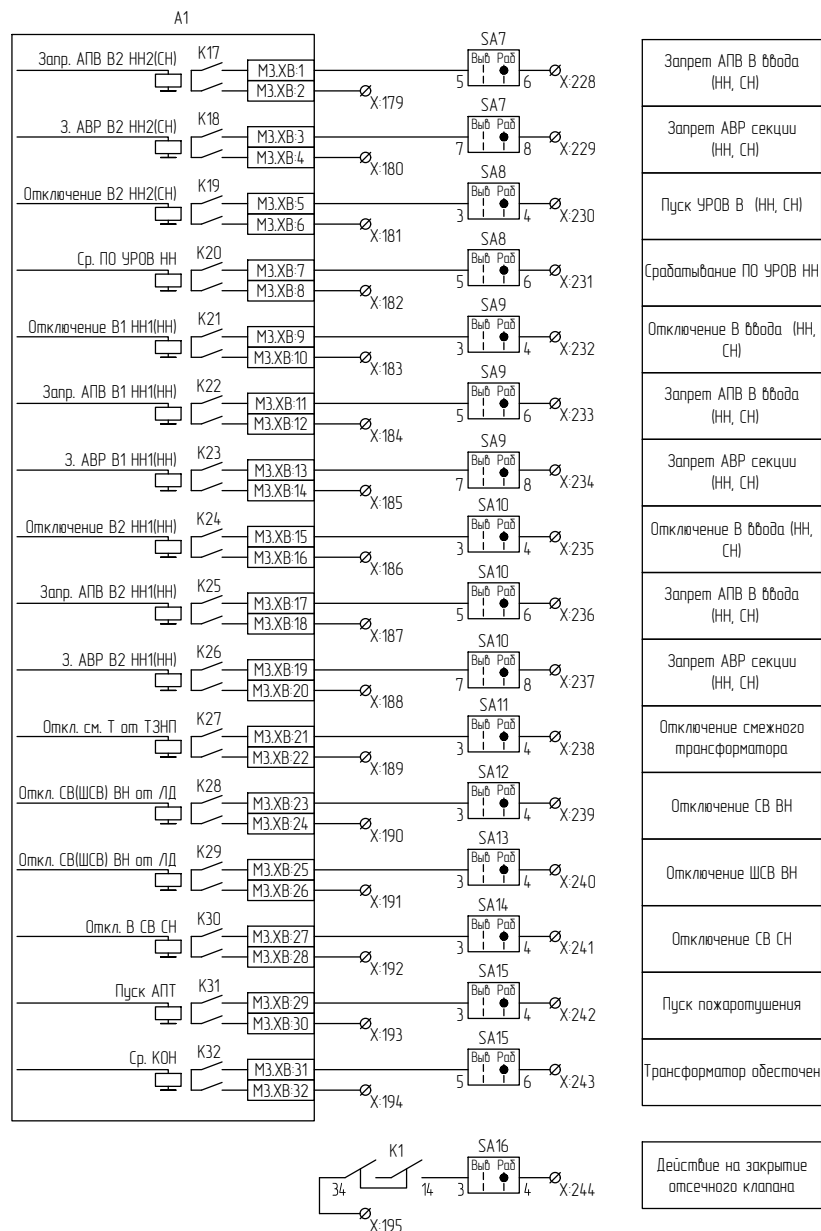

Выходные цепи А1

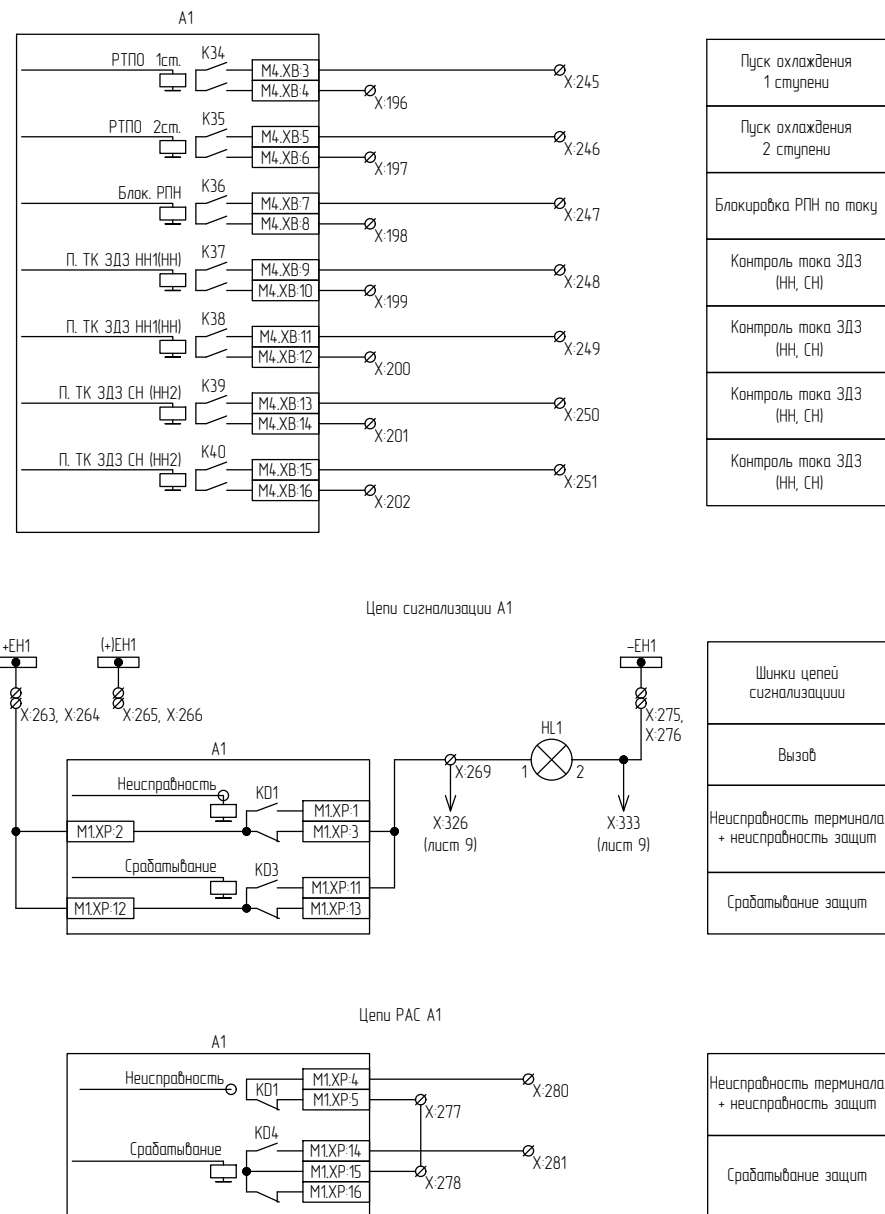


Рисунок В.6 – Схема электрическая принципиальная (часть 6)

Цепи портов связи терминала

A1			
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X1-TX	
		M14.X1-RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X2-TX	
		M14.X2-RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X3-TX	
		M14.X3-RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X4-TX	
		M14.X4-RX	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ терминала А1

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	Режим работы ГЗ	с фиксацией	0	Отключение
			1	Сигнализация
4	Режим работы ГЗ РПН	с фиксацией	0	Отключение
			1	Сигнализация
5	ДЗТ	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
6	Сброс бл.к. ГЗ	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
7	Режим работы сигн. ступени ГЗ Т	с фиксацией	0	Сигнализация
			1	Отключение
8..16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
C	Сброс	без фиксации	0	Выбедено
			1	Введено
☀	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выбедено
			1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ терминала А1

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Защиты от внутр. повреждения	с фиксацией	
3	ТЗ откл.	с фиксацией	
4	Рез. защиты	с фиксацией	
5	ЗНР	с фиксацией	
6	Сраб. откл. ст. ГЗ	с фиксацией	
7	Сраб. сигн. ст. ГЗ	с фиксацией	
8	ТЗ сигнал	с фиксацией	
9	ЗП	с фиксацией	
10	КИ НН	с фиксацией	
11	Пуск ЗПО	без фиксации	
12	Неиспр. ГЗ	с фиксацией	
13	Неиспр. ГЗ РПН	с фиксацией	
14	Неиспр. ТЗ	с фиксацией	
15	Неиспр. ОТ ГЗ	без фиксации	
16	Неиспр. ОТ ТЗ	без фиксации	
17	Неиспр. ОТ ЗДЗ	без фиксации	
18	Неиспр. ОТ ввода НН, СН	без фиксации	
19	Неисправность ЦН	с фиксацией	
20	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
21	БИ выбедены	без фиксации	
22..32	Резерв	Резерв	

Цепи связи терминала с ИЧМ




Рисунок В.7 – Схема электрическая принципиальная (часть 7)

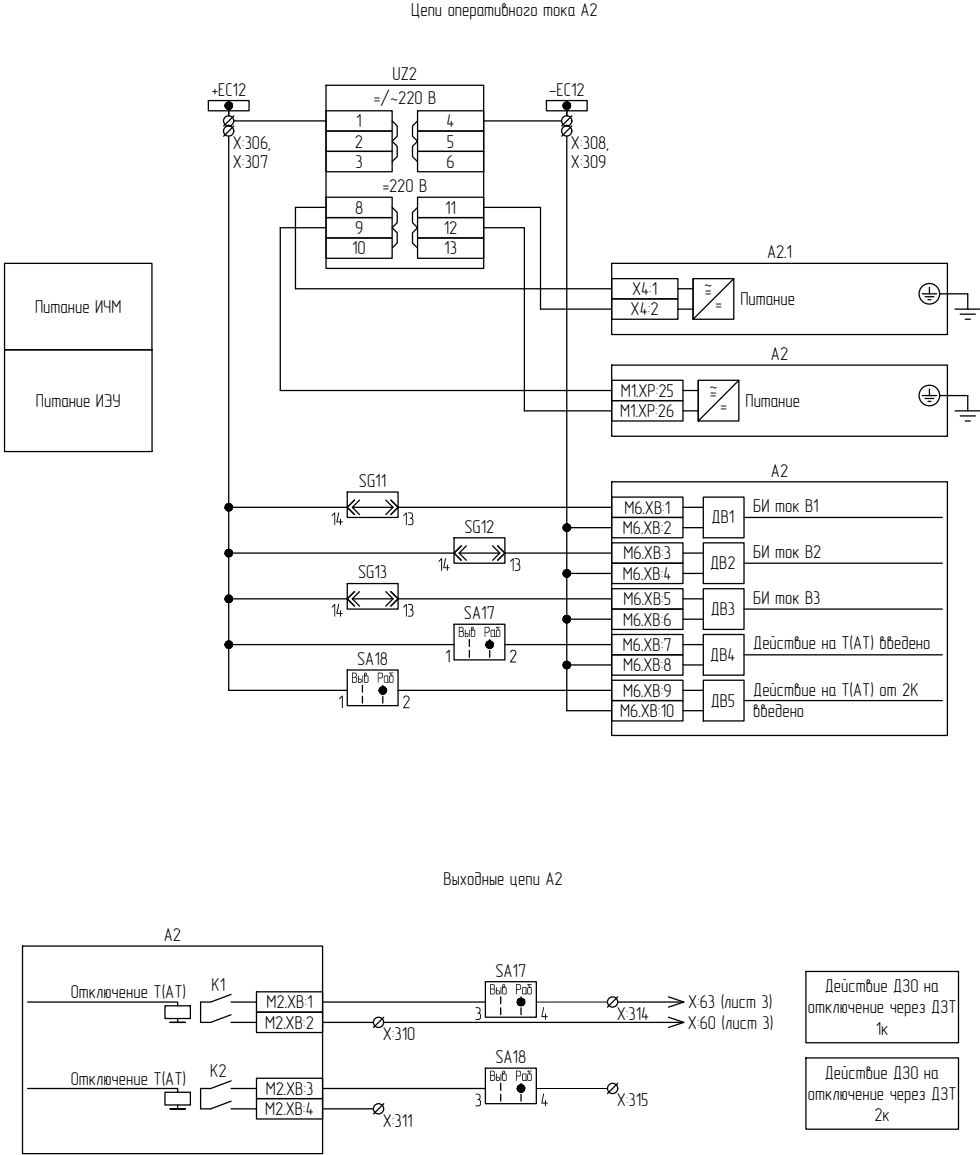
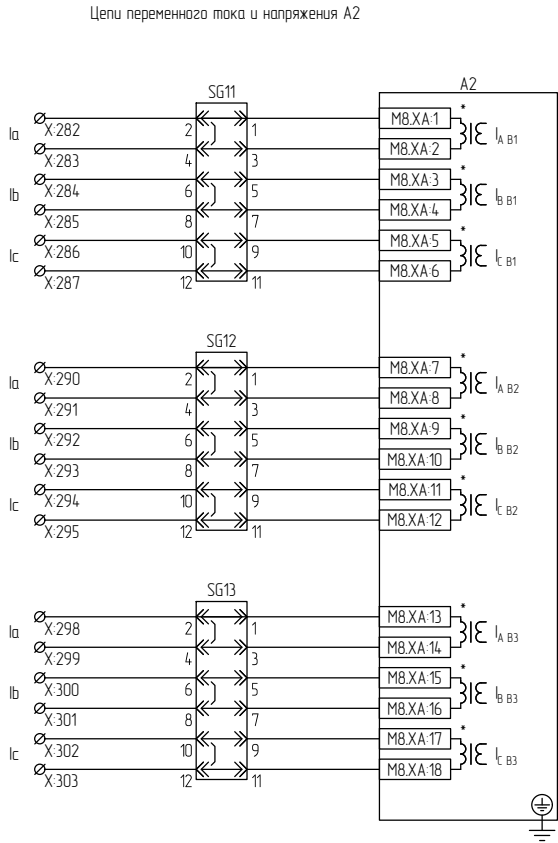
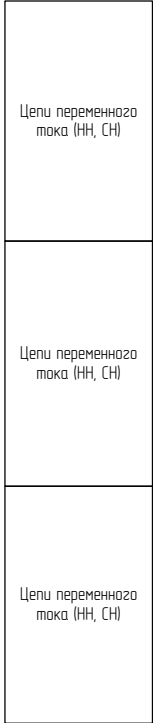


Рисунок В.8 – Схема электрическая принципиальная (часть 8)

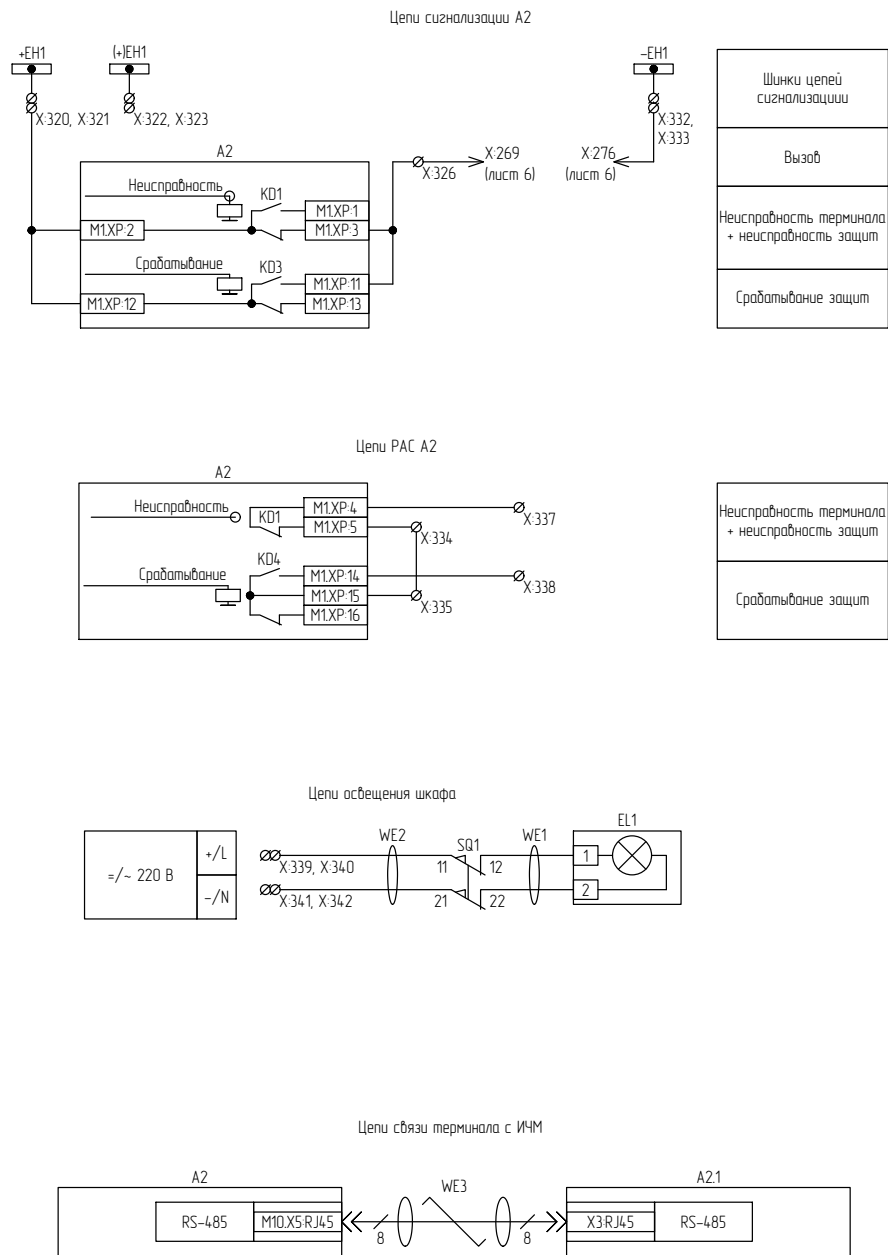


Рисунок В.9 – Схема электрическая принципиальная (часть 9)

Цепи портов связи терминала

А2		
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X1TX M10.X1RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X2TX M10.X2RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X3TX M10.X3RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X4TX M10.X4RX

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ терминала А2

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивирована
			1	Активирована
3	ДЗО	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
4	Режим блокировки ДЗО	с фиксацией	0	Блокирована
			1	Сигнализация
5..16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
C	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
☼	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ терминала А2

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	ДЗО	с фиксацией	
2	Неиспр. ЦТ	с фиксацией	
3	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
4	БИ выведены	без фиксации	
5..16	Резерв	Резерв	

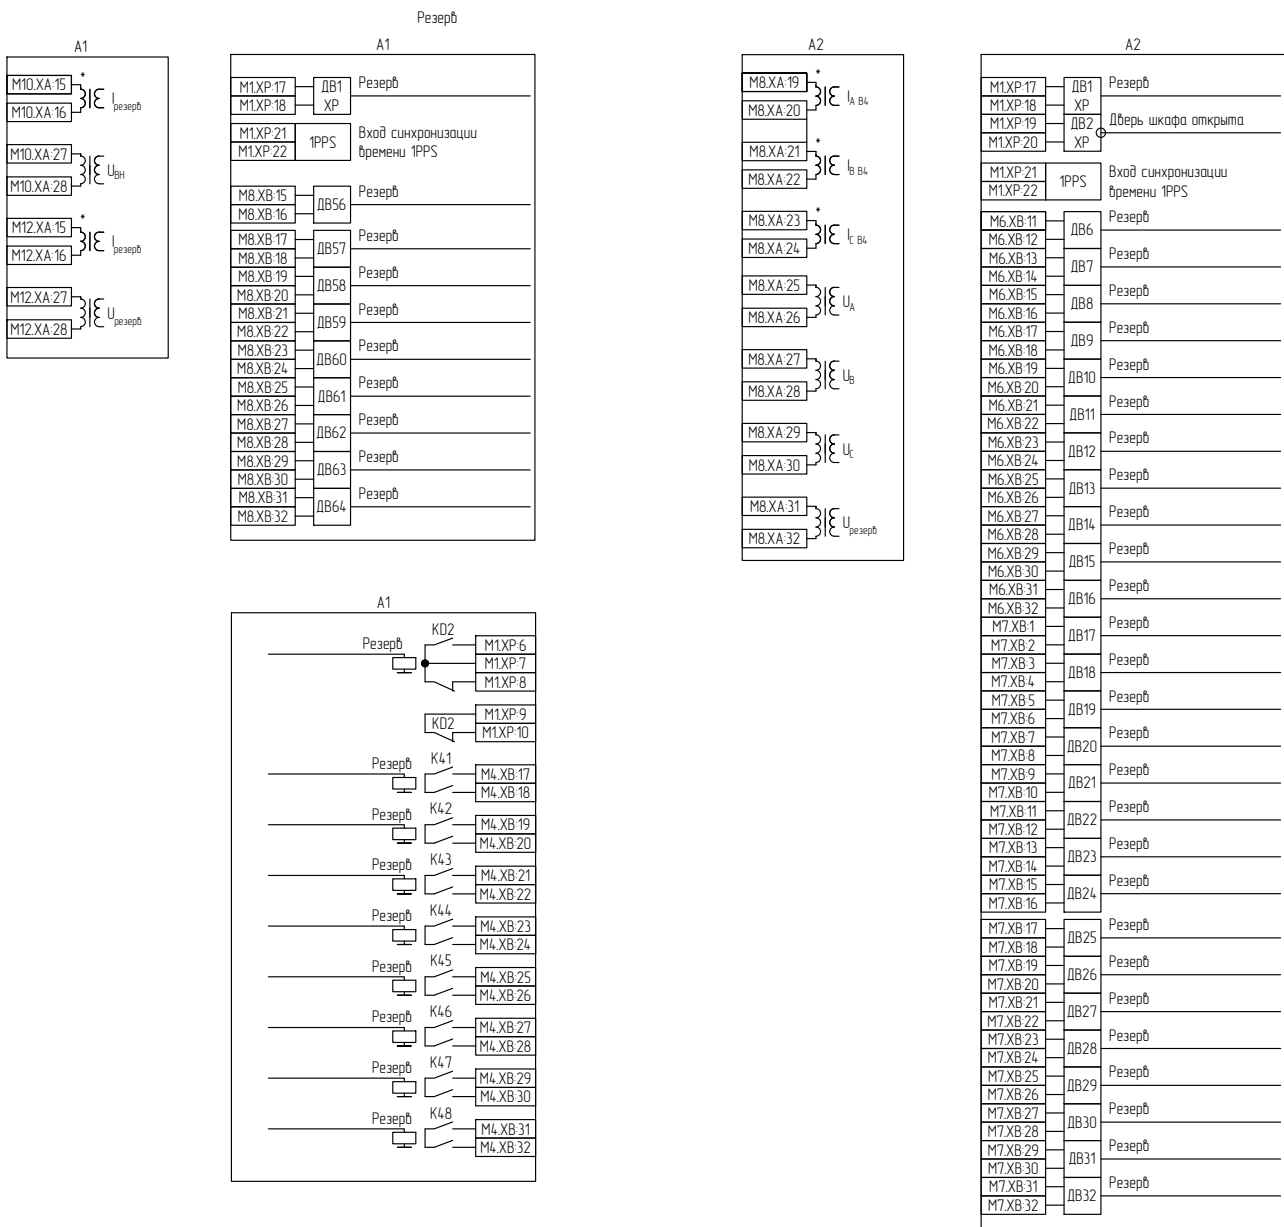
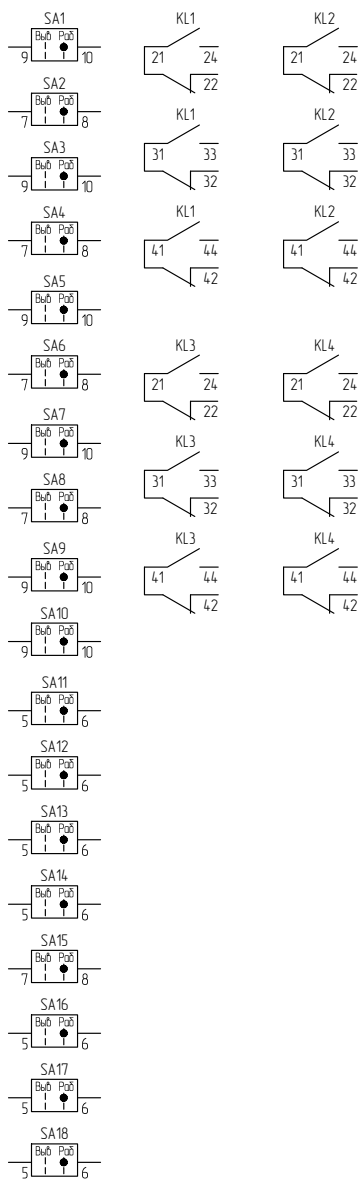


Рисунок В.10 – Схема электрическая принципиальная (часть 10)

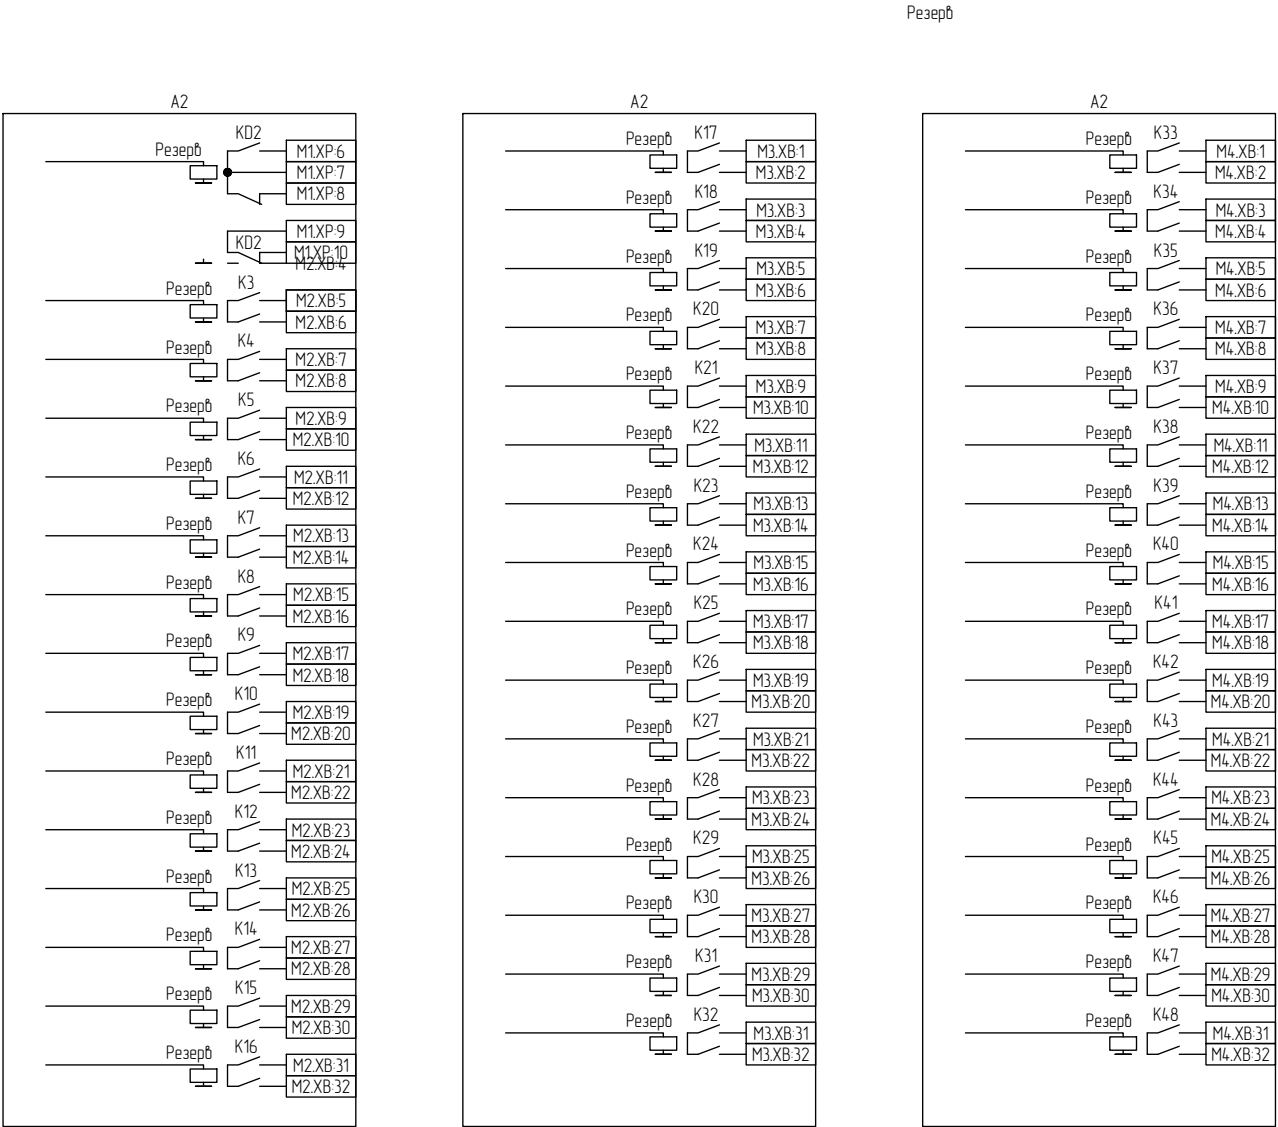


Рисунок В.11 – Схема электрическая принципиальная (часть 11)

Приложение Г (обязательное)

Схема электрическая соединений рядов зажимов

Левая баковина (начало)				Правая баковина (начало)			
		Цепи переменного тока А1		Х	Выходные цепи А1		
		1	X1	SG12	A1-M2.XB.2	X163	163
		2	X2	SG14	A1-M2.XB.4	X164	164
		3	X3	SG16	A1-M2.XB.6	X165	165
		4	X4	SG18	A1-M2.XB.8	X166	166
		5	X5	SG110	A1-M2.XB.10	X167	167
		6	X6	SG112	A1-M2.XB.12	X168	168
		7			A1-M2.XB.14	X169	169
		8			A1-M2.XB.16	X170	170
		9	X9	SG2.2	A1-M2.XB.18	X171	171
		10	X10	SG2.4	A1-M2.XB.20	X172	172
		11	X11	SG2.6	A1-M2.XB.22	X173	173
		12	X12	SG2.8	A1-M2.XB.24	X174	174
		13	X13	SG2.10	A1-M2.XB.26	X175	175
		14	X14	SG2.12	A1-M2.XB.28	X176	176
		15			A1-M2.XB.30	X177	177
		16			A1-M2.XB.32	X178	178
		17	X17	SG3.2	A1-M3.XB.2	X179	179
		18	X18	SG3.4	A1-M3.XB.4	X180	180
		19	X19	SG3.6	A1-M3.XB.6	X181	181
		20	X20	SG3.8	A1-M3.XB.8	X182	182
		21	X21	SG3.10	A1-M3.XB.10	X183	183
		22	X22	SG3.12	A1-M3.XB.12	X184	184
		23			A1-M3.XB.14	X185	185
		24			A1-M3.XB.16	X186	186
		25	X25	SG4.2	A1-M3.XB.18	X187	187
		26	X26	SG4.4	A1-M3.XB.20	X188	188
		27	X27	SG4.6	A1-M3.XB.22	X189	189
		28	X28	SG4.8	A1-M3.XB.24	X190	190
		29	X29	SG4.10	A1-M3.XB.26	X191	191
		30	X30	SG4.12	A1-M3.XB.28	X192	192
		31			A1-M3.XB.30	X193	193
		32			A1-M3.XB.32	X194	194
		33	X33	SG5.2	K134	X195	195
		34	X34	SG5.4	A1-M4.XB.4	X196	196
		35	X35	SG6.2	A1-M4.XB.6	X197	197
		36	X36	SG6.4	A1-M4.XB.8	X198	198
		Цепи переменного напряжения (НН, СН)		Х	A1-M4.XB.10	X199	199
		37	X37	SG7.2	A1-M4.XB.12	X200	200
		38	X38	SG7.4	A1-M4.XB.14	X201	201
		39	X39	SG7.6	A1-M4.XB.16	X202	202
		40				203	
		41	X41	SG7.10		204	
		42	X42	SG7.12		205	
		Цепи переменного напряжения (НН, СН)		Х		206	
		43	X43	SG8.2		207	
		44	X44	SG8.4		208	
		45	X45	SG8.6		209	
		46				210	
		47	X47	SG8.10	SA14	X212	212
		48	X48	SG8.12	SA16	X213	213
					SA18	X214	214

Левая баковина (продолжение на листе 2)

Правая баковина (продолжение на листе 2)

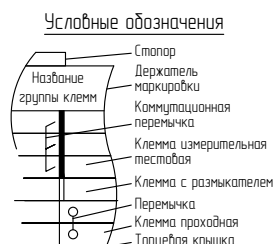


Рисунок Г.1 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 1)

Левая боковина (продолжение на листе 1)

Цепи переменного напряжения (НН, СН)		X	
	49	X:49	SG9-2
	50	X:50	SG9-4
	51	X:51	SG9-6
	52		
Цепи переменного напряжения (НН, СН)		X	
	53	X:53	SG10-2
	54	X:54	SG10-4
	55	X:55	SG10-6
	56		
Цепи оперативного тока терминала А1		X	
+EC1	57	X:57	SQ133
	58	X:58	UZ11
	59		
X:310	X:60	60	
	61	X:61	A1-M5.XB-1
	62		
X:314	X:63	63	
	64	X:64	A1-M5.XB-3
	65		
	66	X:66	A1-M5.XB-5
	67	X:67	A1-M5.XB-7
	68	X:68	A1-M5.XB-9
	69	X:69	A1-M5.XB-11
	70	X:70	A1-M5.XB-13
	71	X:71	A1-M5.XB-15
	72	X:72	A1-M5.XB-17
	73		
	74		
	75		
	76		
	77		
	78		
	79		
	80		
-EC1	81	X:81	K1A2
	82	X:82	UZ14
Цепи оперативного тока ГЗ Т		X	
+EC2	83	X:83	KS1-X11
	84	X:84	A1-M5.XB-29
	85		
	86	X:86	A1-M5.XB-19
	87	X:87	KS1-X112
	88	X:88	KS2-X112
	89		
	90		
-EC2	91	X:91	A1-M5.XB-20
	92	X:92	R2-2
Цепи оперативного тока ТЗ Т		X	
+EC3	93	X:93	KS3-X11
	94	X:94	A1-M6.XB-29
	95		
	96		
	97		
	98	X:98	A1-M6.XB-1
	99	X:99	KS3-X112
	100	X:100	A1-M6.XB-5
	101	X:101	KS4-X112
	102	X:102	A1-M6.XB-7
	103	X:103	A1-M6.XB-9
	104	X:104	A1-M6.XB-11
	105	X:105	A1-M6.XB-13
	106	X:106	A1-M6.XB-15
	107	X:107	A1-M6.XB-17
	108	X:108	A1-M6.XB-19
	109	X:109	A1-M6.XB-21
	110	X:110	A1-M6.XB-23

Левая боковина (продолжение на листе 3)

Правая боковина (продолжение на листе 1)

SA2-4	X:215	215		
SA2-6	X:216	216		
SA3-4	X:217	217		
SA3-6	X:218	218		
SA3-8	X:219	219		
SA4-4	X:220	220		
SA4-6	X:221	221		
SA5-4	X:222	222		
SA5-6	X:223	223		
SA5-8	X:224	224		
SA6-4	X:225	225		
SA6-6	X:226	226		
SA7-4	X:227	227		
SA7-6	X:228	228		
SA7-8	X:229	229		
SA8-4	X:230	230		
SA8-6	X:231	231		
SA9-4	X:232	232		
SA9-6	X:233	233		
SA9-8	X:234	234		
SA10-4	X:235	235		
SA10-6	X:236	236		
SA10-8	X:237	237		
SA11-4	X:238	238		
SA12-4	X:239	239		
SA13-4	X:240	240		
SA14-4	X:241	241		
SA15-4	X:242	242		
SA15-6	X:243	243		
SA16-4	X:244	244		
A1-M4.XB-3	X:245	245		
A1-M4.XB-5	X:246	246		
A1-M4.XB-7	X:247	247		
A1-M4.XB-9	X:248	248		
A1-M4.XB-11	X:249	249		
A1-M4.XB-13	X:250	250		
A1-M4.XB-15	X:251	251		
		252		
		253		
		254		
		255		
		256		
		257		
		258		
		259		
		260		
		261		
		262		
X		Цепи сигнализации А1		
A1-M1XP-2	X:263	263 ♀		+EH1
		264 ♂		
		265 ♀		(+EH1)
		266 ♂		
		267		
		268		
A1-M1XP-3	X:269	269	X:269	X:326
		270		
		271		
		272		
		273		
		274		
HL12	X:275	275 ♀		-EH1
		276 ♂	X:276	X:333

Правая боковина (продолжение на листе 3)

Рисунок Г.2 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 2)

Левая боковина (продолжение на листе 2)

		111		
		112		
		113		
		114		
		115		
		116		
-EC3		117	X-117	A1-M6.XB-30
		118	X-118	R4-2
	Цепи ЗДЗ (ИИ, СИ)			X
+EC4		119	X-119	A1-M7.XB-1
		120		
		121	X-121	A1-M6.XB-31
-EC4		122	X-122	A1-M7.XB-2
		123		
	Цепи обхода (ИИ, СИ)			X
+EC5		124	X-124	A1-M7.XB-7
		125		
		126	X-126	A1-M7.XB-3
		127	X-127	A1-M7.XB-5
-EC5		128	X-128	A1-M7.XB-4
		129		
	Цепи ЗДЗ (ИИ, СИ)			X
+EC6		130	X-130	A1-M7.XB-11
		131		
		132	X-132	A1-M7.XB-9
-EC6		133	X-133	A1-M7.XB-10
		134		
	Цепи обхода (ИИ, СИ)			X
+EC7		135	X-135	A1-M7.XB-17
		136		
		137	X-137	A1-M7.XB-13
		138	X-138	A1-M7.XB-15
-EC7		139	X-139	A1-M7.XB-14
		140		
	Цепи ЗДЗ (ИИ, СИ)			X
+EC8		141	X-141	A1-M7.XB-21
		142		
		143	X-143	A1-M7.XB-19
-EC8		144	X-144	A1-M7.XB-20
		145		
	Цепи обхода (ИИ, СИ)			X
+EC9		146	X-146	A1-M7.XB-27
		147		
		148	X-148	A1-M7.XB-23
		149	X-149	A1-M7.XB-25
-EC9		150	X-150	A1-M7.XB-24
		151		
	Цепи ЗДЗ (ИИ, СИ)			X
+EC10		152	X-152	A1-M7.XB-31
		153		
		154	X-154	A1-M7.XB-29
-EC10		155	X-155	A1-M7.XB-30
		156		
	Цепи обхода (ИИ, СИ)			X
+EC11		157	X-157	A1-M8.XB-5
		158		
		159	X-159	A1-M8.XB-1
		160	X-160	A1-M8.XB-3
-EC11		161	X-161	A1-M8.XB-2
		162		

Правая боковина (продолжение на листе 2)

X		Цепи РАС A1		
A1-M1XP-5	X-277	277	φ	
A1-M1XP-15	X-278	278	φ	
		279		
A1-M1XP-4	X-280	280		
A1-M1XP-14	X-281	281		
X		Цепи переменного тока A2		
SG11-2	X-282	282	↘	
SG11-4	X-283	283	↘	
SG11-6	X-284	284	↘	
SG11-8	X-285	285	↘	
SG11-10	X-286	286	↘	
SG11-12	X-287	287	↘	
		288	φ	
		289	φ	
SG12-2	X-290	290	↘	
SG12-4	X-291	291	↘	
SG12-6	X-292	292	↘	
SG12-8	X-293	293	↘	
SG12-10	X-294	294	↘	
SG12-12	X-295	295	↘	
		296	φ	
		297	φ	
SG13-2	X-298	298	↘	
SG13-4	X-299	299	↘	
SG13-6	X-300	300	↘	
SG13-8	X-301	301	↘	
SG13-10	X-302	302	↘	
SG13-12	X-303	303	↘	
		304	φ	
		305	φ	
X		Цепи оперативного постоянного тока A2		
SG13-14	X-306	306	φ	+EC12
UZZ-1	X-307	307	φ	
A21-X4-2	X-308	308	φ	-EC12
A2-M6.XB-2	X-309	309	φ	
X		Выходные цепи A2		
A2-M2.XB-2	X-310	310	X-310	X-60
A2-M2.XB-4	X-311	311		
		312		
		313		
SA17-4	X-314	314	X-314	X-63
SA18-4	X-315	315		
		316		
		317		
		318		
		319		
X		Цепи сигнализации A2		
A2-M1XP-2	X-320	320	φ	+EH1
		321	φ	
		322	φ	(+)EH1
		323	φ	
		324		
		325		
A2-M1XP-3	X-326	326	X-326	X-269
		327		
		328		
		329		
		330		
		331		
		332	φ	-EH1
		333	φ	X-276

Правая боковина (продолжение на листе 4)

Рисунок Г.3 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 3)

Правая боковина (продолжение на листе 3)

X		Цепи РАС А2		
—	A2-M1XP-5	X-334	334 φ	
	A2-M1XP-15	X-335	335 φ	
			336	
	A2-M1XP-4	X-337	337	
	A2-M1XP-14	X-338	338	
X		Цепи освещения		
WE2	кч SQ111	X-339	339 φ	
			340 φ	
	с SQ121	X-341	341 φ	
			342 φ	
X		Резерв/Транзит		
		343		
		344		
		345		
		346		
		347		
		348		
		349		
		350		
		351		
		352		
		353		
		354		
		355		
		356		
		357		
		358		
		359		
		360		
		361		
		362		
		363		
		364		
		365		
		366		
		367		
		368		
		369		
		370		
		371		
		372		

Рисунок Г.4 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 4)

Приложение Д (обязательное) Перечень элементов шкафа

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Интеллектуальное электронное устройство ЮНИТ-М519-ДЗТ-Р102-К103-К103-В101-В101-В101-В101-М186.0800-М186. 0800-С01.03, НЛПР.656122.602-01, ООО Юнител Инжиниринг	1	
A1.1	Блок интерфейсный ИЧМ ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, ООО Юнител Инжиниринг	1	
A2	Интеллектуальное электронное устройство ЮНИТ-М514-Д30-Р102-К103-К103-К103-х-В101-В101-М1С4.0С00-С01.03, НЛПР.656122.602-01, ООО Юнител Инжиниринг	1	
A2.1	Блок интерфейсный ИЧМ ЮНИТ-ИЧМ-КУГР, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, ООО Юнител Инжиниринг	1	
EL1	Светильник светодиодный ЖКХ-08 Д с кабелем 3 м, 5000 К, ТУ 3461-009-01281952-2018, Фокус	1	
HL1	Лампа СКЛ 14Н-2-Ж-220 П Ч IP65 ЯШГК.433137.068 ТУ, Протон-Импульс	1	
K1	Реле промежуточное силовое, 1 NO (SPST-NO) двойной разрыв, в составе:		
	Реле 62.319.220.4800, Finder	1	
	Розетка с винтовым зажимом, 92.03SMA, Finder	1	
KS1-KS4	Устройство контроля изоляции ЮНИТ-КИ, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, ООО Юнител Инжиниринг	4	
R1-R4	Резистор С5-35В, 25 Вт, 3,9 кОм, ±10%, ОЖО.467.541 ТУ, Кермет	4	
SA1, SA3, SA5, SA7, SA9, SA10	Переключатель кулачковый S10 JDG 1105 В4/1447, (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-H A2 - 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	6	
SA2, SA4, SA6, SA8, SA15	Переключатель кулачковый S10 JDG 1104 В4/1447, (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-H A2 - 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	5	
SA11-SA14, SA16-SA18	Переключатель кулачковый S10 JDG 1103 В4/1447, (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-H A2 - 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	7	
SG1-SG4, SG7, SG8, SG11-SG13	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 6+1, 111507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	9	
	Крышка рабочая ЭПРК 6+1, 121507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	9	
	Переемычка ПС 2-8, 15000020, СТЭЗ	23	
	Планка маркировочная (1-14) (2,4,6,8,10,12,14; 1,3,5,7,9,11,13), 86401256 КРХ 8/10-8,2	9	горизонтальное положение
	Планка маркировочная (1-14) (14,12,10,8,6,4,2; 13,11,9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	9	горизонтальное положение
SG5, SG6, SG9, SG10	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 4+1, 111505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	4	

Рисунок Д.1 – Перечень элементов шкафа (часть 1)

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Крышка рабочая ЭПРК 4+1, 121505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	4	
	Переемычка ПС 2-8, 15000020, СТЗЗ	2	
	Планка маркировочная (1-10) (2,4,6,8,10; 1,3,5,7,9), 86401256 КРХ 8/10-8,2	4	горизонтальное положение
	Планка маркировочная (1-10) (10,8,6,4,2; 9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	4	горизонтальное положение
SQ1, SQ2	Выключатель путевой ВВП11-10А313-20У311, ТУ 3428-155-00216823-2005, ВНИИР	2	
UZ1, UZ2	Блок-приставка конденсаторная ЮНИТ-БК-02, ТУ 27.12.31-601-61775353-2016, ООО Юнител Инжиниринг	2	
WE1	Кабель 3м 2х0,75, Фокус	1	в составе позиции EL1
WE2	Провод ПВСнг(А)-LS 2х0,75, ГОСТ 7399-97	4	м
WE3, WE4	Патч-корд экранированный, категории 5е, FTP серый РС-FTP-RJ45-Cat.5e-15m-LSZH, 8871с, Cabeus	2	
X-1-X56, X-282-X305	Соединитель электрический RUT 6-RTK/S, HNT-090374, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОПТИС	80	
	Пластина торцевая D-RUT 6-RTK, HNT-090665, ОПТИС	13	
	Переемычка коммутационная SB 2-RTK/S, HNT-090979, ОПТИС	23	
	Переемычка FB 2-RTK/S, HNT-091821, ОПТИС	7	
	Планка маркировочная (1-56, 282-305), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	вертикальное положение
X-57-X281, X-306-X342	Соединитель электрический RPV 4-MT(-P), HNT-131560, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОПТИС	262	
	Пластина торцевая D-RPV 4-MT(-P), HNT-131561, ОПТИС	47	
	Переемычка FBS 2-6, HNT-091360, ОПТИС	33	
	Переемычка FBS 3-6, HNT-091957, ОПТИС	1	
	Переемычка FBS 10-6, HNT-090688, ОПТИС	1	
	Переемычка FBS 20-6, HNT-133475, ОПТИС	1	
	Планка маркировочная (57-281, 306-342), 86401217 КРХ 6/10-6,2	1	вертикальное положение
X-343-X372	Клемма проходная, РТУ 4-MTD-P, 3209540, СТЗЗ	30	
	Крышка концевая D-PTU 4-MT, 3209534, СТЗЗ	1	
	Планка маркировочная (343-372), 86401217 КРХ 6/10-6,2	1	вертикальное положение

Рисунок Д.2 – Перечень элементов шкафа (часть 2)

Приложение Е (рекомендуемое) Перечень оборудования и средств измерения

Таблица Е.1 – Перечень оборудования и средств измерения

Наименование оборудования	Диапазон измеряемых (контролируемых) величин	Класс точности или погрешность измерения	Рекомендованное оборудование или нормативный документ
Вольтметр переменного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Вольтметр постоянного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Амперметр переменного тока	(2,5–5) А	0,5	ГОСТ 8711-93
Мультиметр цифровой	(0–750) В (0–10) А	$\pm 0,1 \%$	APPA-107N APPA-109N
Источник питания постоянного тока	(0–6) А (0–30) В	$\pm 0,5 \%$	GPS-2303 GPS-3303 GPS-4303
Источник питания постоянного тока	(8–300) В (1–30) А	$\pm(0,005 U_{уст} + 0,2 В)$ $\pm(0,005 I_{уст} + 0,02 А)$	GPR
Мегаомметр	(0–1000) МОм 1000 В	$\pm 15 \%$	ГОСТ 23706-93
Миллиомметр	от 10 мкОм до 1 кОм	$\pm(0,1 \% + 0,5 мкОм)$	МИКО-7
Электронный осциллограф	(0–300) В (5–400) Гц	$\pm 10 \%$ $\pm 1 \%$	ГОСТ 9829-81
Измеритель временных параметров реле	(0–100) с	0,005 / 0,004	ТУ 25-04-08.003-83
Штангенциркуль	(0–400) мм	$\pm 0,05 мм$	ШЦ-II-400-0,05 ГОСТ 166-89
Измеритель сопротивления, увлажнённости и степени старения электроизоляции	(50–2500) В, 50 Гц	$\pm 10 \%$	MIC-2500
Установка для проверки электрической безопасности	(100–5000) В	$\pm(0,03 U + 30 В)$	GPT-815

Примечание – При проведении испытаний и проверок допускается применение другого оборудования, обеспечивающего измерение контролируемых параметров с точностью не ниже требуемой.

Приложение Ж (рекомендуемое) Порядок технического обслуживания шкафа

В таблице Ж.1 приведены виды работ при соответствующих проверках.

Таблица Ж.1 – Виды работ при проверке устройства

Виды проверок	Виды работ при проверке
Н, К1, В, К	а) внешний осмотр: отсутствие внешних следов ударов, потеков воды, в том числе высохших, отсутствие налета окислов на металлических поверхностях, отсутствие запыленности, осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений
В	б) внутренний осмотр: чистка от пыли; осмотр элементов цепей с точки зрения наличия следов перегревов, ослабления паяных соединений из-за появления трещин, наличия окисления; контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов, затяжка винтовых соединений
Н, К1, В, К	в) измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н, В	г) испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н	д) проверка работоспособности дискретных входов, выходных реле и светодиодов ИЭУ
Н, К1, В	е) задание (или проверка) требуемой конфигурации устройства в соответствии с принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями) устройства
Н, К1, В	ж) задание (или проверка) уставок устройства в соответствии с заданной конфигурацией
Н, К1, В	з) проверка правильности отображения значений и фазовых углов токов (напряжений), поданных от постороннего источника
Н, К1, В	и) проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов возврата каждого ИО при подаче на входы устройства тока (напряжения) от постороннего источника; контроль состояния светодиодов при срабатывании
Н	к) проверка срабатывания устройства на рабочих уставках и определение изменения параметров срабатывания при напряжении оперативного тока, равном 0,8 и 1,1 Уном
Н, К1, В	л) проверка времени срабатывания защиты и автоматики на соответствие заданным уставкам по времени
Н	м) проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного тока с повторным включением через 0,5 с при минимальном значении диапазона уставок с подачей тока (напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания
Н, В	н) проверка взаимодействия ИО и логических цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле и визуальным контролем состояния светодиодов и ламп сигнализации. Проверка проводится при напряжении питания оперативного тока, равном 0,8 Уном, и создании условий для поочередного срабатывания каждого ИО и подачи необходимых сигналов на дискретные входы защиты
Н, К1, В, К	о) проверка управляющих функций защиты с воздействием контактов выходного реле в цепи управления коммутационным аппаратом
Н, В	п) проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов, отображения параметров защиты
Н, К1, В, К	р) проверка управления коммутационным аппаратом присоединения (включить/отключить)
Н, К1, В	с) проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационный аппарат
Н, К1, В, К	т) проверка рабочим током

Профилактический контроль

ИЭУ имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования. Самодиагностика обеспечивает локализацию повреждения с точностью до блока ИЭУ.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить проверке винтов на клеммах ИЭУ и на рядах зажимов шкафа.

При проведении работ по профилактическому контролю рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее ИЭУ. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить.

При проведении работ по профилактическому контролю следует проверить исправность дискретных входов ИЭУ, а также замыкание контактов выходных реле шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на клеммы шкафа, а также переключателей и кнопок шкафа следует проводить в соответствии с рекомендациями изготовителя ИЭУ. При этом на дискретный вход необходимо подать напряжение, соответствующее логической «1», установить переключатель в необходимое положение и/или нажать кнопку, контролируя на дисплее ИЭУ в соответствующем меню тестового режима состояние контролируемого входа.

Проверку исправности дискретных выходов проводят по рекомендациям изготовителя ИЭУ, при этом логически имитируется срабатывание внутреннего сигнала ИЭУ, запрограммированное на выходное реле.

Профилактическое восстановление

Обслуживающий шкаф персонал может самостоятельно провести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.



В случае обнаружения дефектов в ИЭУ или в устройстве связи с ПК, необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель. Восстановление вышеуказанной аппаратуры может производить только специально подготовленный персонал.

[illegible]