




Срабатывание ЗДЗ секции
Контроль опертока ЗДЗ секции

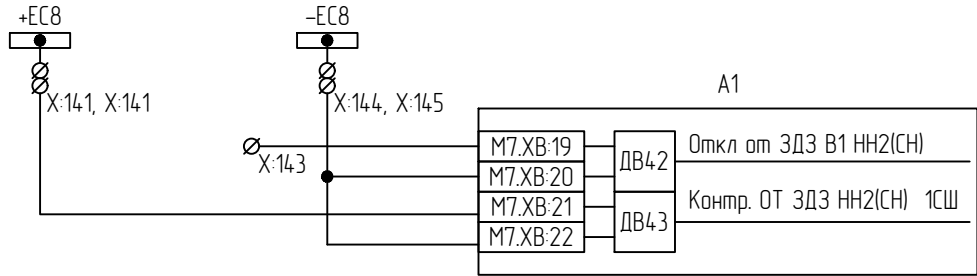



Срабатывание УРОВ ввода
РПВ ввода
Контроль опертока ввода

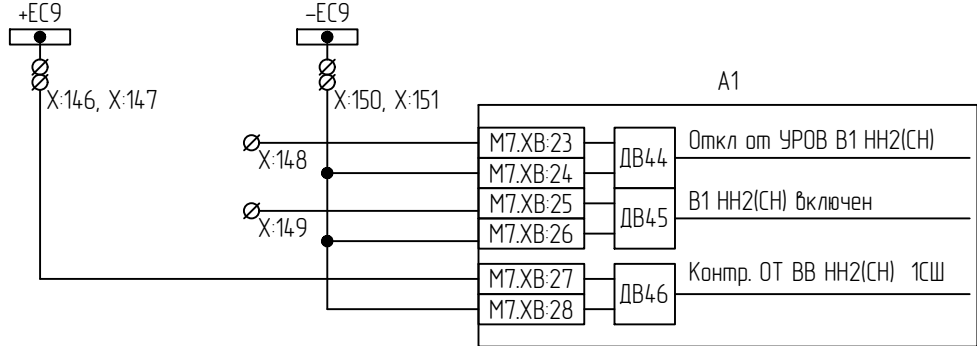

Срабатывание ЗДЗ секции
Контроль опертока ЗДЗ секции

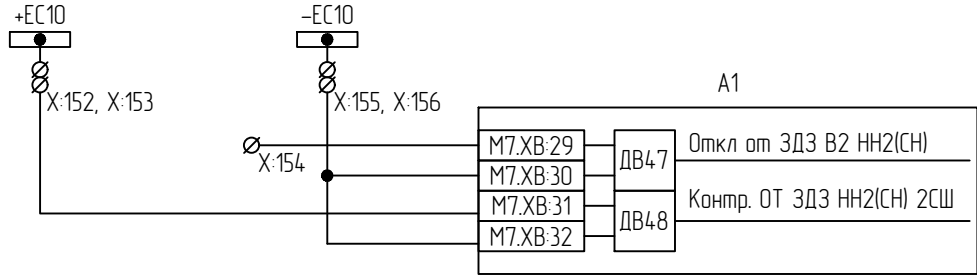

Срабатывание УРОВ ввода
РПВ ввода
Контроль опертока ввода

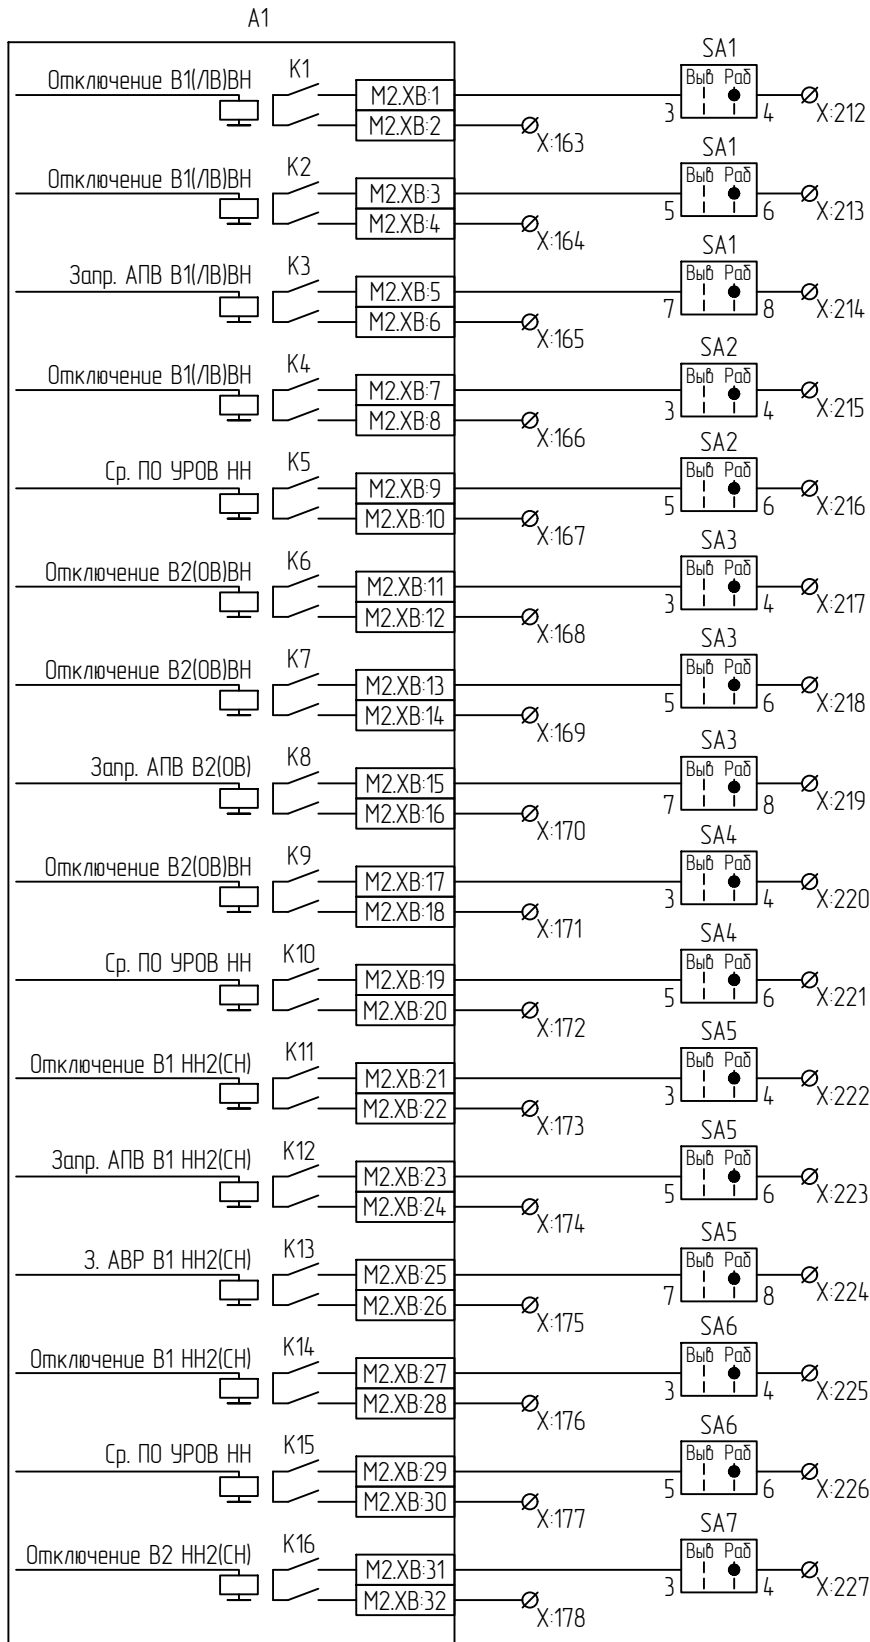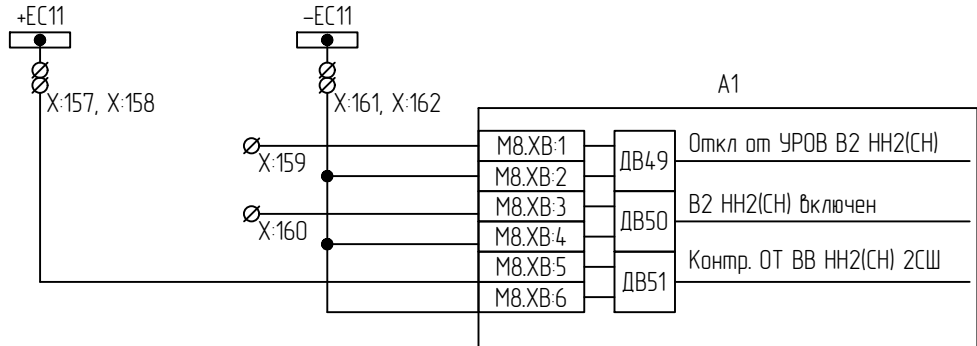

Отключение В (В1) ВН через ЭМО1
Отключение В (В1) ВН через ЭМО2
Запрет АПВ В (В1) ВН
Пуск УРОВ В (В1) ВН
Срабатывание ПО УРОВ НН
Отключение ОВ (В2) ВН через ЭМО1
Отключение ОВ (В2) ВН через ЭМО2
Запрет АПВ ОВ (В2) ВН
Пуск УРОВ ОВ (В2) ВН
Срабатывание ПО УРОВ НН
Отключение В ввода (НН, СН)
Запрет АПВ В ввода (НН, СН)
Запрет АВР секции (НН, СН)
Пуск УРОВ В ввода (НН, СН)
Срабатывание ПО УРОВ НН
Отключение В ввода (НН, СН)