


Цепи сигнализации А2

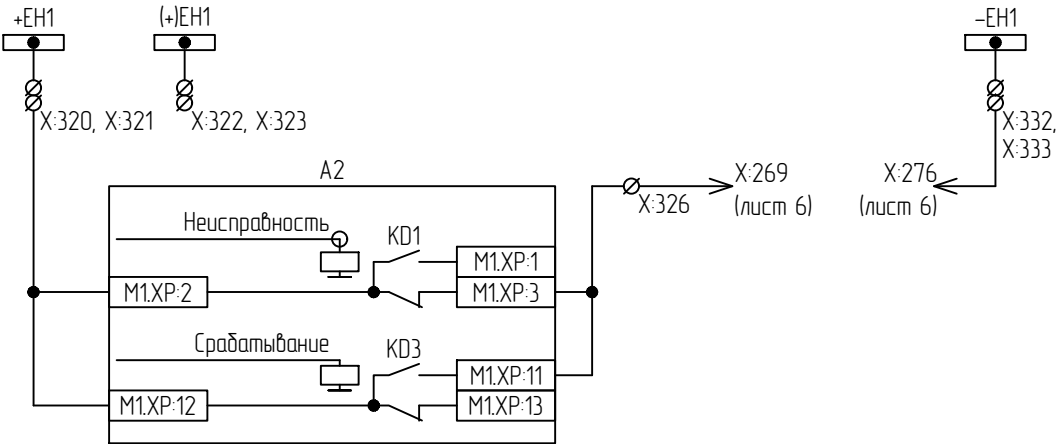


Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Цепи портов связи терминала

А2			
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X1:TX	
		M10.X1:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X2:TX	
		M10.X2:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X3:TX	
		M10.X3:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M10.X4:TX	
		M10.X4:RX	

Цепи РАС А2

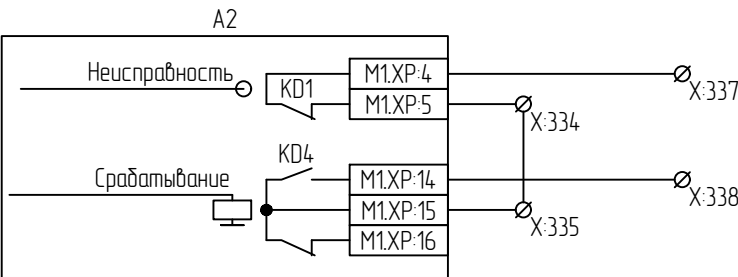


Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит


Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ терминала А2

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	ДЗО	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
4	Режим блокировки ДЗО	с фиксацией	0	Блокировано
			1	Сигнализация
5...16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
С	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

Цепи освещения шкафа

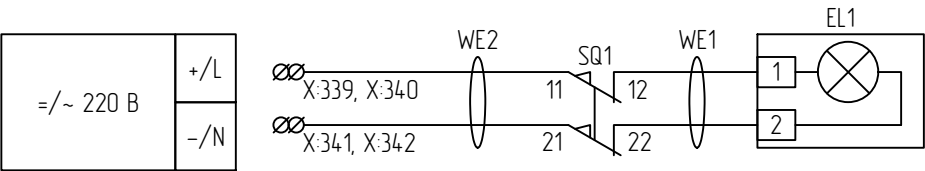

Цепи связи терминала с ИЧМ

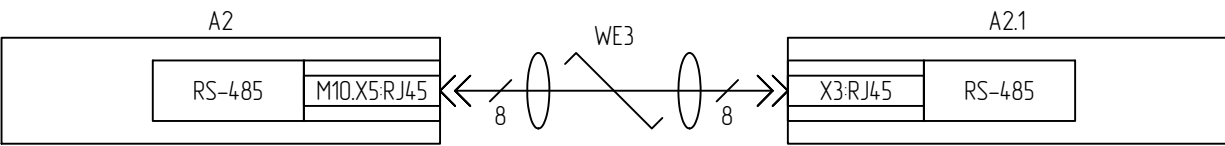

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ терминала А2

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	ДЗО	с фиксацией	
2	Неиспр. ЦТ	с фиксацией	
3	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
4	БИ выведены	без фиксации	
5...16	Резерв	Резерв	