



Цепи оперативного тока ТЗ Т А1


Повышение температуры масла Т на сигнал
Аварийное повышение температуры масла Т на отключение
Неисправность цепи аварийного отключения Т по темп-ре масла (Срабатывание КИ)
Питание устройства контроля изоляции аварийного отключения Т по темп-ре масла
Повышение температуры обмотки Т на сигнал
Аварийное повышение температуры обмотки Т на отключение
Неисправность цепи аварийного отключения Т по темп-ре обмотки (Срабатывание КИ)
Питание устройства контроля изоляции аварийного отключения Т по темп-ре обмотки
Срабатывание отсечного клапана
Срабатывание предохран-ого клапана
Максимальный уровень масла Т
Минимальный уровень масла Т
Максимальный уровень масла РПН
Минимальный уровень масла РПН
Отказ системы охлаждения
Неисправность системы охлаждения
Внешнее отключение от ШАОТ
Контроль оперативного тока цепей ТЗ

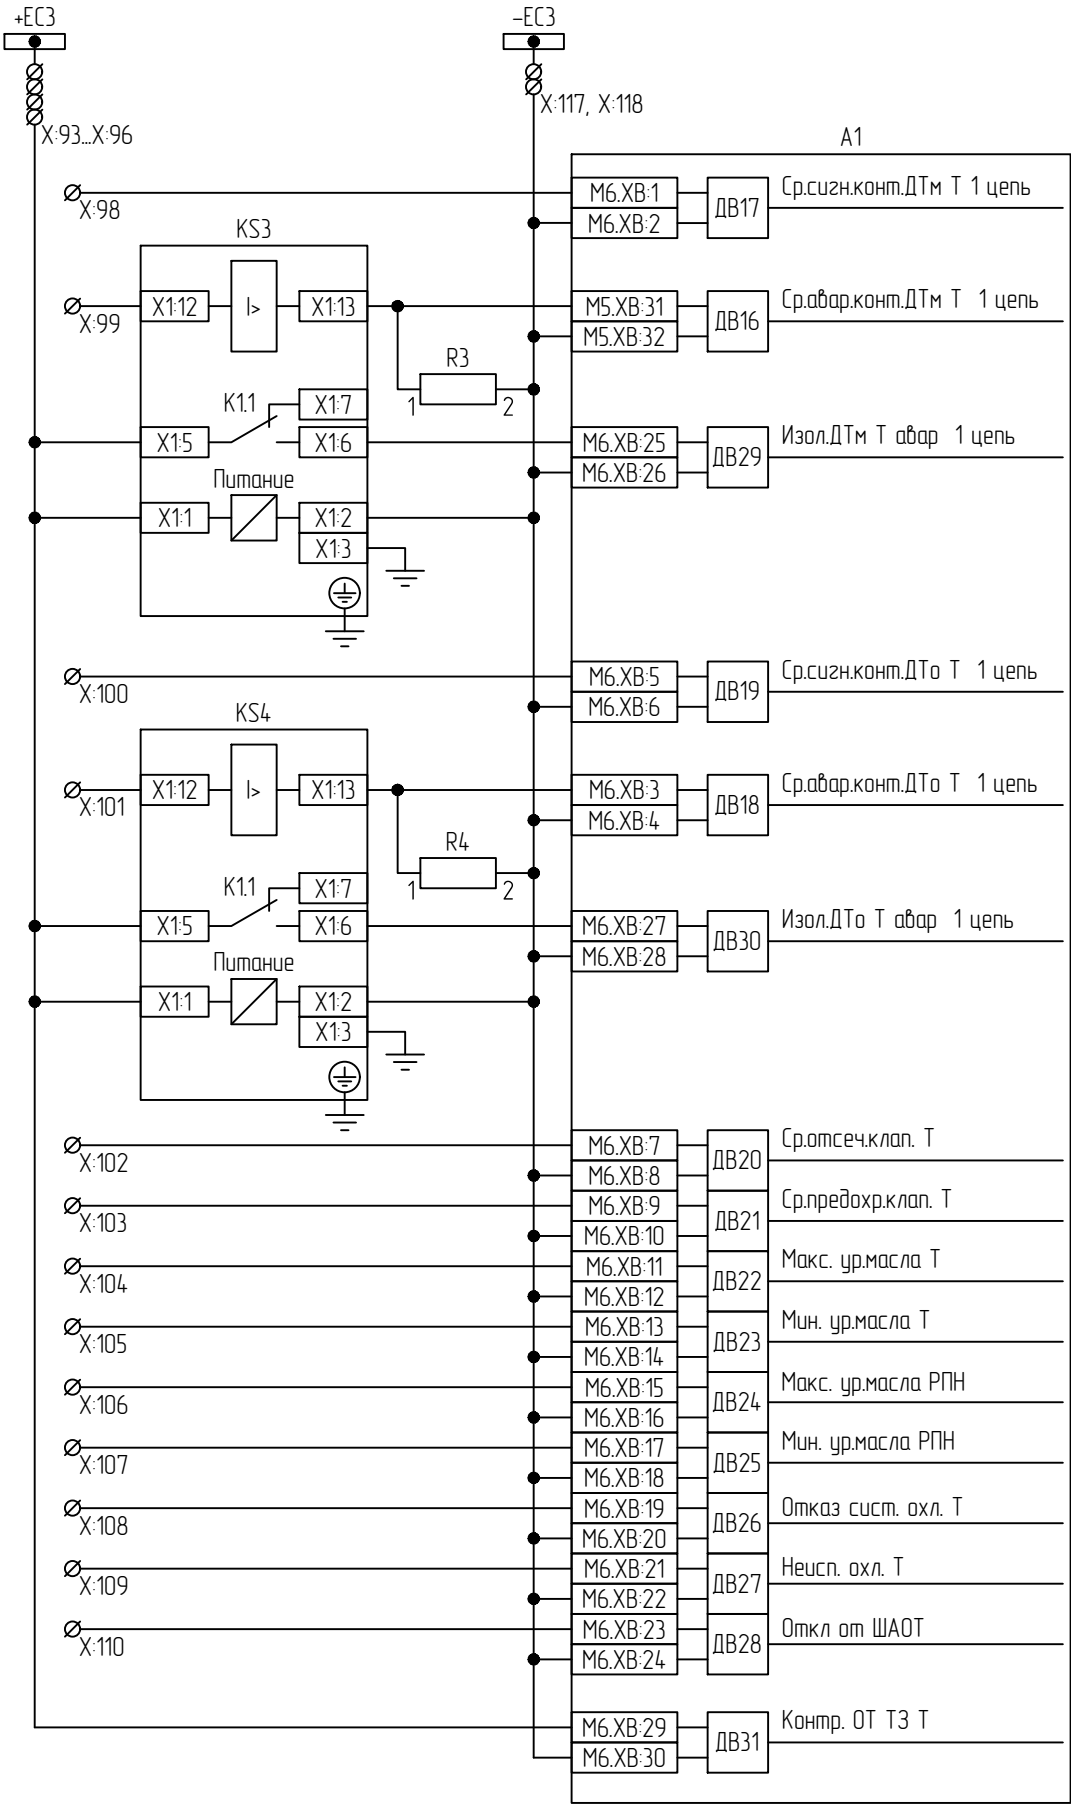


Цепи ЗДЗ НН1 (НН) А1

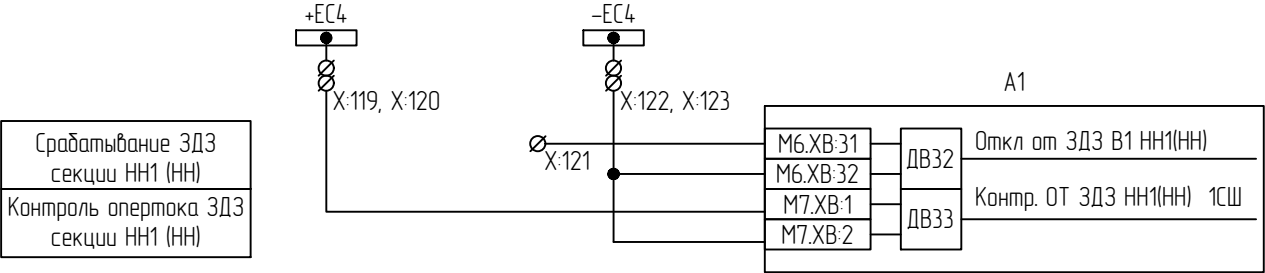

Цепи ввода НН1 (НН) А1

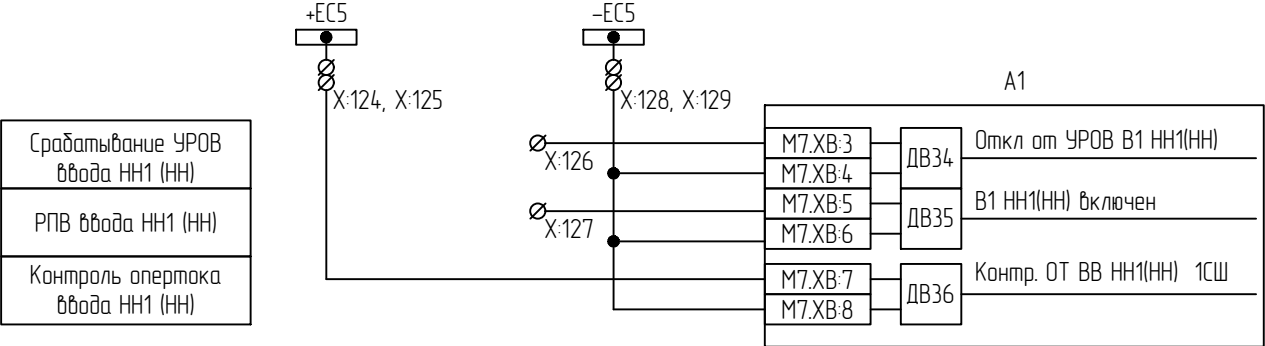

Цепи ЗДЗ СН (НН2) А1

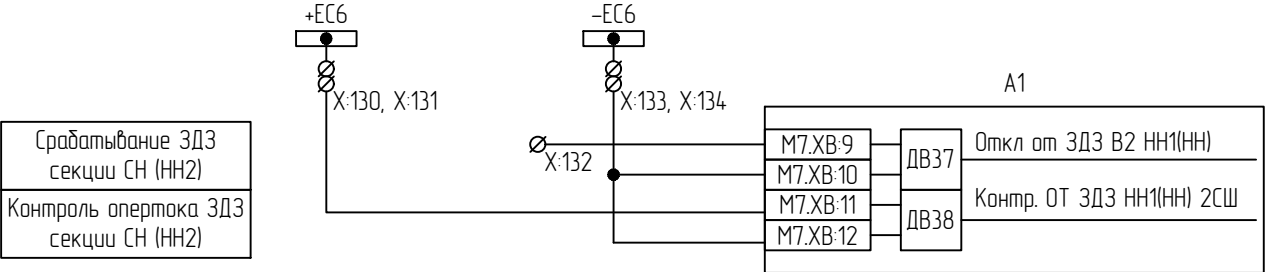

Цепи ввода СН (НН2) А1

