

Цепи портов связи терминала

A1			
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X1:TX	
		M14.X1:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X2:TX	
		M14.X2:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X3:TX	
		M14.X3:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X4:TX	
		M14.X4:RX	


Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ терминала А1

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	Режим работы ГЗ	с фиксацией	0	Отключение
			1	Сигнализация
4	Режим работы ГЗ РПН	с фиксацией	0	Отключение
			1	Сигнализация
5	ДЗТ	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
6	Сброс бл.к. ГЗ	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
7	Режим работы сигн. ступени ГЗ Т	с фиксацией	0	Сигнализация
			1	Отключение
8...16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
C	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
*	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ терминала А1

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Защиты от внутр. повреждения	с фиксацией	
3	ТЗ откл.	с фиксацией	
4	Рез. защиты	с фиксацией	
5	ЗНР	с фиксацией	
6	Сраб. откл. ст. ГЗ	с фиксацией	
7	Сраб. сигн. ст. ГЗ	с фиксацией	
8	ТЗ сигнал	с фиксацией	
9	ЗП	с фиксацией	
10	КИ НН	с фиксацией	
11	Пуск ЗПО	без фиксации	
12	Неиспр. ГЗ	с фиксацией	
13	Неиспр. ГЗ РПН	с фиксацией	
14	Неиспр. ТЗ	с фиксацией	
15	Неиспр. ОТ ГЗ	без фиксации	
16	Неиспр. ОТ ТЗ	без фиксации	
17	Неиспр. ОТ ЗДЗ	без фиксации	
18	Неиспр. ОТ ввода НН, СН	без фиксации	
19	Неисправность ЦН	с фиксацией	
20	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
21	БИ выведены	без фиксации	
22...32	Резерв	Резерв	

Цепи связи терминала с ИЧМ

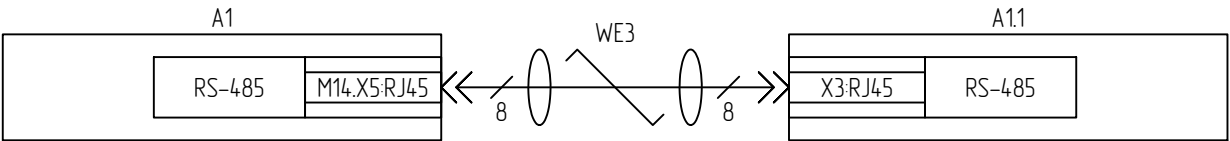

Цепи освещения шкафа

