



для ЮНИТ-М300-Т

Логика отключения Т 35 (ЛО Т) (TOFFLVLCG)

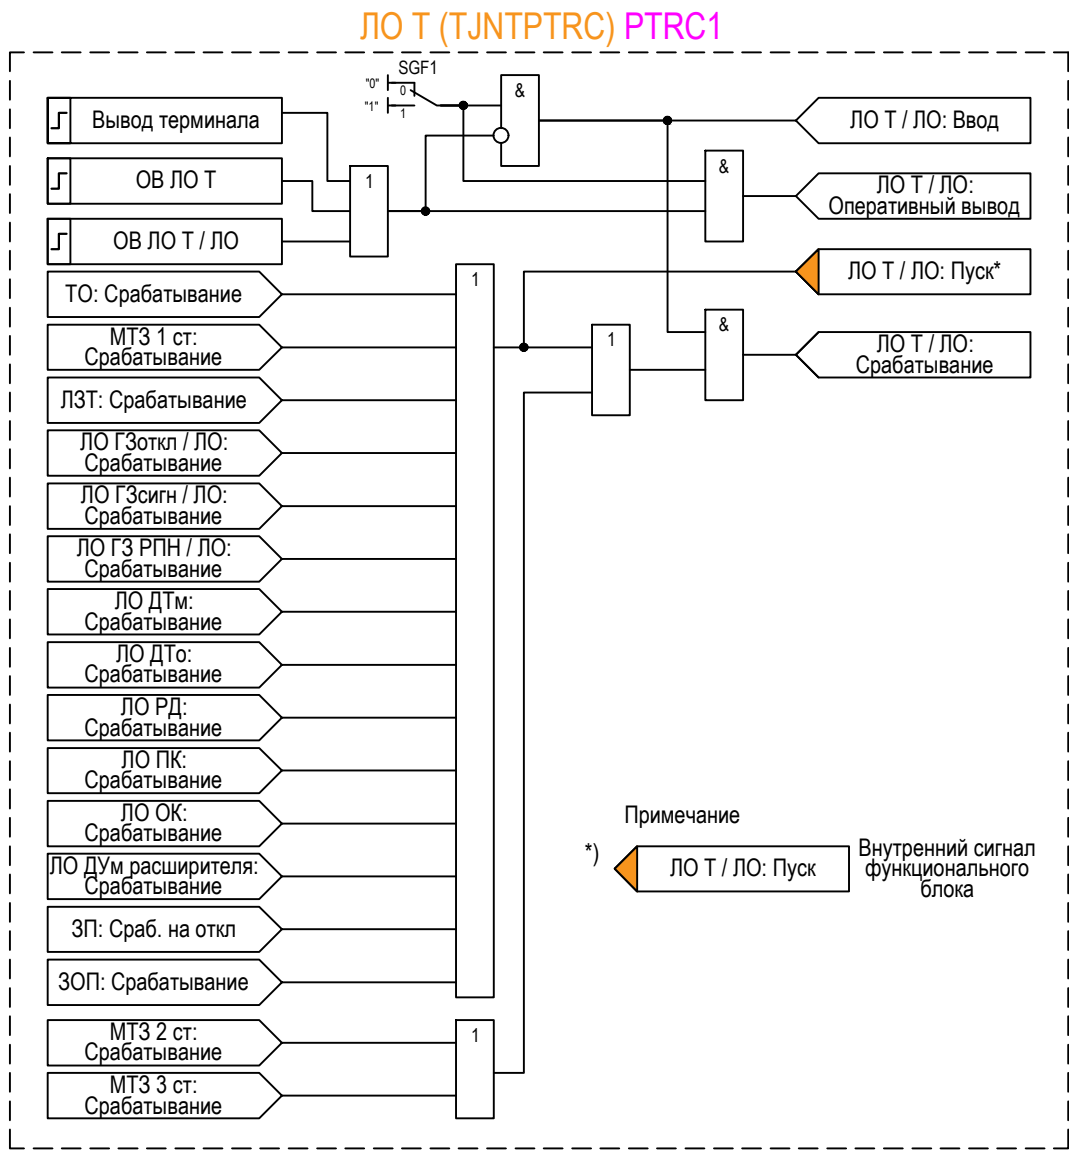


SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

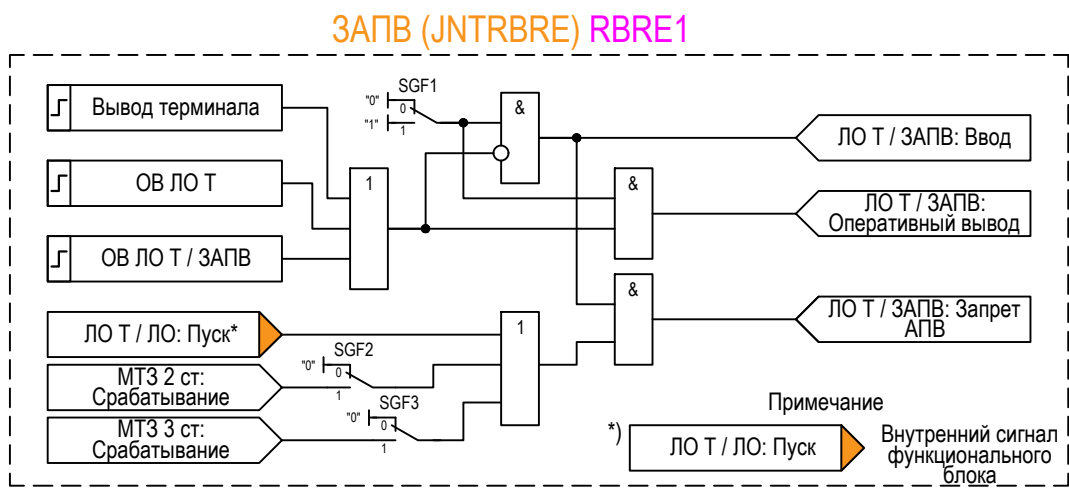

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF2 - ЗАПВ_МТЗ_ст2 - Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF3 - ЗАПВ_МТ3_ст3 - Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТ3
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

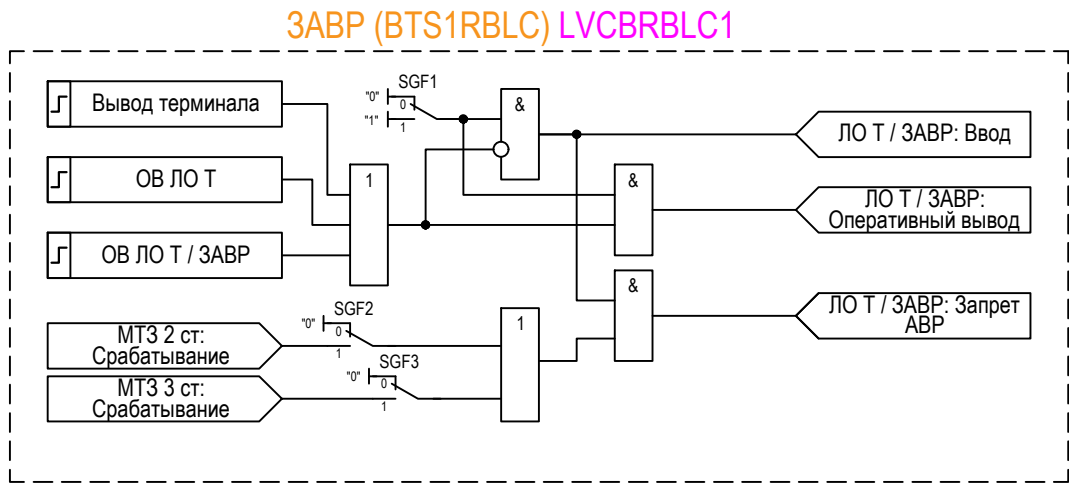


SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF2 - 3ABP_MT3_ст2 - Запрет ABP при срабатывании 2 ступени MT3
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)


SGF3 - 3ABP_MT3_ст3 - Запрет ABP при срабатывании 3 ступени MT3
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

ДЛЯ ЮНИТ-М300-Т2

Логика отключения Т 35 (ЛО Т) (TOFFLVLCG)

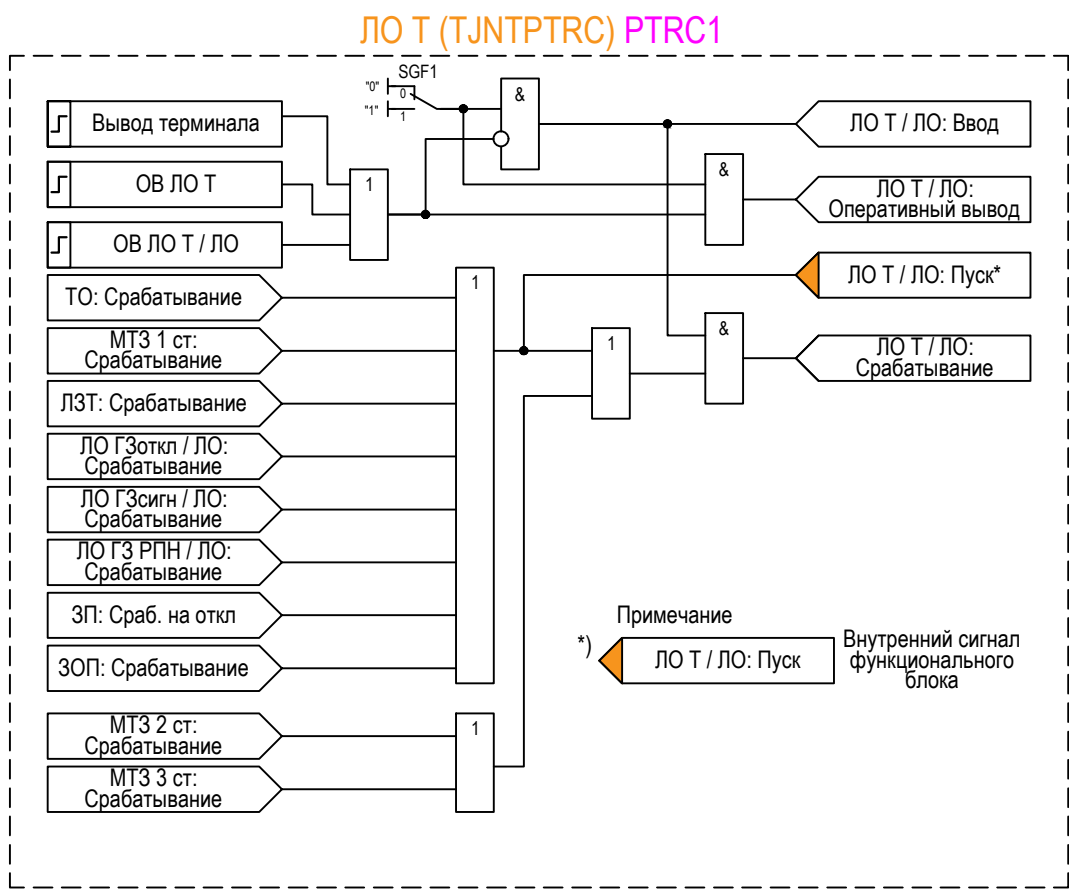


SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

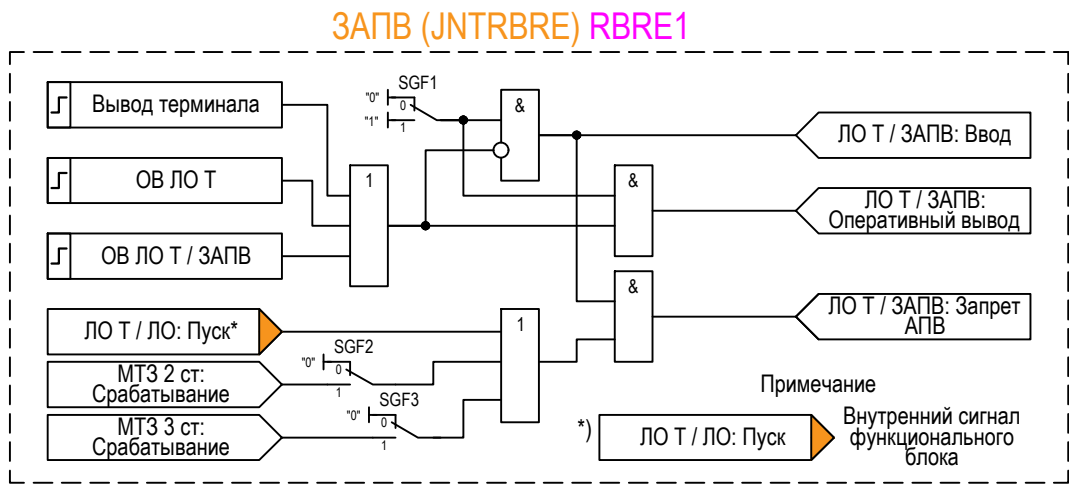

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF2 - ЗАПВ_МТЗ_ст2 - Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF3 - ЗАПВ_МТЗ_ст3 - Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

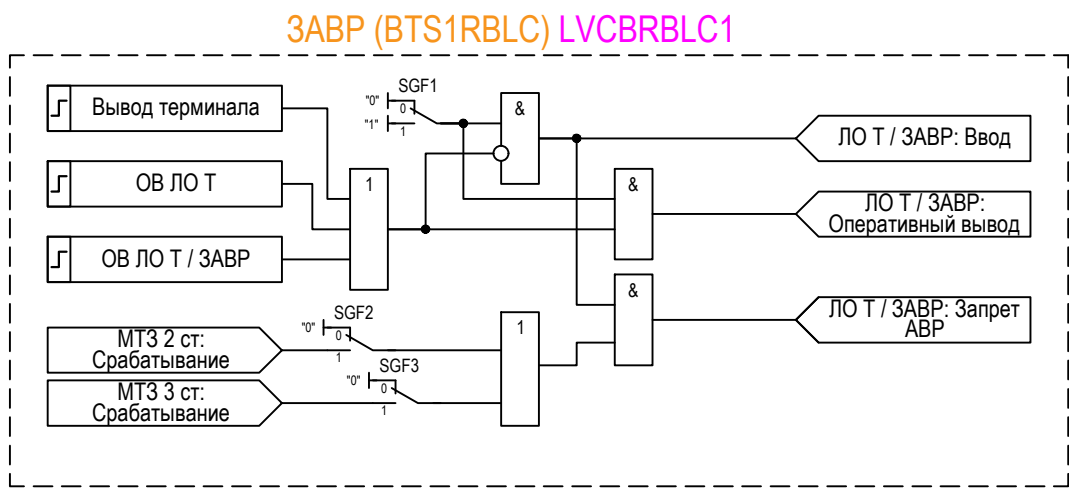

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотренно)

SGF2 - 3ABP_MT3_ст2 - Запрет ABP при срабатывании 2 степени MT3
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF3 - ЗАБП_MT3_ст3 - Запрет АБП при срабатывании 3 ступени МТЗ
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)