



**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЛИНИИ 110-220 КВ
«ЮНИТ-М500-ОЛ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre</i> – α	27.11.2025

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора напряжением до 35 кВ типа «ЮНИТ-М300-ДЗТ2».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	6
1.1 Общие сведения	6
1.2 Дистанционная защита (ДЗ)	6
1.3 Блокировка при качаниях (БК)	18
1.4 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП)	21
1.5 Междугазная токовая отсечка (МФТО)	27
1.6 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ)	28
1.7 Токовая защита ошиновки (ТЗО)	29
1.8 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО)	30
1.9 Защита от непереключения фаз (ЗНФ)	31
1.10 Защита от неполнофазного режима (ЗНР)	32
1.11 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН)	32
1.12 Автоматическое ускорение при включении выключателя (АУ)	36
1.13 Логика связи (ЛС)	37
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	43
2.1 Эксплуатационные ограничения	43
2.2 Подготовка устройства к использованию	43
2.3 Работа с устройством	43
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	44
3.1 Техническое обслуживание устройства	44
3.2 Текущий ремонт	44
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	44
5 УТИЛИЗАЦИЯ	44
6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	44
7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	45
ПРИЛОЖЕНИЕ А (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА	46
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	56

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АМТЗ	–	аварийная максимальная токовая защита;
АУ	–	автоматическое ускорение;
БК	–	блокировка при качаниях;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БСТО	–	блокировка при сквозных токах через ошиновку;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
МФТО	–	междуфазная токовая отсечка;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТНЗНП	–	токовая направленная защита нулевой последовательности.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» (комплект основных защит силового трансформатора 6–35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Основные функции

1.1 Общие сведения

1.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

1.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

1.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

1.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

1.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2I_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2I_{уст.} до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U_{уст.} до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

1.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении ???. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ??? приложения ???.

1.2 Дистанционная защита (ДЗ)

1.2.1 Общие сведения

1.2.1.1 Дистанционная защита (ДЗ) предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

1.2.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

1.2.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при постановке линии под напряжение и включении в транзит в отсутствие КЗ;
- при реверсе мощности при внешних КЗ;
- при бросках тока намагничивания без КЗ;

— при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

1.2.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междупазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$ – комплексные значения напряжений фаз А, В, С;
 $\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$ – комплексные значения токов фаз А, В, С.

1.2.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности своей линии и параллельной линии:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (6)$$

где $3\vec{I}_0$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемой линии (расчетное значение);
 $3\vec{I}_{0\text{пл}}$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности параллельной линии (измеренное значение);
 $\vec{K}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемой линии;
 $\vec{K}_{\text{пл}}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии.

1.2.1.6 В устройстве коэффициент $\vec{K}$ задается двумя уставками, «**KR - коэффициент компенсации 3I0 своей линии**» и «**KX - коэффициент компенсации 3I0 своей линии**». коэффициент $\vec{K}_{\text{пл}}$ задается уставками «**KR// - коэффициент компенсации 3I0 параллельной линии**» и «**KX// - коэффициент компенсации 3I0 параллельной линии**».

1.2.1.7 Расчет коэффициентов компенсации зависит от режима работы параллельной линии. Если параллельная линия в работе, отключена или отсутствует, то коэффициенты компенсации рассчитываются по следующим формулам:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0y\partial} - \vec{Z}_{1y\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}}, \quad (7)$$

$$\vec{K}_{\text{пл}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{My\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}}, \quad (8)$$

где $\vec{Z}_{0y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;
 $\vec{Z}_{1y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности;
 $\vec{Z}_{My\partial}$ – комплексное удельное сопротивление взаимоиндукции.

1.2.1.8 Компенсация влияния тока параллельной линии блокируется, если величина тока нулевой последовательности параллельной линии $3\vec{I}_{0\text{пл}}$ превышает 135% от величины тока нулевой последовательности защищаемой линии $3\vec{I}_0$:

$$3\vec{I}_{0\text{пл}} > 1,35 \cdot 3\vec{I}_0, \quad (9)$$

1.2.1.9 Если параллельная линия отключена и заземлена, то коэффициент $\vec{K}$ рассчитывается по формуле:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{\vec{Z}_{0y\partial} - \vec{Z}_{1y\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}} - \frac{\left(\frac{\vec{Z}_{My\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}} \right)^2}{\frac{\vec{Z}_{0y\partial} - \vec{Z}_{1y\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}} + 1} \right), \quad (10)$$

а коэффициент $\vec{K}_{\text{пл}}$ в данном случае равен 0.

1.2.1.10 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междофазных и фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Рср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Хср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – угол линии электропередач;

где N – номер ступени ДЗ.

1.2.1.11 Для предотвращения неселективного срабатывания РС-ФЗ-1 и РС-ФФ-1 при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсечения области характеристики срабатывания, задаваемой углом ϕ_4 . Область отсекается отрезком, исходящей под углом ϕ_4 , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи ϕ_1 . Угол ϕ_4 задается уставкой «Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1».

1.2.1.12 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 1.1.

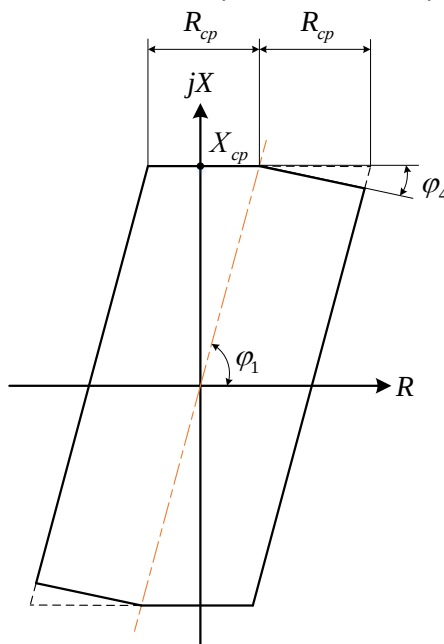


Рисунок 1.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

1.2.1.13 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Параметры РС

Наименование параметра	Значение
Минимальное междуфазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее	0,5
Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле ϕ_1 , % от номинального тока, не более	10
Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{УСТ}/\sin\phi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{УСТ}/\sin\phi_1)$ мс, не более	25
Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{УСТ}/\sin\phi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{УСТ}/\sin\phi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более	50
Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания $R_{УСТ}$ и $X_{УСТ}$ при токе, равном $I_{НОМ}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более	± 5
Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{НОМ}$, эл. град., не более	± 5
Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{НОМ}$, эл. град. от значения, измеренного при $I_{НОМ}$, не более	± 7
Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям R и X при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более	± 3
Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более	60
Коэффициент возврата, не более	1,1

1.2.1.14 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. 1.2) определяется углами ϕ_2 и ϕ_3 наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси R . Углы наклона характеристики задаются уставками «Ф2 ОН-ФФ(Ф3)» и «Ф3 ОН-ФФ(Ф3)». Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Углы наклона в устройстве задаются для прямонаправленного ОН, а характеристика обратного направленного ОН симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

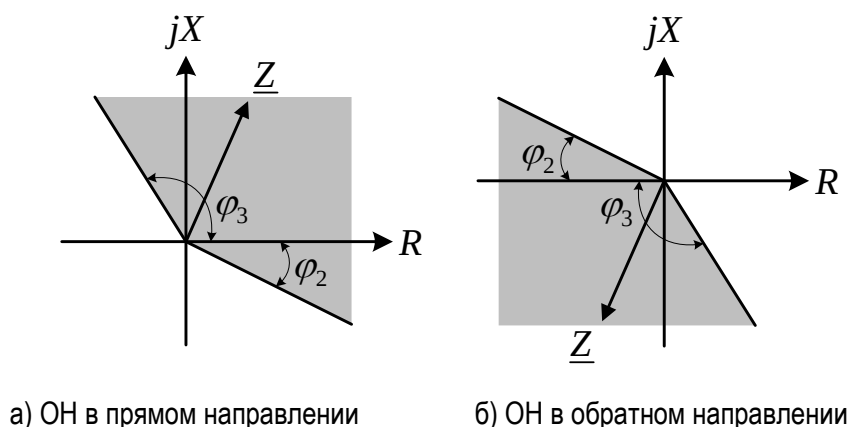


Рисунок 1.2 – Характеристики срабатывания органов направления

1.2.1.15 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-N», имеющих три положения:

- 1) Ненапр. – ступень выполнена ненаправленной;

- 2) Прямо – ступень выполнена прямонаправленной;
- 3) Обратно – ступень выполнена обратнаправленной.

1.2.1.16 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от $0,2 \cdot I_{ном}$ до $30 \cdot I_{ном}$. При КЗ «за спиной» с токами до $30 \cdot I_{ном}$ обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

1.2.1.17 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС. Уставки измерительного органа отстройки от нагрузки являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Его характеристика срабатывания приведена на рисунке 1.3. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - сопротивление выреза нагрузочного режима;
- «**Фнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - угол выреза нагрузочного режима.

1.2.1.18 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Если нет необходимости отстройки от нагрузки, то «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» выбирается больше уставки по R самой чувствительной ступени ДЗ.

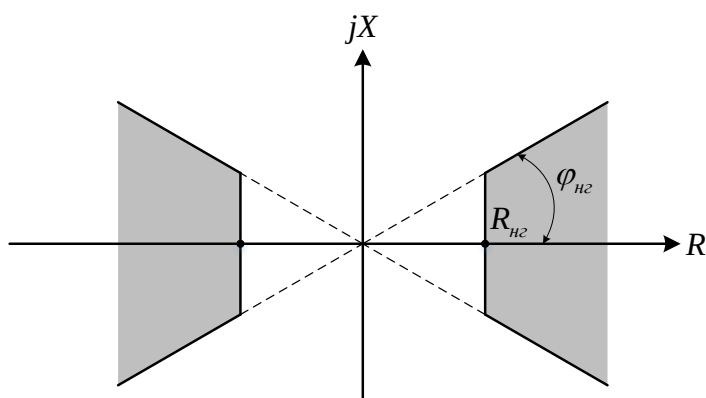


Рисунок 1.3 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

1.2.1.19 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 1.4.

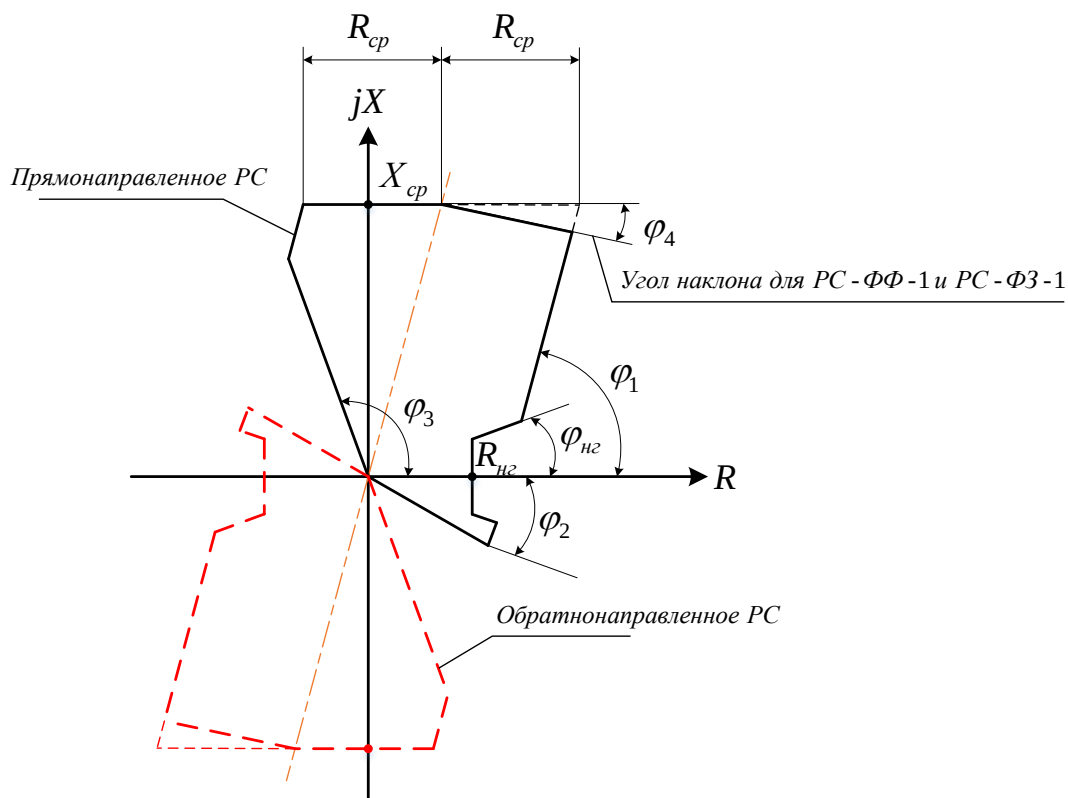


Рисунок 1.4 – Характеристики срабатывания направленного РС

1.2.1.20 Дополнительно для каждой ступени ДЗ предусмотрены направленные РС с охватом начала координат, уставки по R , X и ϕ_1 которых совпадают с уставками ненаправленного РС соответствующей ступени. Характеристика срабатывания (см. рис 1.5) направленного РС с охватом начала координат имеет форму параллелограмма, смещенного вдоль направления металлического КЗ на линии в третий и четвертый квадранты на величину до $0,1 \cdot X_{cp}$.

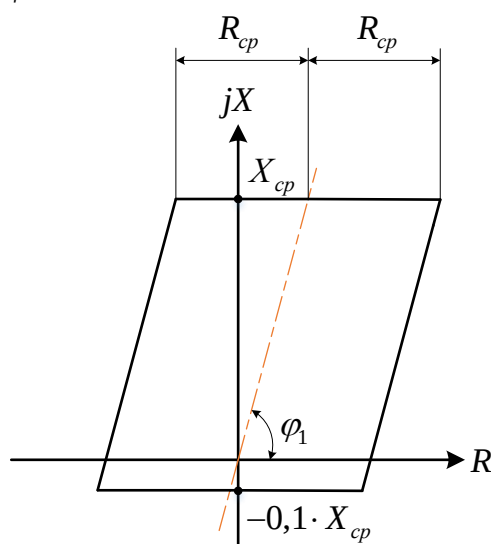


Рисунок 1.5 – Характеристика срабатывания направленного РС с охватом начала координат

1.2.1.21 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I0 ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из I_A, I_B, I_C) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U0 ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальным, а при однофазном КЗ — минимально.

1.2.1.22 Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП с торможением представлена на рисунке 1.6. Порог

срабатывания горизонтального участка задается уставкой «**3I0cp ООВП**». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $1,25 \cdot I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «**Кт ООВП**». При превышении тормозного тока уставки «**Isр блок. торм.**» ООВП блокируется.

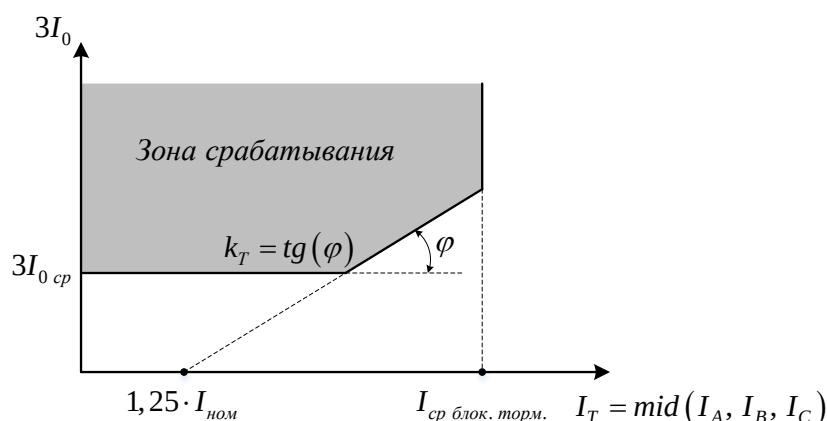


Рисунок 1.6 – Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП

1.2.1.23 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности за счет ввода программного ключа «**Контр. 3U0**». Напряжение срабатывания ИО 3U0 ООВП задается уставкой «**3U0cp ООВП**». ИО 3U0 ООВП может работать по напряжению $3U_{0 звезда}$, рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению $3U_{0 треуго.}$ – выбирается программным ключом «**Выбор 3U0**», имеющим два соответствующих положения: «**Расчетн.**» и «**Измерен.**».

1.2.1.24 Переменная $3U_{0 треуго.}$ зависит от положения программного переключателя «**Схема подключения цепей разомкнутого треугольника**». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соединения дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение « U_{HK} », то переменной $3U_{0 треуго.}$ присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу « $U_{иФ}(U_{иК})$ ». Если программный переключатель «**Схема подключения цепей треугольника**» выставлен в положение « $U_{НИ}/U_{иК}$ », « $U_{НФ}/U_{ФК}$ » или « $U_{НИ}/U_{иФ}/U_{ФК}$ », то переменная $3U_{0 треуго.}$ рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в **приложении А**. Программный переключатель «**Выбор 3U0**» аналогично влияет на работу ОНМНП.

1.2.1.25 Устройство содержит шесть ступеней ДЗ от междуфазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза», а также три ступени с контролем контуров «фаза-земля» для защиты от однофазных КЗ.

1.2.1.26 Дистанционная защита может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «**Вывод ДЗ**», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ДЗ, логика оперативного ускорения, оперативного ускорения без выдержки времени и автоматического ускорения.

1.2.2 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1)

1.2.2.1 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ содержит две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФФ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФФ-1(м), которая вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-1(м)». Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом «**ДЗ-ФФ-1**». Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «**БК ДЗ-ФФ-1(б)**» и «**БК ДЗ-ФФ-1(м)**». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «**Тср ДЗ-ФФ-1(б)**» и «**Тср ДЗ-ФФ-1(м)**».

1.2.2.2 Предусмотрена возможность подхвата сработавшего состояния РС-ФФ-1 от направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат (вводится программным ключом «**Подхват РС-ФФ-1**»). Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких КЗ. Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

1.2.2.3 Если междуфазное КЗ произошло в зоне действия ДЗ-ФФ-1 и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС-ФФ-2 с охватом начала координат, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

1.2.2.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 1.7.

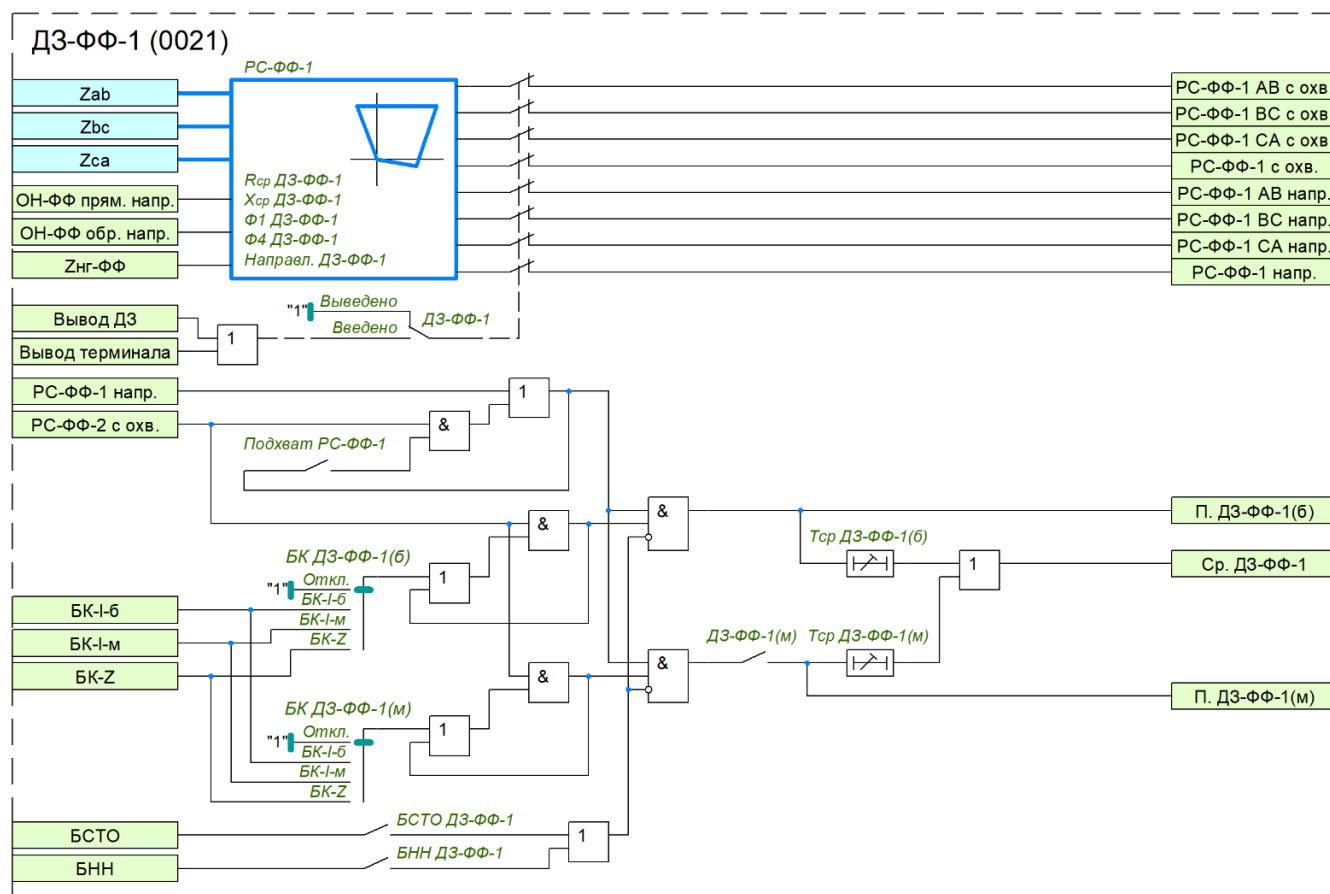


Рисунок 1.7 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-1

1.2.3 Вторая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2)

1.2.3.1 Вторая ступень ДЗ от междуфазных КЗ также выполнена с двумя выдержками времени и с раздельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-2». Быстродействующую подступень можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФФ-2(б)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-2(б)» и «Тср ДЗ-ФФ-2(м)». Контроль от БК для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-2(б)» и «БК ДЗ-ФФ-2(м)».

1.2.3.2 Разрешающий сигнал от БК для ДЗ-ФФ-2 подхватывается от направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

1.2.3.3 Функциональная схема логики второй ступени ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 1.8.

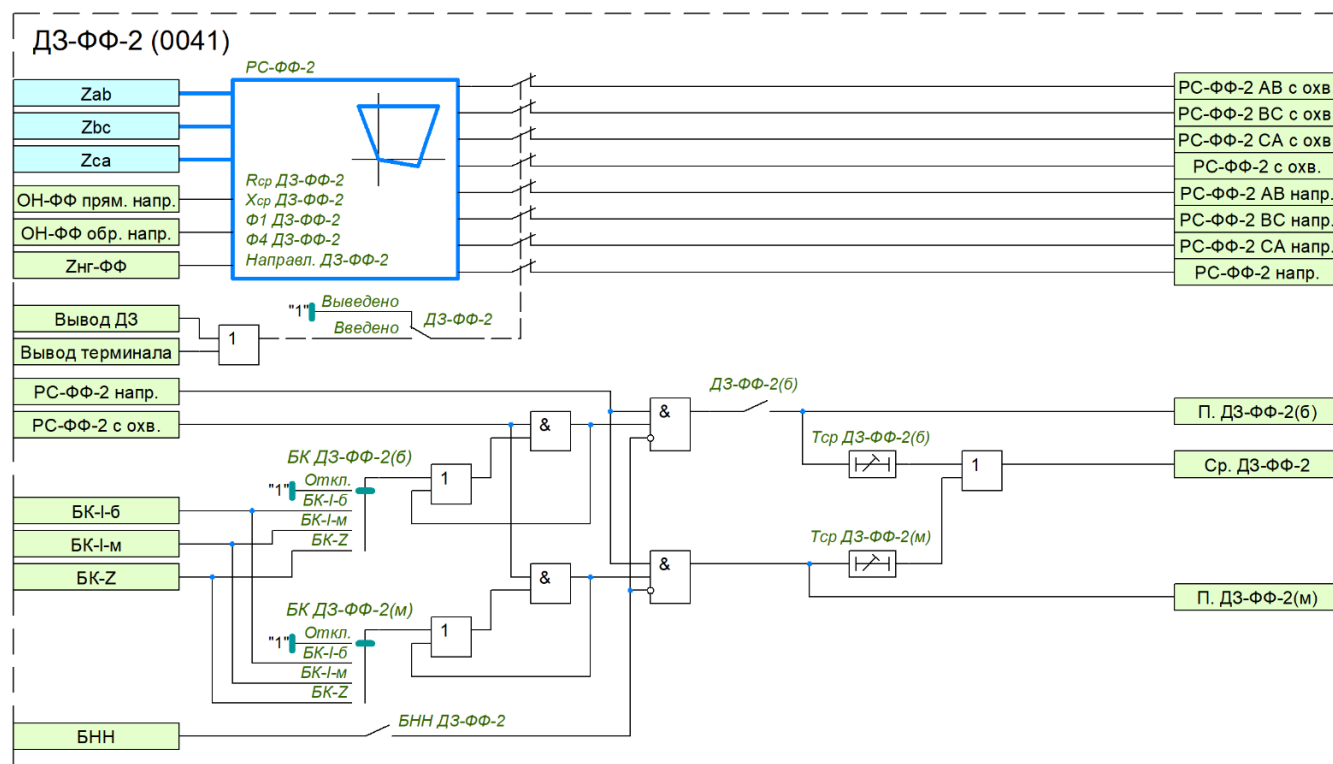


Рисунок 1.8 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-2

1.2.4 Остальные ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6)

1.2.4.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от междуфазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Контроль от БК задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-3(4,5,6)».

1.2.4.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 1.9 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3, выполнение функциональных схем логики ступеней ДЗ ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6 аналогичное.

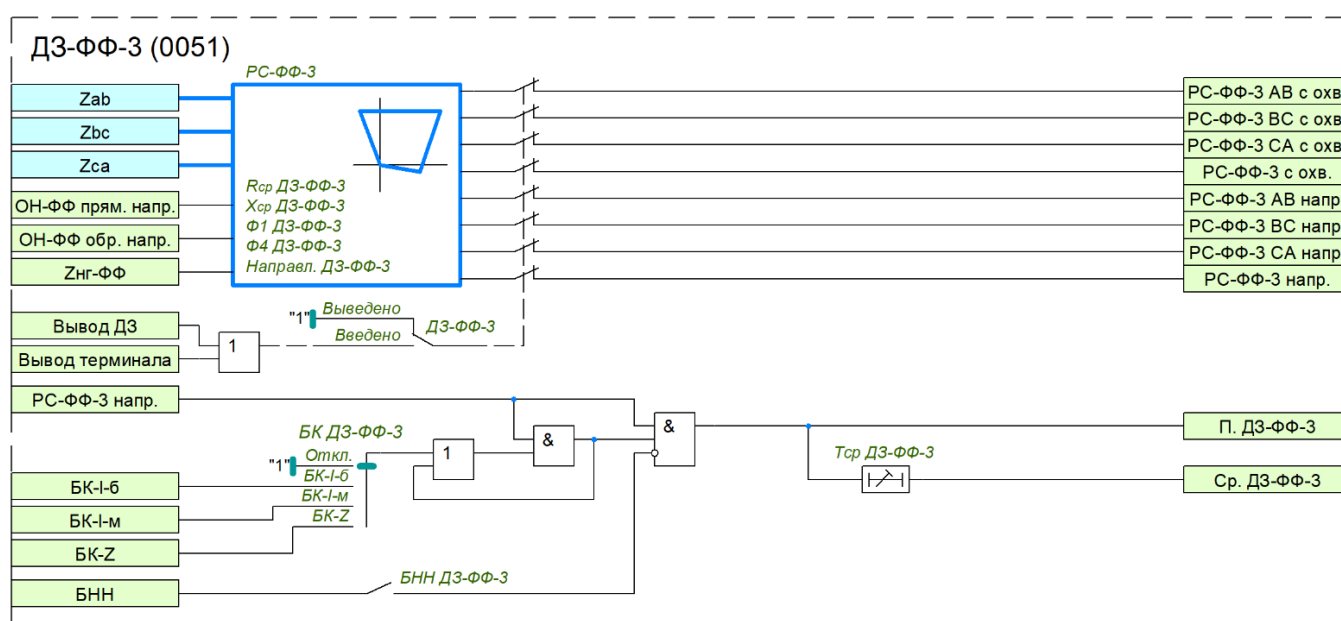


Рисунок 1.9 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3

1.2.5 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1)

1.2.5.1 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ по аналогии с ДЗ-ФЗ-1 выполнена с двумя выдержками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом **«ДЗ-ФЗ-1»**. Медленнодействующую подступень можно ввести в работу программным ключом **«ДЗ-ФЗ-1(м)»**. Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени **«Тср ДЗ-ФЗ-1(б)»** и **«Тср ДЗ-ФЗ-1(м)»**. Контроль от БК для каждой подступени задается отдельными программными переключателями **«БК ДЗ-ФЗ-1(б)»** и **«БК ДЗ-ФЗ-1(м)»**.

1.2.5.2 Предусмотрена возможность подхвата сработавшего состояния РС-ФЗ-1 от направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат (вводится программным ключом **«Подхват РС-ФЗ-1»**). Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких КЗ. Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

1.2.5.3 Разрешающий сигнал от БК для ДЗ-ФЗ-1 подхватывается от направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

1.2.5.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от однофазных КЗ приведена на рисунке 1.10.

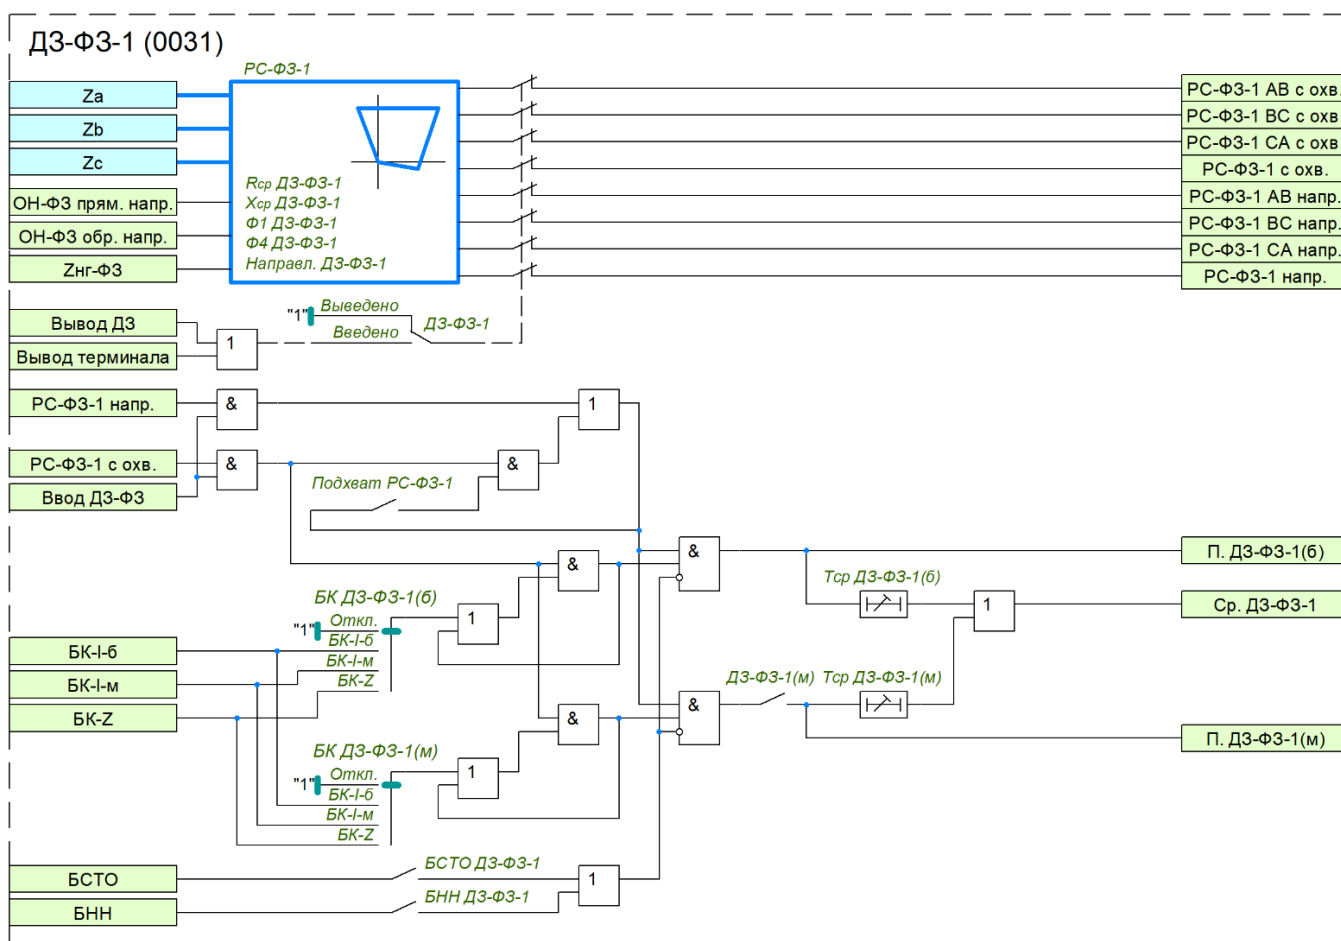


Рисунок 1.10 – Функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-1

1.2.6 Остальные ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-2(3))

1.2.6.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от однофазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами **«ДЗ-ФЗ-2(3)»**. Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени **«Тср ДЗ-ФЗ-2(3)»**. Контроль от БК задается отдельными программными переключателями **«БК ДЗ-ФЗ-2(3)»**.

1.2.6.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 1.11 приведена функциональная схема логики ДЗ-3-2, выполнение функциональной схемы логики ступени ДЗ ДЗ-ФЗ-3 аналогичное.

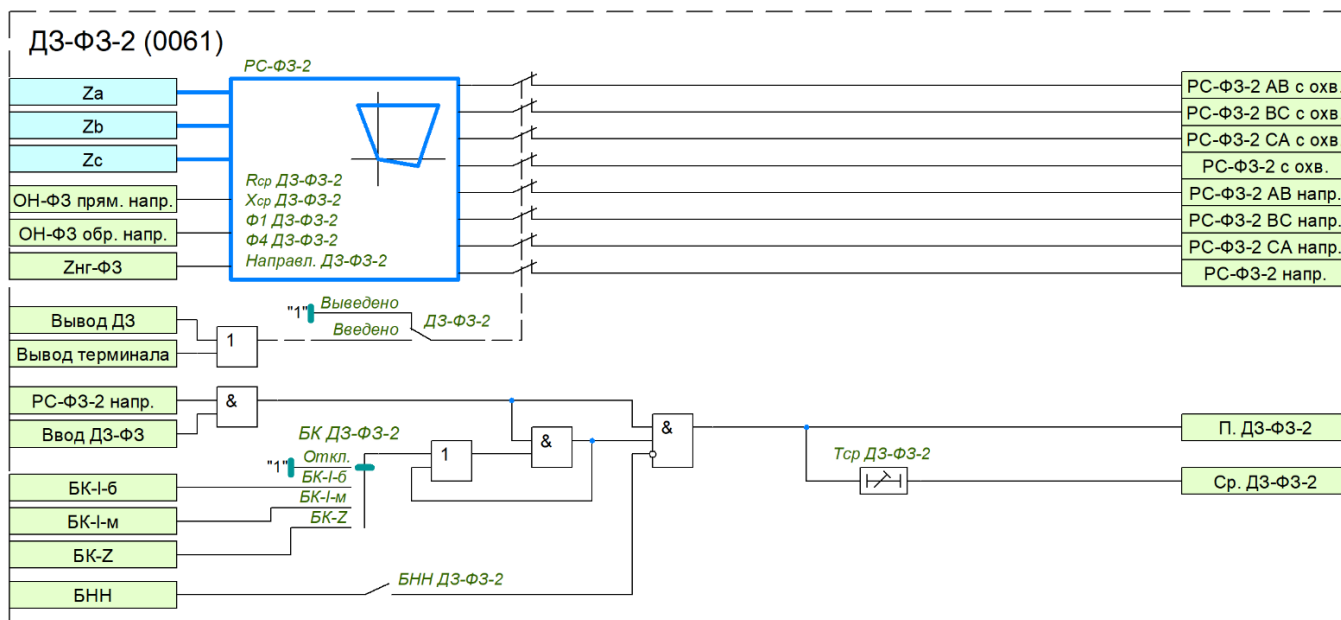


Рисунок 1.11 – Функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-2

1.2.7 Взаимодействие с блокировкой при неисправностях цепей напряжения (БНН)

1.2.7.1 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ программными ключами **«БНН ДЗ-ФФ(ФЗ)-N»**.

1.2.8 Взаимодействие с блокировкой при качаниях (БК)

1.2.8.1 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- 1) по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- 2) по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

1.2.8.2 Блокировка при качаниях, реагирующая на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательностей, имеет два измерительных органа: чувствительный и грубый.

1.2.8.3 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями **«БК ДЗ-ФФ(ФЗ)-N»**, имеющими четыре положения:

- 1) *Откл.* – ступень работает без контроля от БК;
- 2) *БК-I-б* – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- 3) *БК-I-м* – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- 4) *БК-Z* – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

1.2.9 Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

1.2.9.1 В составе ДЗ предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения.

1.2.9.2 Формирование сигнала пуска АУ ДЗ можно задать от одной из ступеней ДЗ-ФФ и ДЗ-ФЗ программными переключателями **«Ступень АУ ДЗ-ФЗ»** и **«Ступень АУ ДЗ-ФФ»**. В зависимости от положения программного переключателя **«Вывод напр. ДЗ при АУ»** сигнал пуска АУ ДЗ формируется либо от направленного РС с охватом начала координат – положение *«Вкл.»*, либо от направленного РС – положение *«Откл.»*.

1.2.9.3 При установке измерительных ТН на линии (определяется программным переключателем **«Место ТН»**) предусматривается автоматический перевод ускоряемой ступени ДЗ на направленное РС с охватом начала координат.

1.2.9.4 При необходимости для автоматически ускоряемой ступени ДЗ можно ввести контроль от БК и БНН программными переключателями **«БК АУ ДЗ»** и **«БНН АУ ДЗ»**.

1.2.9.5 Функциональная схема логики АУ ДЗ приведена на рисунке 1.12.

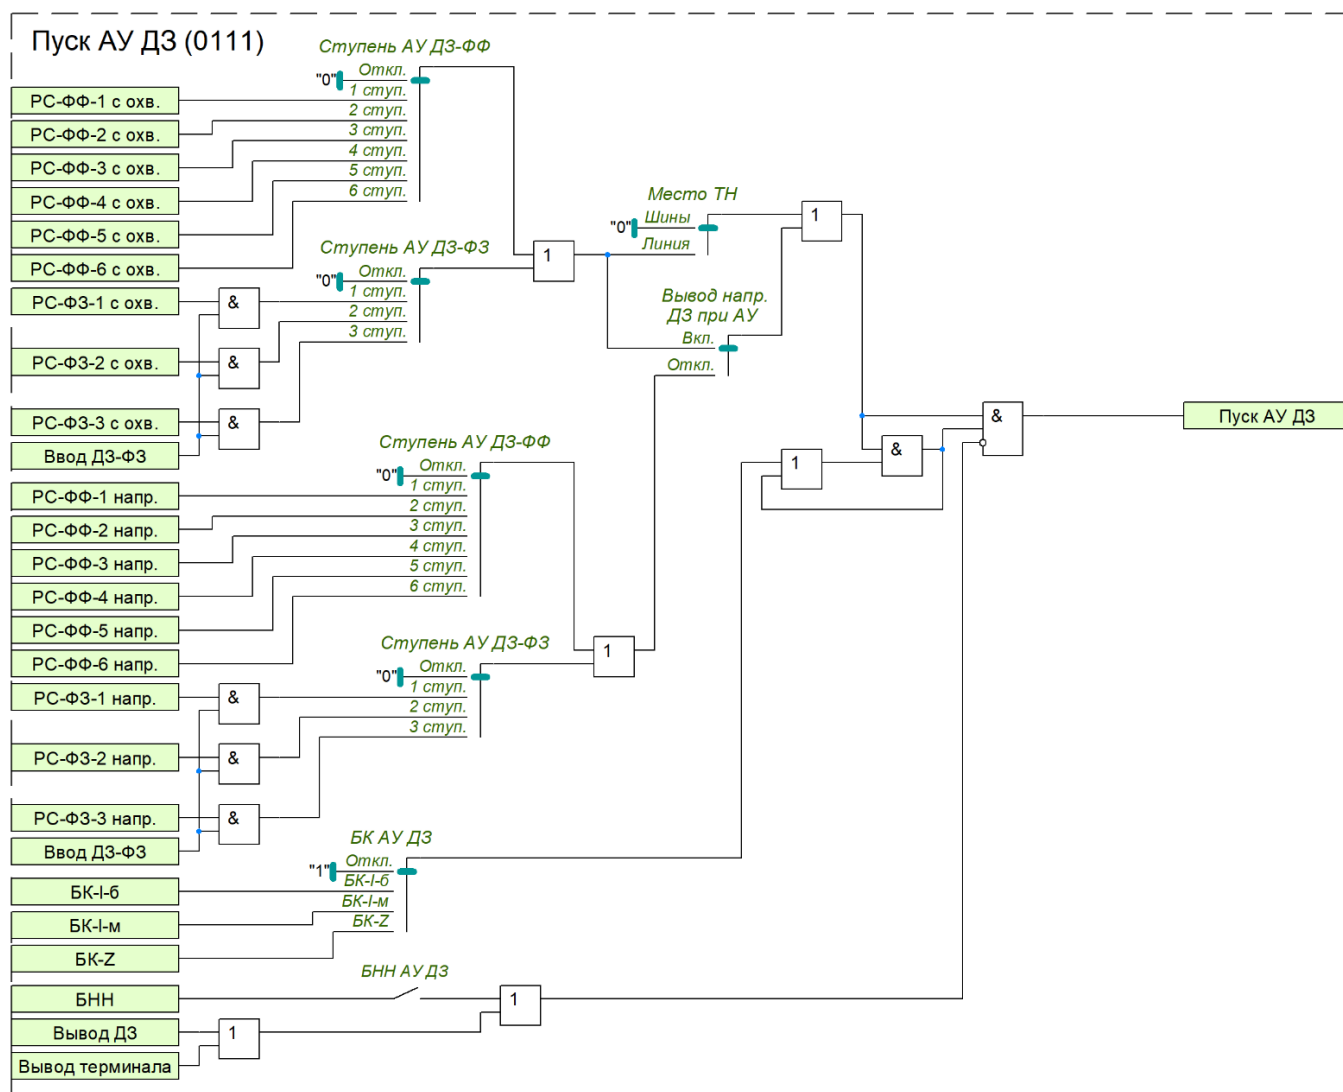


Рисунок 1.12 – Функциональная схема пуска АУ ДЗ

1.2.10 Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

1.2.10.1 В устройстве реализовано два режима оперативного ускорения ДЗ: с выдержкой времени (ОУ ДЗ) и без выдержки времени (ОУ-бв ДЗ). Ввод в работу ОУ ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ ДЗ». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ выполняется с помощью программных переключателей «Ступень ОУ ДЗ-ФФ» и «Ступень ОУ ДЗ-ФЗ». Время срабатывания ОУ ДЗ задается уставкой «Тср ОУ ДЗ».

1.2.10.2 Ввод в работу ОУ-бв ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ-бв ДЗ». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ без выдержки времени выполняется с помощью программных переключателей «Ступень ОУ-бв ДЗ-ФФ» и «Ступень ОУ-бв ДЗ-ФЗ». При необходимости для ОУ-бв ДЗ также можно задать время срабатывания уставкой «Тср ОУ-бв ДЗ».

1.2.10.3 Кроме того, предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ДЗ и ОУ-бв ДЗ программными ключами «Ввод ОУ ДЗ при выводе осн. защиты» и «Ввод ОУ-бв ДЗ при выводе осн. защиты» при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «Вывод авт. введенного ОУ».

1.2.10.4 Необходимо обратить внимание, что как оперативное ускорение, так и оперативное ускорение без выдержки времени осуществляются от сигналов пуска ступени ДЗ, то есть контроль от БК и БНН для обоих режимов определяется соответствующими настройками самой ступени.

1.2.10.5 Функциональные схемы логики ОУ ДЗ и ОУ-бв ДЗ приведены на рисунках 1.13 и 1.14 соответственно.

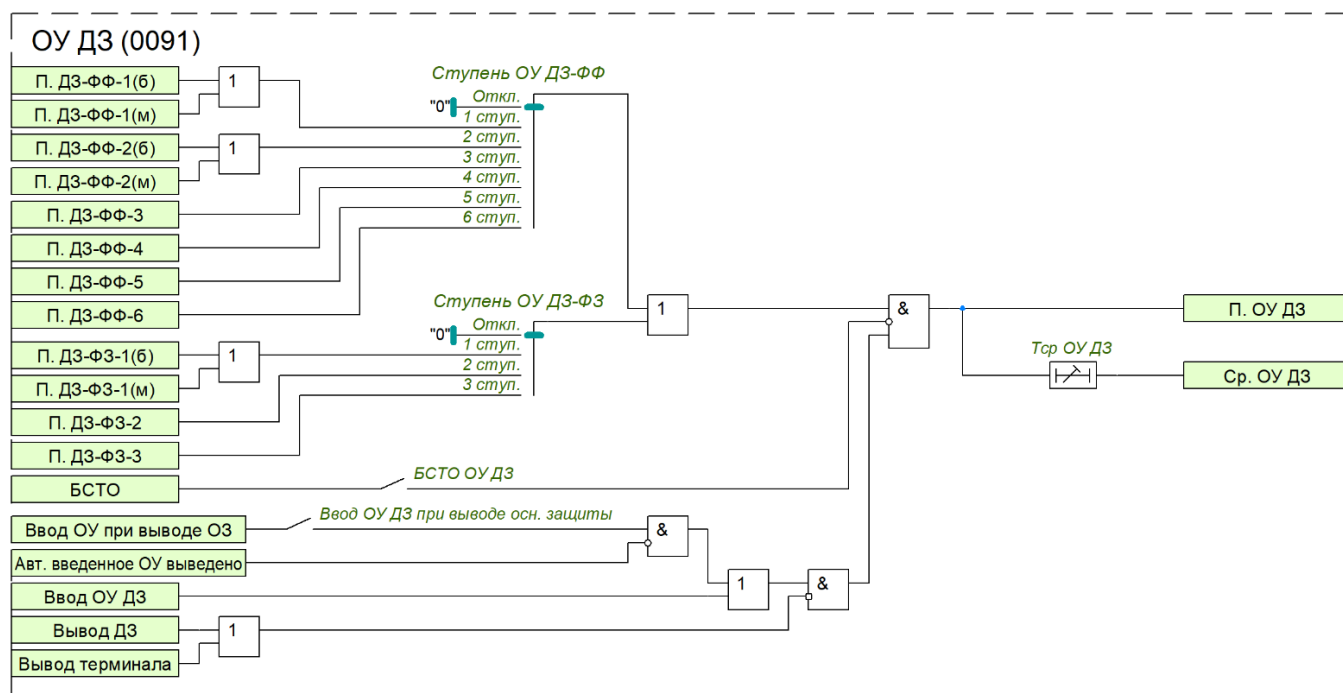


Рисунок 1.13 – Функциональная схема логики ОУ ДЗ

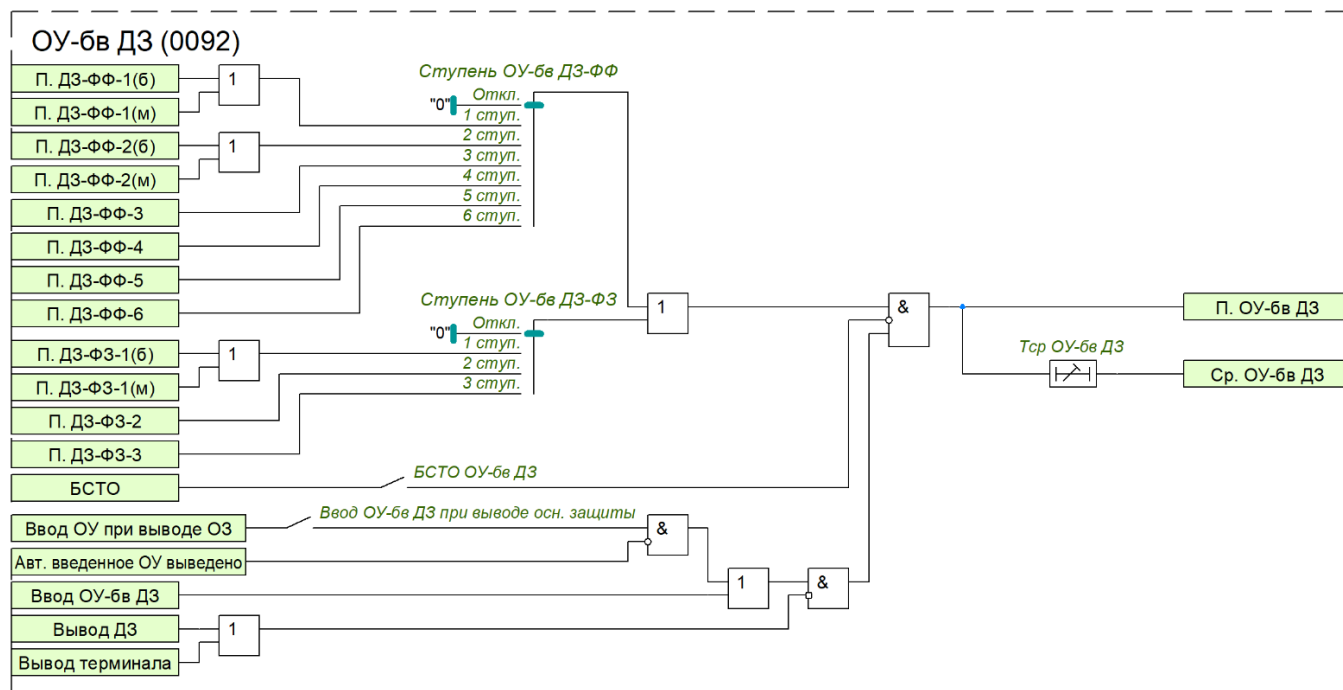


Рисунок 1.14 – Функциональная схема логики ОУ-бв ДЗ

1.2.11 Взаимодействие с блокировкой при протекании сквозного тока (БСТО)

1.2.11.1 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первых ступеней ДЗ-ФЗ-1 и ДЗ-ФФ-1 («БСТО ДЗ-ФФ-1» и «БСТО ДЗ-ФЗ-1» соответственно), а также для обоих режимов оперативного ускорения («БСТО ОУ ДЗ» и «БСТО ОУ-бв ДЗ»).

1.3 Блокировка при качаниях (БК)

1.3.1 Общие сведения

1.3.1.1 Блокировка при качаниях (БК) предназначена для исключения ложных срабатываний ДЗ при возникновении качаний и асинхронном ходе.

1.3.1.2 В устройстве реализовано два способа блокировки:

1) по приращению токов прямой и обратной последовательности – БК-I;

2) по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt – БК-Z.

1.3.1.3 Блокировка по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I)

1.3.1.1 БК-I принимает сигналы от чувствительного и грубого измерительных органов (ИО), контролирующих приращение токов прямой и обратной последовательностей. На выходе блокировки при качаниях формируется два сигнала:

1) БК-I-б – вводит в работу быстродействующие ступени ДЗ;

2) БК-I-м – вводит в работу медленнодействующие ступени ДЗ.

1.3.1.2 Пороги срабатывания ИО, реагирующих на несимметричные КЗ, задаются с помощью уставок «**dl1 чув**» и «**dl2 чув**». Пороги срабатывания ИО, реагирующих на симметричные КЗ, задаются с помощью уставок «**dl1 груб**» и «**dl2 груб**». Срабатывание чувствительных ИО разрешает ввод в работу быстродействующих ступеней (сигнал «**БК-I-б**») на время, задаваемое уставкой «**Тв БК-I-б чув**», с последующей блокировкой ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ПО на время «**Тв БК-I-м**». Если в течение времени ввода медленнодействующих ступеней «**Тв БК-I-м**» срабатывает грубый ИО, то сигнал «**БК-I-б**» повторно введется в работу, на время задаваемое уставкой «**Тв БК-I-б груб**». Грубый ИО предусмотрен для обеспечения повторного пуска быстродействующих ступеней ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее. Срабатывание чувствительного или грубого ИО действует на ввод медленнодействующих ступеней ДЗ на время, задаваемое уставкой «**Тв БК-I-м**». В логике БК-I предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «**Сброс БК-I от РПО**».

1.3.1.3 Функциональная схема логики блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности приведена на рисунке 1.15.

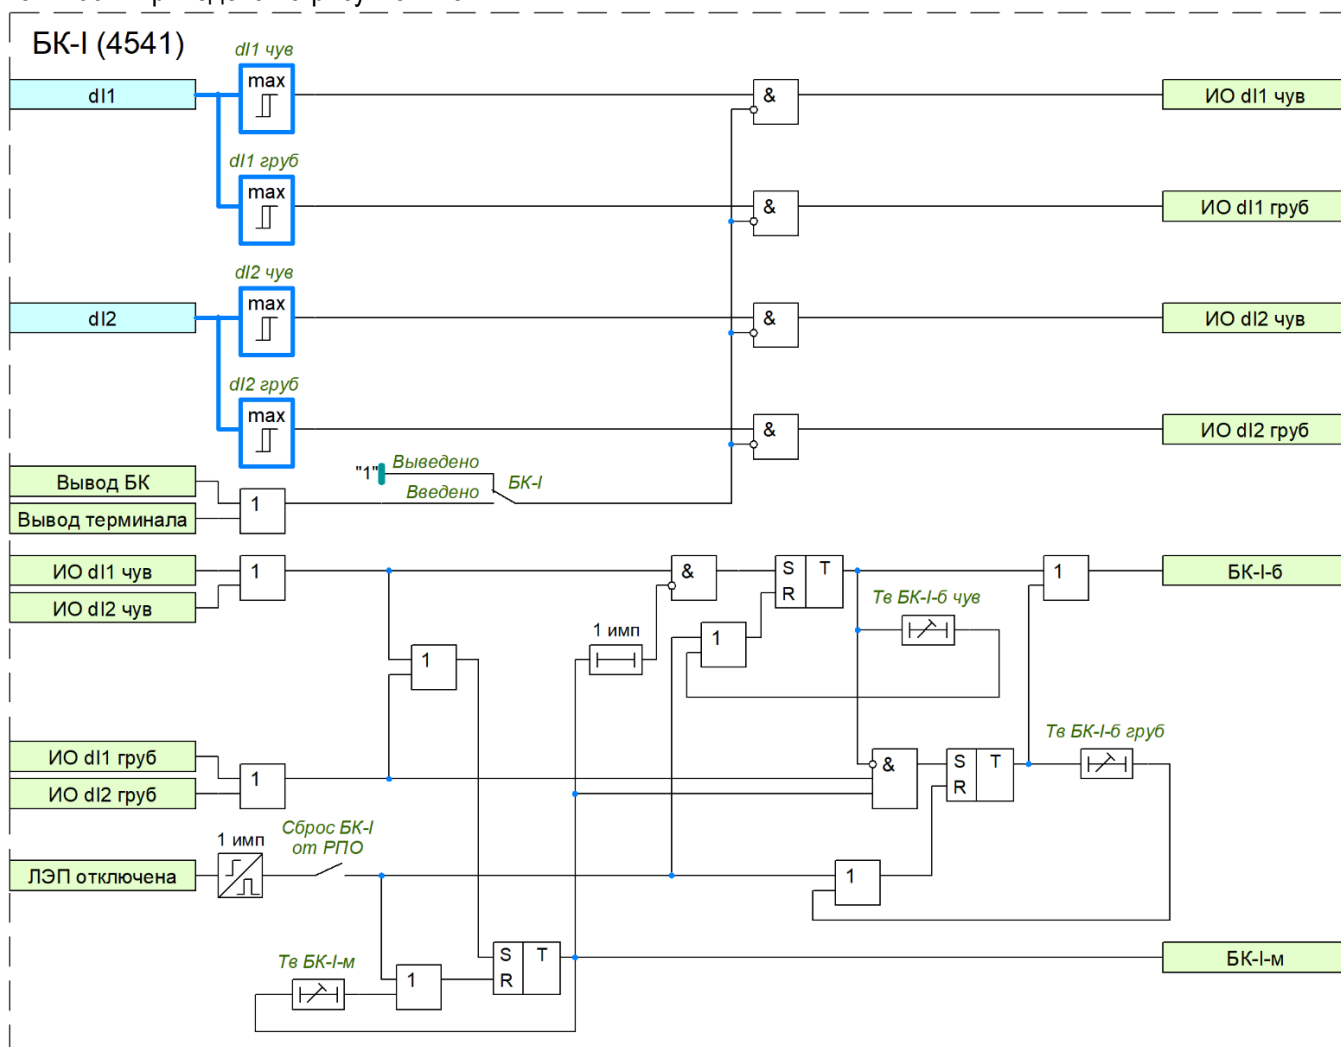


Рисунок 1.15 – Функциональная схема пуска БК-I

1.3.1.4 Временная диаграмма работы БК-I приведена на рисунке 1.16.

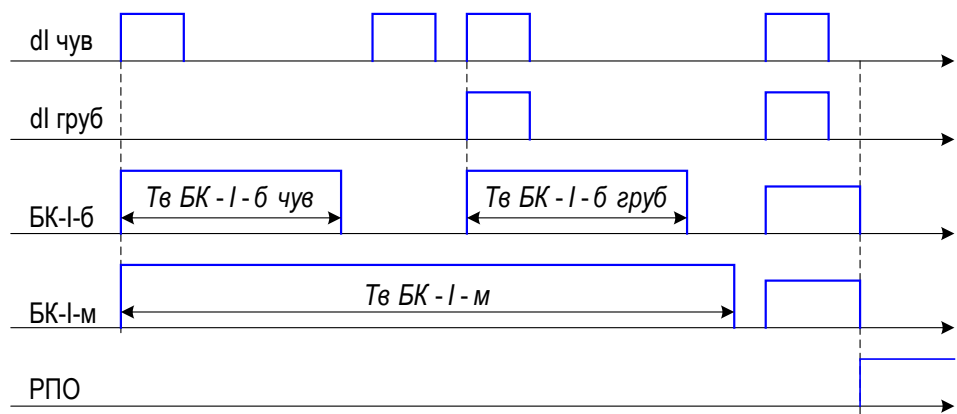


Рисунок 1.16 – Временная диаграмма работы БК-I

1.3.2 Блокировка по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt (БК-Z)

1.3.2.1 БК-Z основан на измерении времени прохождения годографом полного сопротивления области между внешней и внутренней характеристик реле сопротивления. В качестве внутренней области характеристики можно выбрать реле сопротивления с ненаправленной характеристикой срабатывания второй или третьей ступени ДЗ – выбор осуществляется программным переключателем «**Ступень ДЗ для БК-Z**». Внешняя характеристика срабатывания реле сопротивления отстоит от внутренней характеристики по оси R на величину ΔR и по оси X на величину ΔX .

1.3.2.2 Значения параметров ΔR и ΔX не регулируются и зависят от номинального тока устройства. При $I_{ном} = 5 \text{ A}$ $\Delta R = \Delta X = 1 \text{ Ом}$. При $I_{ном} = 1 \text{ A}$ $\Delta R = \Delta X = 5 \text{ Ом}$.

1.3.2.3 Уставка по скорости изменения Z задается выдержкой времени «**Тзад БК-Z**» – если в течение этого времени годограф сопротивления не пересек зону контроля скорости изменения сопротивления, то ступени ДЗ, вводимые от БК-Z, заблокируются. Принужденный возврат схемы БК-Z задается выдержкой времени «**Тв БК-Z**».

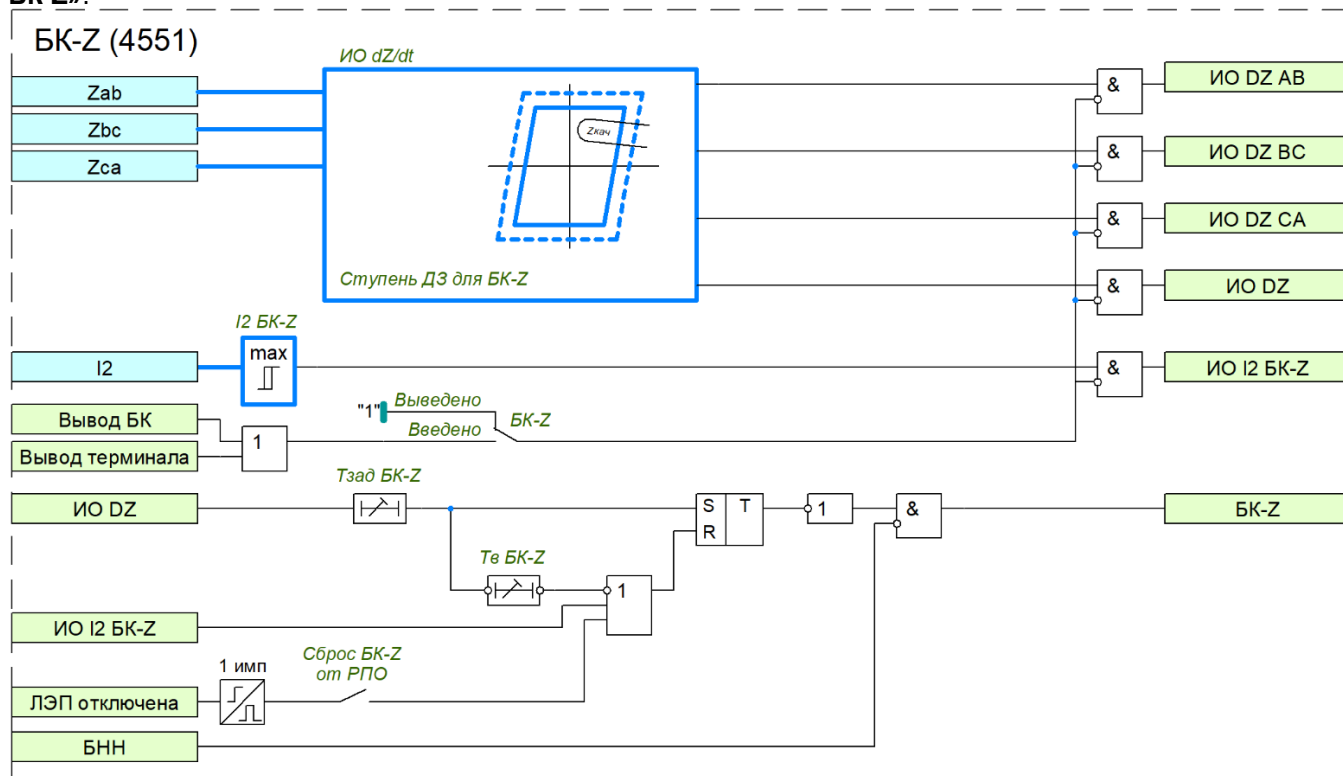


Рисунок 1.17 – Функциональная схема БК-Z

1.3.2.4 При возникновении короткого замыкания вектор сопротивления скачкообразно переходит из области нагрузки в область срабатывания. При возникновении синхронных качаний вектор сопротивления появляется в области срабатывания и покидает её. Качания выявляются при прохождении по монотонной траектории. Логическая цепочка БК-Z выдаёт при этом запрет на срабатывание ступеней дистанционной

защиты. Срабатывание измерительного органа I_2 БК-Z во время качаний приводит к быстрому возврату БК-Z, и таким образом, делает возможным отключение от дистанционной защиты. Порог срабатывания ИО I_2 БК-Z регулируется уставкой «I2 БК-Z». Для БК-Z также предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-Z от РПО».

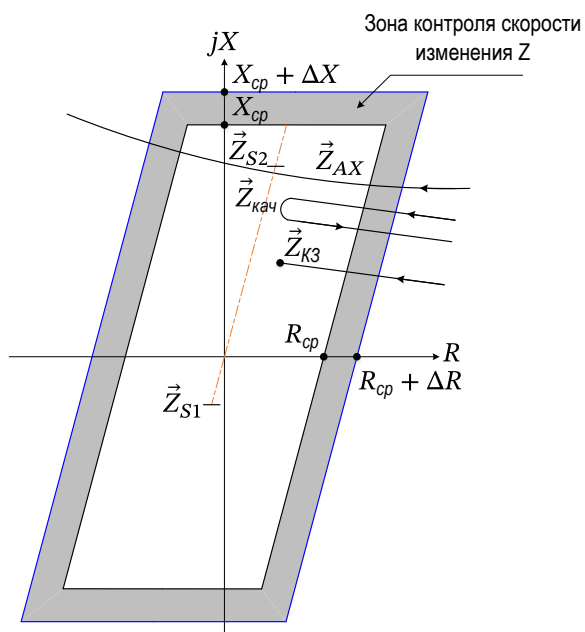


Рисунок 1.18 – Характеристики реле сопротивления, используемые для блокировки при качаниях по скорости изменения сопротивления

1.4 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП)

1.4.1 Общие сведения

1.4.1.1 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) предназначена для селективного отключения поврежденного участка электрической сети при коротких замыканиях на землю, реагируя на повышение тока нулевой последовательности.

1.4.2 Ступени ТНЗНП

1.4.2.1 В устройстве реализовано шесть ступеней ТНЗНП, ввод в работу которых осуществляется программными ключами «ТНЗНП-N», где N – номер ступени ТНЗНП. ТНЗНП может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ТНЗНП», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ТНЗНП, а также все виды ускорения ТНЗНП.

1.4.2.2 Ток срабатывания ступеней ТНЗНП задается с помощью уставок «3I0ср ТНЗНП-N». Действие всех ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ТНЗНП-N».

1.4.2.3 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней ТНЗНП при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики ступени ТНЗНП при срабатывании БНН задается программным переключателем «БНН ТНЗНП-N», имеющим три положения:

- 1) Откл. – режим работы ступени не зависит от БНН;
- 2) ОНМ – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- 3) ТНЗНП – при срабатывании БНН ступень выводится из работы (однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН; ступень также не будет выводиться из работы, если направленность автоматически вывелась при срабатывании ТНЗНП или в процессе автоматического ускорения).

1.4.2.4 Предусмотрен вывод чувствительных ступеней ТНЗНП, который производится от внешнего сигнала «Вывод чувств. ТНЗНП», поданного на соответствующий вход ФСУ. Программными ключами «Вывод ТНЗНП-N по чувств.» можно задать ступени, выводимые из работы.

1.4.2.5 Предусмотрен автоматический вывод направленности автоматически ускоряемой ступени ТНЗНП (вводится программным ключом «Вывод напр. при АУ»). При наличии разрешающего сигнала ввода ускорения

при включении «Ввод АУ» направленность ТНЗНП выводится. Причем сигнал вывода направленности подхватывается от пуска АУ ТНЗНП, что обеспечивает устойчивое состояние срабатывания ТНЗНП при неполнофазном включении выключателя.

1.4.2.6 Кроме того, направленность может выводиться при срабатывании ТНЗНП. Это обеспечивает устойчивое срабатывание ТНЗНП при неполнофазном отключении, что необходимо для надежного действия УРОВ. Данный режим вводится программным ключом «Вывод напр. при ср. ТНЗНП».

1.4.2.7 Для обеспечения несрабатывания ТНЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней ТНЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступень ТНЗНП блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «Кблок 2 гарм.». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программного ключа «БНТ ТНЗНП-*N*». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока $3I_0$ основной гармоники уставки «3I0блок ОВ БНТ».

1.4.2.8 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первой ступени ТНЗНП («БСТО ТНЗНП-1»), оперативного ускорения («БСТО ОУ ТНЗНП»), оперативного ускорения без выдержки времени («БСТО ОУ-бв ТНЗНП»).

1.4.2.9 На рисунке 1.19 приведена функциональная схема ТНЗНП-1, выполнение функциональных схем ступеней ТНЗНП-2(3,4,5,6) аналогичное. В таблице 1.2 приведены параметры настройки первой ступени ТНЗНП, для остальных ступеней ТНЗНП параметры настройки аналогичные.

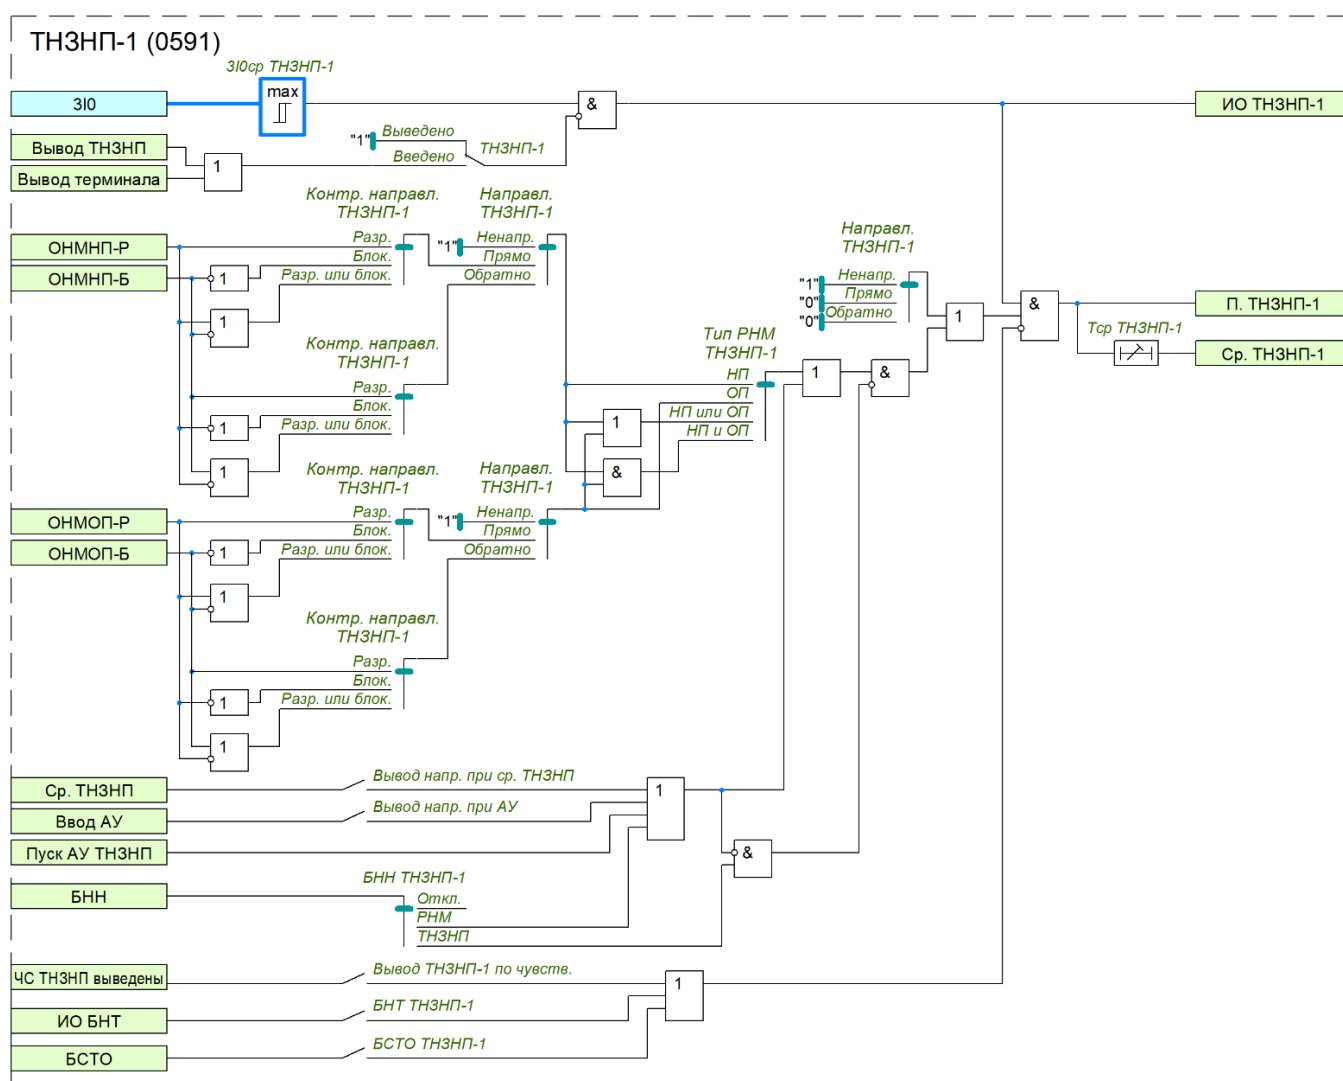


Рисунок 1.19 – Функциональная схема ступени ТНЗНП-1

Таблица 1.2 – Параметры для настройки ступени ТНЗНП-1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль направленности первой ступени ТНЗНП	Контр.направл.ТНЗНП-1	0 ... 65535		1
	Направл.ТНЗНП-1	0 ... 65535		1
	Иср ТНЗНП-1	0.0 ... 40.0	А	0.001
Ввод первой ступени ТНЗНП в работу	ТНЗНП-1	0 ... 65535		1
	Тип ОНМ ТНЗНП-1	0 ... 65535		1
	Тср ТНЗНП-1	0 ... 120	мс	1
	БНН ТНЗНП-1	0 ... 65535		1
	Вывод ТНЗНП по чувств.-1	False ... False		False
	БНТ ТНЗНП-1	False ... False		False
	БСТО ТНЗНП-1	False ... False		False

1.4.3 Органы направления мощности

1.4.3.1 Направленность ТНЗНП обеспечивается органами направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) и обратной последовательности (ОНМОП).

1.4.3.2 ОНМНП реагирует на величины векторов тока и напряжения нулевой последовательности, а также угол сдвига между ними.

1.4.3.3 Так как мощность нулевой последовательности всегда направлена от места несимметрии во внешнюю сеть, то разрешающий орган направления мощности (ОНМНП-Р) срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от линии к шинам (при КЗ впереди), а блокирующий (ОНМНП-Б) – при обратном направлении мощности.

1.4.3.4 За положительное направление отсчета векторов токов и напряжений принято направление против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности откладываются от вектора напряжения $3\vec{U}_0$ (вектор поляризации) и задаются уставками «Фмч ОНМНП-Р» и «Фмч ОНМНП-Б». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМНП-Р – плюс 110° , а для ОНМНП-Б – минус 70° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

1.4.3.5 Пороги срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМНП-Р», «3U0ср ОНМНП-Р», «3I0ср ОНМНП-Б», и «3U0ср ОНМНП-Б». Выбор напряжения нулевой последовательности, по которому работает ОНМНП, осуществляется с помощью программного переключателя «Выбор 3U0».

1.4.3.6 Для повышения чувствительности ОНМНП прямой направленности (ОНМНП-Р) предусмотрена возможность «искусственного смещения точки подключения ТН в линию». Напряжение нулевой последовательности, подводимое к ОНМНП-Р, $3\vec{U}_{0\text{ОНМНП}}$, В, рассчитывается с учетом добавочного напряжения смещения по формуле:

$$3\vec{U}_{0\text{ОНМНП}} = 3\vec{U}_{0\text{КЗ}} + 3\vec{U}_{0\text{см}} = 3\vec{U}_{0\text{КЗ}} + 3\vec{I}_{0\text{КЗ}} \cdot \vec{Z}_{0\text{см}} \quad (11)$$

где $3\vec{U}_{0\text{КЗ}}$ – измеряемое устройством напряжение нулевой последовательности в момент КЗ, во вторичных величинах, В;

$3\vec{I}_{0\text{КЗ}}$ – измеряемый устройством ток нулевой последовательности в момент КЗ, во вторичных величинах, А;

$3\vec{U}_{0\text{см}}$ – напряжение смещения нулевой последовательности, во вторичных величинах, В;

$\vec{Z}_{0\text{см}}$ – сопротивление смещения в линию (вторичное значение в схеме нулевой последовательности), Ом.

1.4.3.7 Для смещения точки подключения ТН с шин в линию аргумент сопротивления смещения необходимо принять на 180° больше угла максимальной чувствительности. Сопротивление смещения задается уставками «Rсм ОНМНП-Р» и «Xсм ОНМНП-Р».

1.4.3.8 ОНМОП реагирует на величины векторов тока и напряжения обратной последовательности, а

также угол сдвига между ними.

1.4.3.9 Разрешающий орган направления мощности обратной последовательности (ОНМОП-Р) срабатывает при направлении мощности обратной последовательности от линии к шинам, а блокирующий (ОНМОП-Б) – при обратном направлении мощности.

1.4.3.10 Углы максимальной чувствительности задаются уставками «Фмч ОНМОП-Р» и «Фмч ОНМОП-Б». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМОП-Р – плюс 110° , а для ОНМОП-Б – минус 70° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

1.4.3.11 Пороги срабатывания ОНМОП-Р и ОНМОП-Б по току и напряжению регулируются уставками « $3I_{0\text{ср}}$ ОНМОП-Р», « $3U_{0\text{ср}}$ ОНМОП-Р», « $3I_{0\text{ср}}$ ОНМОП-Б», и « $3U_{0\text{ср}}$ ОНМОП-Б».

1.4.3.12 Параметры ОНМНП(ОНМОП) приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Параметры ОНМНП(ОНМОП)

Наименование параметра	Значение
Время срабатывания ОНМ при утроенных по отношению к порогам срабатывания значениях тока и напряжения, мс, не более	35
Время возврата ОНМ при одновременном сбросе входных величин тока и напряжения от номинальных значений до нуля, мс, не более	25
Средняя основная погрешность порогов срабатывания ОНМ по току и напряжению, % уставки, не более	± 5
Средняя основная абсолютная погрешность ОНМ по углу максимальной чувствительности, эл. град., не более	± 5
Дополнительная погрешность параметров срабатывания от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, % от среднего значения параметров, измеренных при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, не более	± 5
Минимальная угловая ширина зоны срабатывания ОНМ, эл. град, не менее	165
Коэффициент возврата ОНМ НП по напряжению и току, не менее	0,9

1.4.3.13 На рисунке 1.20 представлены характеристики срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б. Аналогичные характеристики для ОНМОП-Р и ОНМОП-Б.

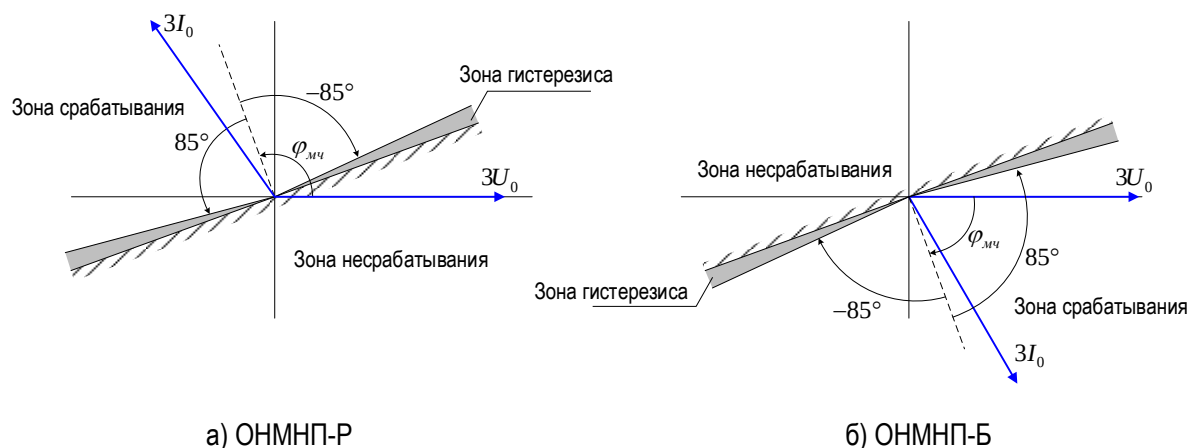


Рисунок 1.20 – Характеристики срабатывания ОНМНП

1.4.3.14 Для выбора режима направленности по мощности нулевой последовательности для каждой ступени ТНЗНП предусмотрен программный переключатель «Направл. ТНЗНП-Н», имеющий три положения:

- 1) *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) *Прямо* – ступень выполнена прямонаправленной;
- 3) *Обратно* – ступень выполнена обратнонаправленной.

1.4.3.15 Кроме того, с помощью программного переключателя «Контр. направл. ТНЗНП-Н» можно установить различные алгоритмы контроля направленности.

- 1) *Разр.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б;

- 2) *Блок.* – прямая направленность обеспечивается отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – отсутствием срабатывания ОНМНП-Р;
- 3) *Разр. или блок.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р или отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б или отсутствием срабатывания ОНМНП-Р.

1.4.3.16 Положение переключателя «*Разр. или блок.*» рекомендуется выставлять для ступеней ТНЗНП, выполняющих функцию дальнего резервирования, так как при удаленных КЗ напряжение $3U_0$ может оказаться недостаточным для срабатывания ОНМ из-за его уменьшения по мере удаления от точки КЗ. Уставки для выбора режима направленности по мощности обратной последовательности аналогичные.

1.4.3.17 Тип ОНМ, используемый для определения направленности ступени ТНЗНП, выбирается программным переключателем «*Тип ОНМ ТНЗНП-N*», имеющим четыре положения:

- 1) *НП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМНП;
- 2) *ОП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМОП;
- 3) *НП или ОП* – для определения направленности ступени учитывается один из органов, ОНМНП или ОНМОП;
- 4) *НП и ОП* – для определения направленности ступени одновременно учитываются оба органа, ОНМНП и ОНМОП.

1.4.4 Автоматическое ускорение (АУ)

1.4.4.1 В составе ТНЗНП предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ТНЗНП (АУ ТНЗНП), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения. Формирование сигнала пуска АУ ТНЗНП можно задать от любой ступени ТНЗНП программным переключателем «**Ступень АУ ТНЗНП**». Сигнал пуска АУ ТНЗНП формируется непосредственно от сигналов пуска ступени ТНЗНП, то есть настройка автоматически ускоряемой ступени определяется соответствующими настройками самой ступени.

1.4.4.2 Функциональная схема логики АУ ТНЗНП приведена на рисунке 1.21.

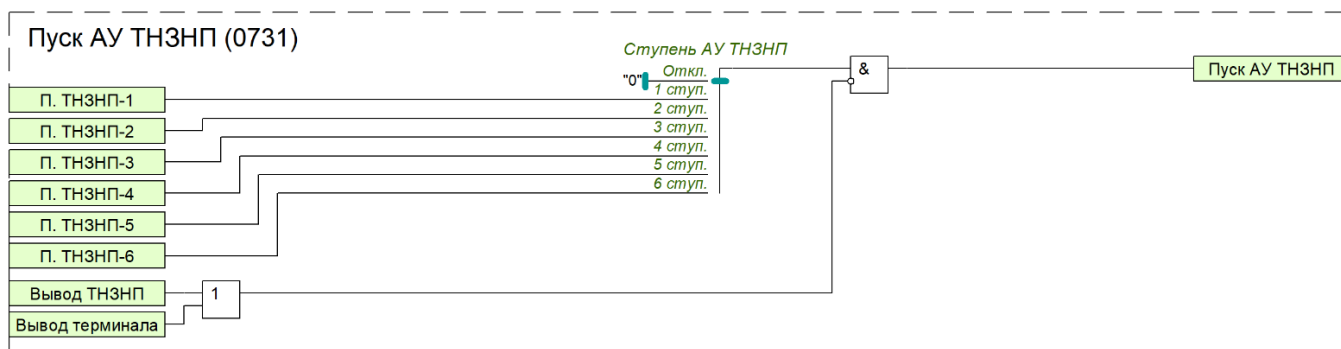


Рисунок 1.21 – Функциональная схема пуска АУ ТНЗНП

1.4.5 Оперативное ускорение (ОУ)

1.4.5.1 В устройстве реализовано два режима оперативного ускорения ТНЗНП: с выдержкой времени (ОУ ТНЗНП) и без выдержки времени (ОУ-бв ТНЗНП). Ввод в работу ОУ ТНЗНП осуществляется от внешнего сигнала «*Ввод ОУ ТНЗНП*». Выбор оперативно ускоряемой ступени ТНЗНП выполняется с помощью программного переключателя «**Ступень ОУ ТНЗНП**». Время срабатывания ОУ ТНЗНП задается уставкой «*Тср ОУ ТНЗНП*».

1.4.5.2 Функциональная схема логики ОУ ТНЗНП приведена на рисунке 1.22.

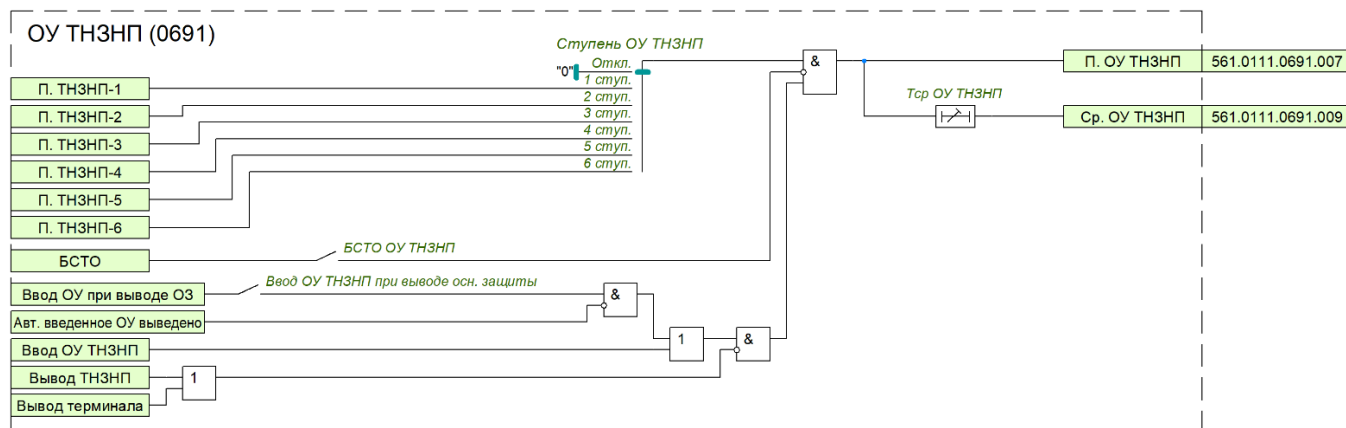


Рисунок 1.22 – Функциональная схема ОУ ТНЗНП

1.4.5.3 Ввод в работу ОУ-бв ТНЗНП осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ-бв ТНЗНП». Выбор оперативно ускоряемой ступени ТНЗНП без выдержки времени выполняется с помощью программного переключателя «Степень ОУ-бв ТНЗНП». При необходимости для ОУ-бв ТНЗНП также можно задать время срабатывания уставкой «Тср ОУ-бв ТНЗНП».

1.4.5.4 Функциональная схема логики ОУ-бв ТНЗНП приведена на рисунке 1.23.

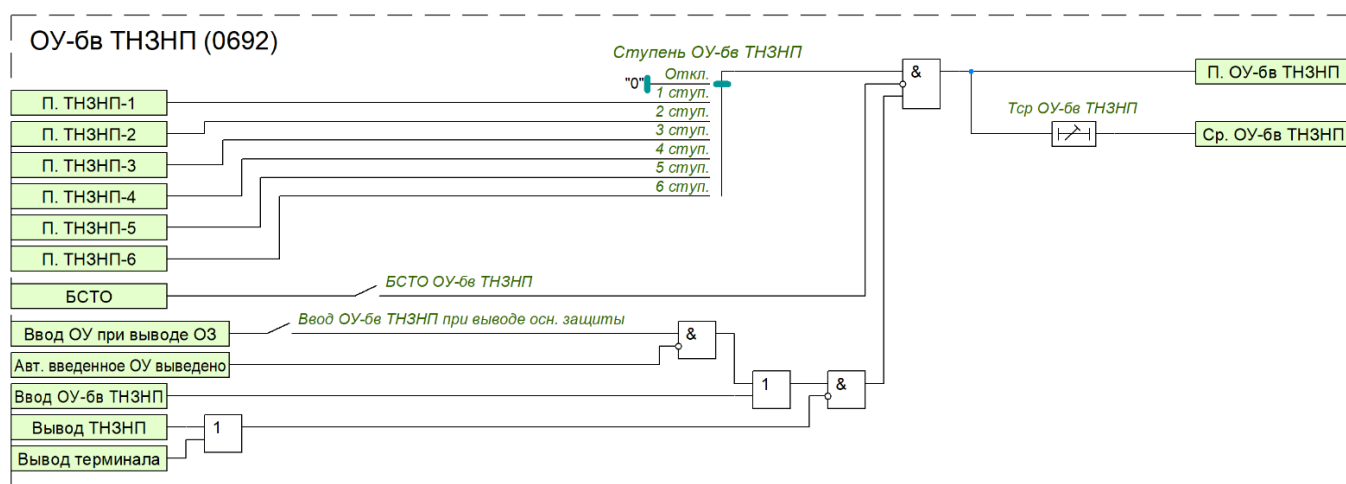


Рисунок 1.23 – Функциональная схема ОУ-бв ТНЗНП

1.4.5.5 Кроме того, предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ТНЗНП и ОУ-бв ТНЗНП программными ключами «Ввод ОУ ТНЗНП при выводе осн. защиты» и «Ввод ОУ-бв ТНЗНП при выводе осн. защиты» при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «Вывод авт. введенного ОУ».

1.4.6 Поперечное ускорение (ПУ)

1.4.6.1 В устройстве предусмотрено поперечное ускорение ТНЗНП (ПУ ТНЗНП) от защит параллельной линии, принцип действия которого основан на сравнении направления мощности нулевой последовательности защищаемой и параллельной линии.

1.4.6.2 Программный переключатель «Степень ПУ ТНЗНП» задает ускоряемую ступень ТНЗНП.

1.4.6.3 Функциональная схема логики ПУ ТНЗНП приведена на рисунке 1.24.

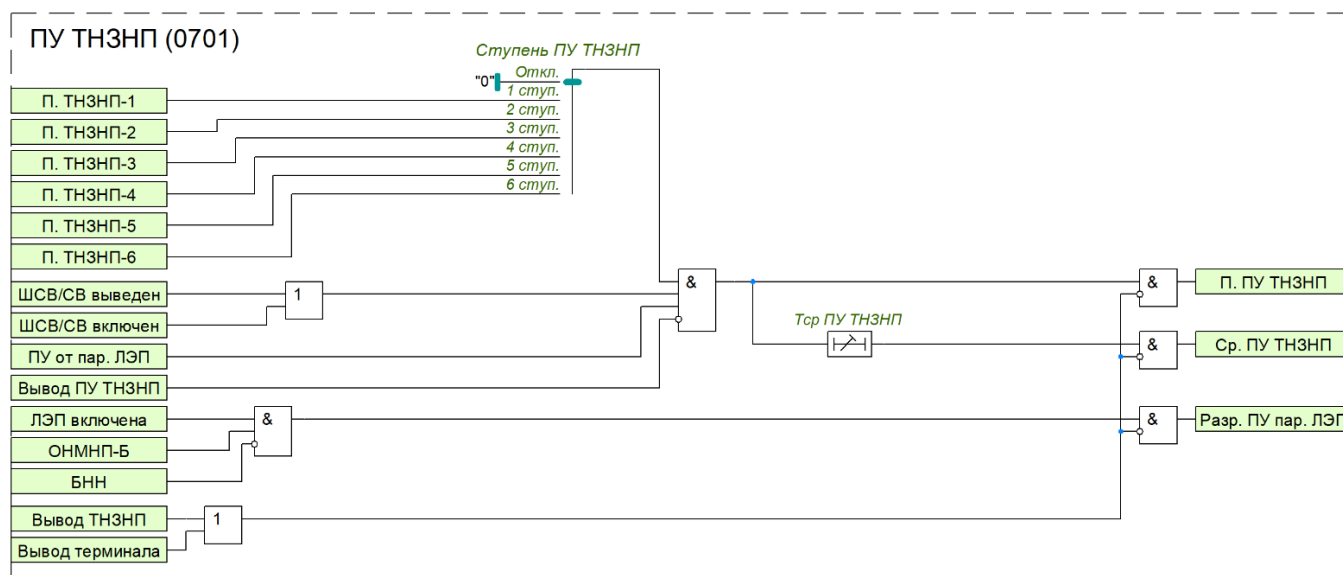


Рисунок 1.24 – Функциональная схема пуска ПУ ТНЗНП

1.4.6.4 Данный вид ускорения может корректно работать только при наличии связи между параллельными линиями. Если шины соединены через ШСВ, то необходим контроль его включенного состояния (сигнал «ШСВ/СВ включен»). Если ШСВ выведен в ремонт или отсутствует, но имеется связь между параллельными линиями с помощью оперативного переключателя подается дискретный сигнал «ШСВ/СВ выведен».

1.4.6.5 В таблице А.1 приведен пример использования внешнего оперативного переключателя для задания режима работы ускорения в соответствии с состоянием ШСВ.

Таблица 1.4 – Формируемые сигналы в устройстве в зависимости от положения переключателя:

№ положения	Наименование	Вход ФСУ «ШСВ/СВ выведен»	Вход ФСУ «Вывод ПУ ТНЗНП»
1	ШСВ выведен	1	0
2	Выведено	0	1
3	ШСВ в работе	0	0

1.4.6.6 Если ШСВ выведен, то для формирования сигнала срабатывания ПУ ТНЗНП достаточно приёма сигнала «ПУ от пар. ЛЭП» (сигнал срабатывания ОНМНП-Б и РПВ параллельной линии), что свидетельствует об отсутствии повреждения на параллельной линии. Использование сигнала РПВ параллельной ВЛ позволяет исключить неправильное действие защиты при повреждении на параллельной ВЛ в зоне между выносными трансформаторами тока и одним из выключателей этой линии.

1.4.6.7 Если переключатель в положении «Выведено», то логика ПУ ТНЗНП выводится.

1.4.6.8 Если ШСВ в работе, то необходимо контролировать его включенное положение, в данном случае для формирования сигнала срабатывания ПУ ТНЗНП необходимо наличие двух сигналов: «ПУ от пар. ЛЭП» и «ШСВ/СВ включен».

1.4.6.9 Время срабатывания поперечного ускорения ТНЗНП определяется уставкой «Тср ПУ ТНЗНП».

1.4.6.10 Формирование сигнала «ПУ ТНЗНП пар. ЛЭП» предназначено для выдачи на устройство РЗА, установленное на параллельной ЛЭП. Он то и должен назначаться на вход ФСУ «ПУ от пар. ЛЭП» устройства на параллельной линии.

1.5 Междофазная токовая отсечка (МФТО)

1.5.1 Для резервирования действия защит при близких КЗ в устройстве предусмотрена ненаправленная междофазная токовая отсечка (МФТО), работающая по факту превышения уставок не менее чем двумя из трех фазных токов.

1.5.2 Ввод в работу МФТО осуществляется программным ключом «МФТО».

1.5.3 Ток срабатывания МФТО задается с помощью уставки «Iср МФТО». Время срабатывания задается уставкой «Тср МФТО».

1.5.4 Для предотвращения неправильной работы МФТО предусмотрена блокировка при протекании

через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится программным ключом **«БСТО МФТО»**.

1.5.5 МФТО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«Вывод МФТО»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.5.6 Функциональная схема логики МФТО приведена на рисунке 1.25.

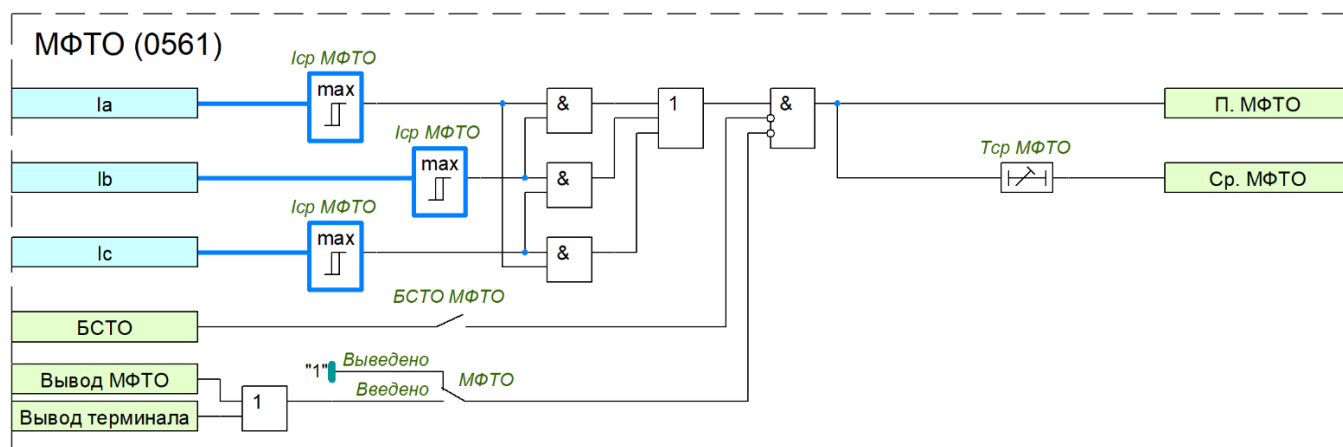


Рисунок 1.25 – Функциональная схема МФТО

1.6 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ)

1.6.1 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ) применяется в качестве аварийной защиты при неисправностях в цепях напряжения.

1.6.2 В составе АМТЗ предусмотрены:

- 2 ступени, реагирующие на величину фазных токов (АМТЗ-Ф);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока обратной последовательности (АМТЗ-ОП);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока нулевой последовательности (АМТЗ-НП);

1.6.3 Функциональная схема логики АМТЗ приведена на рисунке 1.26.

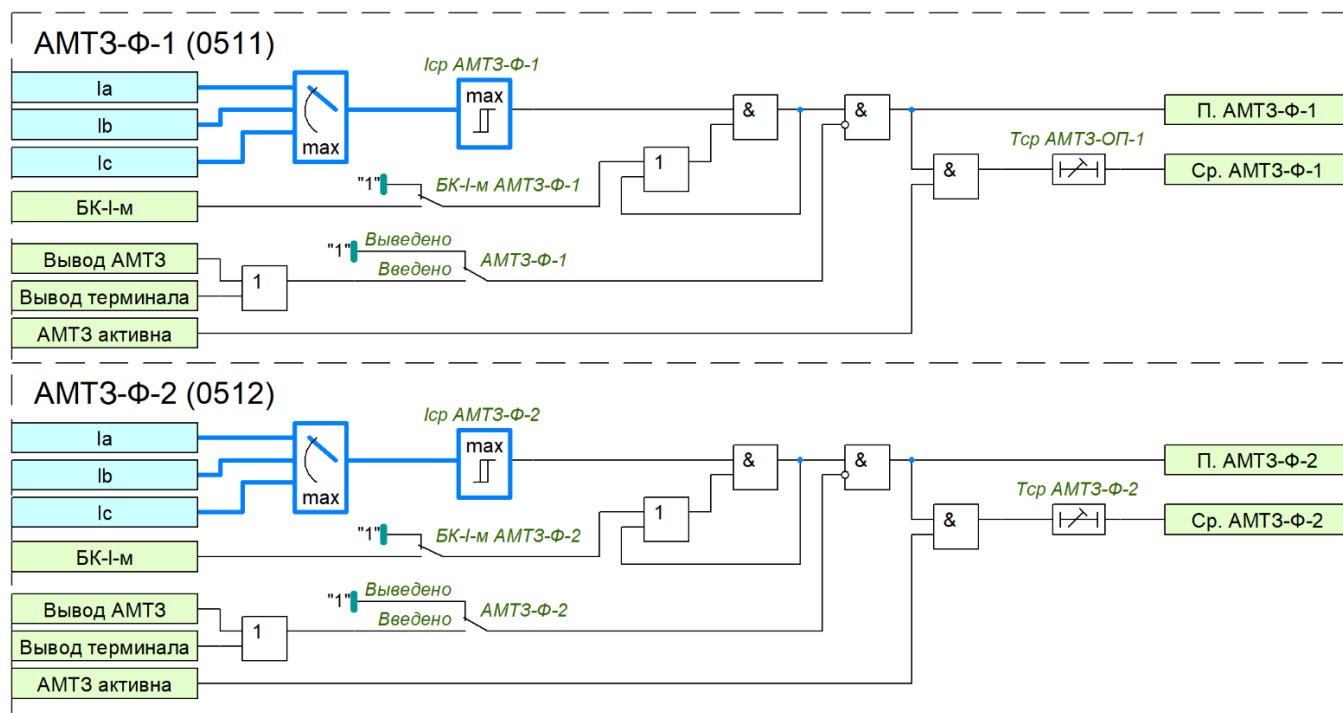


Рисунок 1.26 – Функциональная схема ступеней АМТЗ-Ф

1.6.4 АМТЗ-Ф вводятся в работу программными ключами **«АМТЗ-Ф-1»** и **«АМТЗ-Ф-2»**. Токи срабатывания задаются уставками **«I_{ср} АМТЗ-Ф-1»** и **«I_{ср} АМТЗ-Ф-2»**. Действие ступеней АМТЗ-Ф осуществляется с регулируруемыми независимыми выдержками времени **«Тср АМТЗ-Ф-1»** и **«Тср АМТЗ-Ф-2»**.

1.6.5 При необходимости можно ввести контроль от БК-I-м отдельно для каждой ступени программными ключами «БК-I-м АМТЗ-Ф-1» и «БК-I-м АМТЗ-Ф-2».

1.6.6 Ввод в работу ступеней АМТЗ-ОП и АМТЗ-НП, настройка параметров срабатывания, ввод контроля от БК-I-м осуществляется аналогично.

1.6.7 Автоматический ввод в работу АМТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения производится при отсутствии внешнего сигнала «Вывод АМТЗ». Пуски ступеней возможны даже при отсутствии неисправности в цепях напряжения, но выходная логика срабатывания находится в заблокированном состоянии. При появлении входного сигнала «БНН» выходная логика ступеней на срабатывание деблокируется, при этом формируется логический сигнал «АМТЗ активна». Предусмотрена также возможность оперативного ввода АМТЗ (независимо от сигнала срабатывания БНН) от внешнего сигнала «Опер. ввод АМТЗ».

1.6.8 Функциональная схема общей логики АМТЗ приведена на рисунке 1.27.

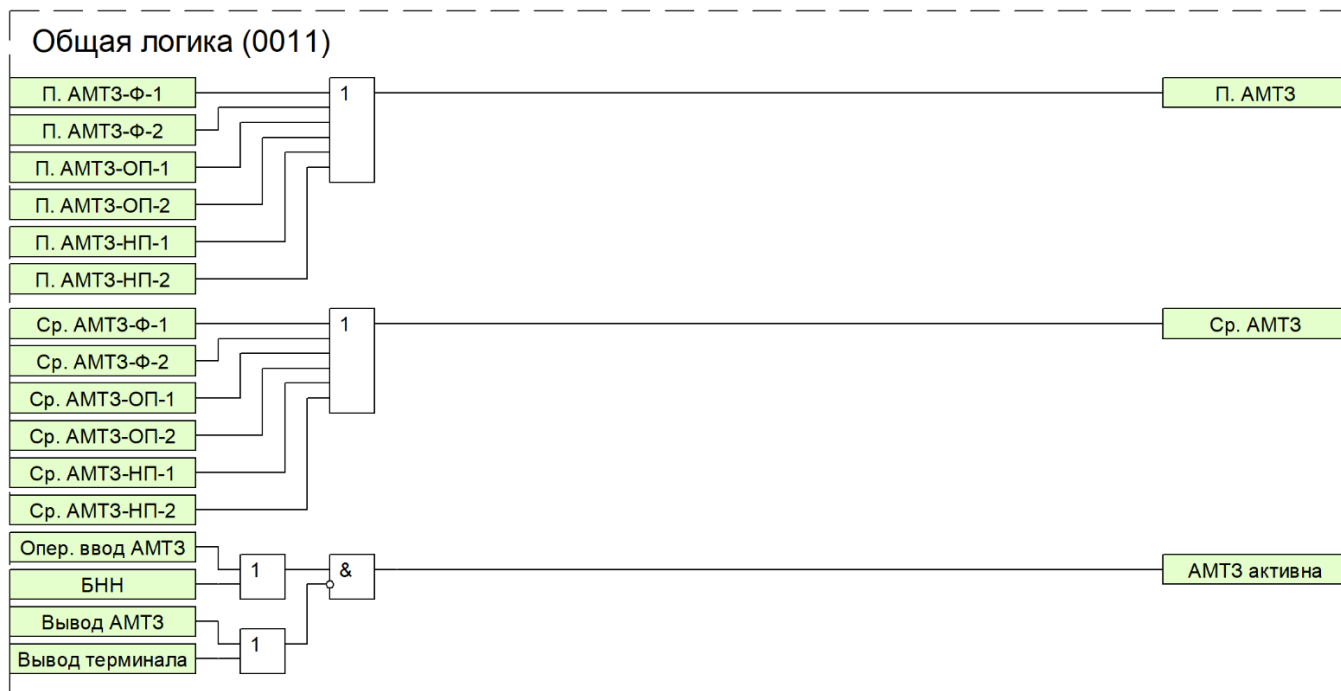


Рисунок 1.27 – Функциональная схема общей логики АМТЗ

1.7 Токовая защита ошиновки (ТЗО)

1.7.1 Для ЛЭП, подключенной к РУ более чем через один выключатель, в устройстве предусмотрена токовая защита ошиновки (ТЗО), автоматически вводимая по факту отключенного положения линейного разъединителя (ЛР). Предусмотрена также возможность оперативного ввода (независимо от положения ЛР) от внешнего сигнала «Опер. ввод ТЗО».

1.7.2 В составе ТЗО предусмотрены:

- ступень, реагирующая на величину фазных токов (ТЗО-Ф);
- ступень, реагирующая на величину тока нулевой последовательности (ТЗО-НП);

1.7.3 Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ТЗО-Ф» и «ТЗО-НП».

1.7.4 Токи срабатывания ТЗО-Ф и ТЗО-НП задаются с помощью уставок «I_{ср} ТЗО-Ф» и «3I_{0ср} ТЗО-НП» соответственно. Действие ступеней осуществляется с регулируемыми выдержками времени «Т_{ср} ТЗО-Ф» и «Т_{ср} ТЗО-НП».

1.7.5 ТЗО-Ф и ТЗО-НП могут контролироваться блокировкой при сквозных токах через ошиновку. Блокировка вводится отдельными программными ключами «БСТО ТЗО-Ф» и «БСТО-НП».

1.7.6 ТЗО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ТЗО», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.7.7 Функциональная схема логики ТЗО приведена на рисунке 1.28.

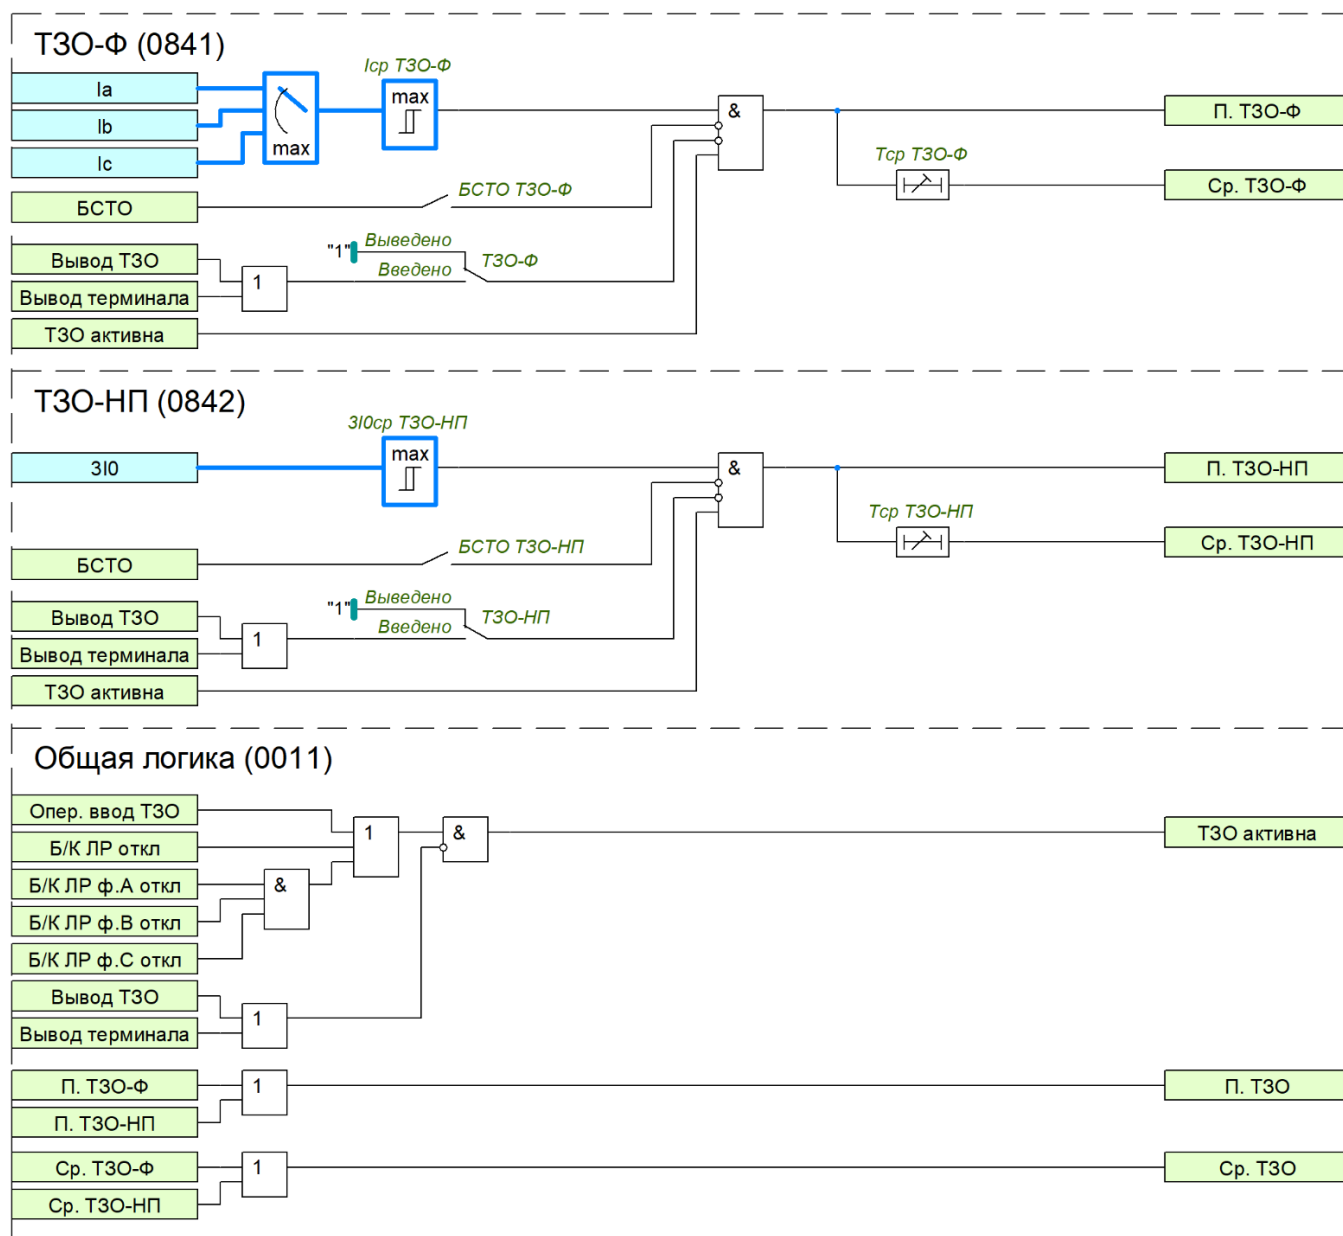


Рисунок 1.28 – Функциональная схема ТЗО

1.8 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО)

1.8.1 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО) предназначена для предотвращения ложного срабатывания быстродействующих защит при протекании сквозных токов внешних КЗ через ошиновку присоединения.

1.8.2 В схемах с двумя выключателями на присоединение при протекании сквозного тока внешнего КЗ через трансформаторы тока двух выключателей может происходить их неодновременное насыщение. Это приводит к искажению формы вторичных токов и возникновению значительного небаланса, который может привести к неправильной работе защит. Функция вводится в работу программным ключом «БСТО».

1.8.3 Принцип действия БСТО основывается на сравнении фаз между токами первого и второго выключателей. Если токи обоих выключателей превышают уставку «*I_{ср} БСТО*» и разница фаз токов находится в диапазоне от 90 до 270 градусов в течение времени, задаваемое уставкой «*Тфикс внеш. КЗ*», то фиксируется внешнее КЗ и срабатывает блокировка. Выдержка времени «*Тпрод БСТО*» определяет дополнительную задержку на возврат сигнала фиксации внешнего КЗ. Сигнал срабатывания блокировки действует ограниченное время, определяемое уставкой «*Торп БСТО*». Функция БСТО выполнена пофазной.

1.8.4 Сигнал срабатывания блокировки сбрасывается посредством входных сигналов отключенного положения выключателей.

1.8.5 Блокировка вводится отдельными программными ключами для следующих защит: ДЗ-ФФ-1 и ДЗ-ФЗ-1, ТНЗНП-1, оперативное ускорение ДЗ и ТНЗНП, оперативное ускорение ДЗ и ТНЗНП без выдержки

времени, МФТО, ТЗО.

1.8.6 БСТО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод БСТО», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.8.7 Функциональная схема логики БСТО приведена на рисунке 1.29.

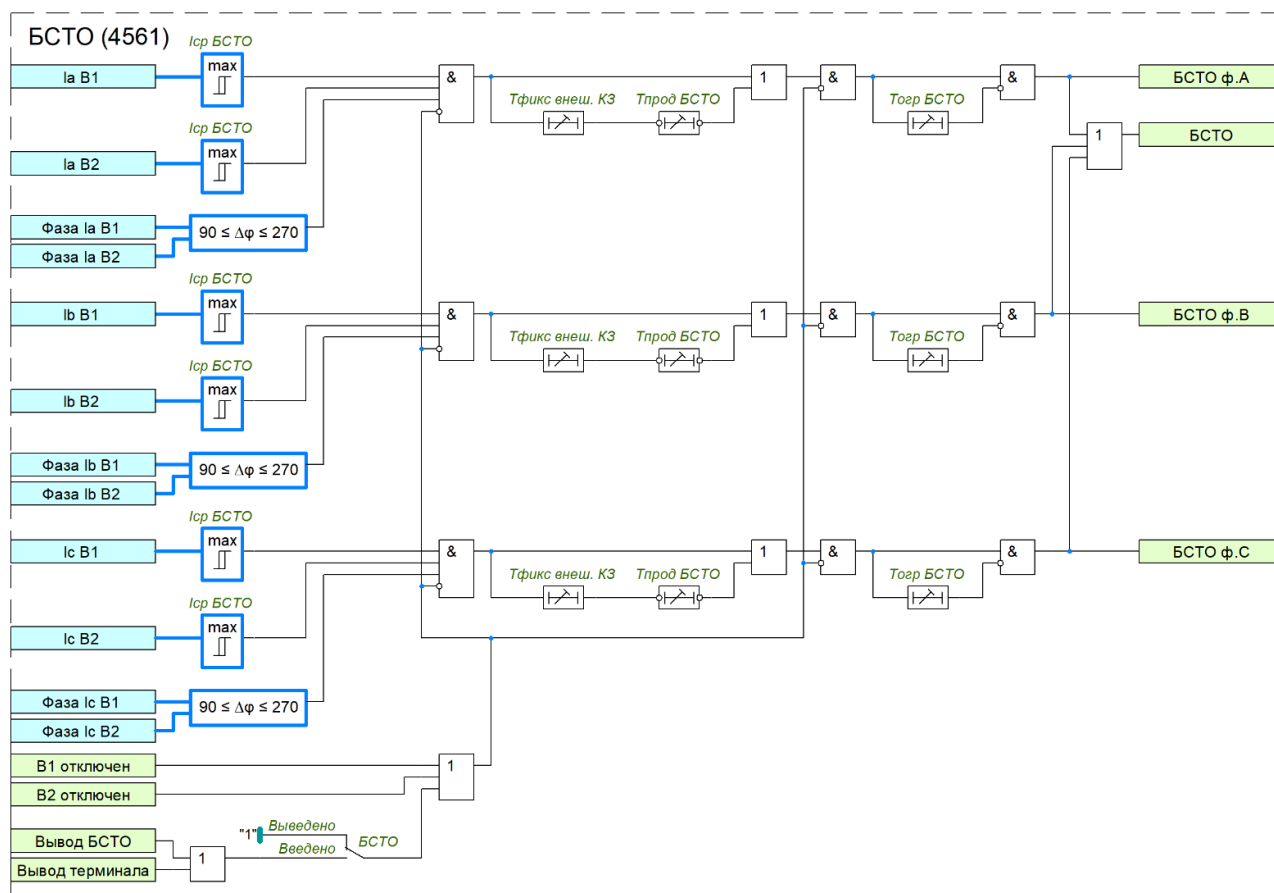


Рисунок 1.29 – Функциональная схема БСТО

1.9 Защита от непереключения фаз (ЗНФ)

1.9.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателя с пофазным приводом при его включении или отключении.

1.9.2 Ввод в работу ЗНФ выключателя В1 осуществляется программным ключом «ЗНФ В1». Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- 1) на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- 2) функцией фиксации положения выключателя (принцип работы описан в пункте 16 настоящего руководства по эксплуатации), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ В1».

1.9.3 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход ФСУ «Пуск ЗНФ В1».

1.9.4 Действие на отключение выключателя В1 осуществляется с выдержкой времени «Тср ЗНФ В1». Задаваемая выдержка времени предназначена для отстройки от разновременности переключения блок-контактов выключателя.

1.9.5 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ В1 от внешнего сигнала «Блок. ЗНФ В1» на время, которое задается уставкой «Тдеблок ЗНФ В1».

1.9.6 ЗНФ В1 может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ЗНФ В1», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.9.7 В устройстве также предусмотрена возможность реализации функции ЗНФ выключателя В2 – вводится программным ключом «ЗНФ В2». Действие на отключение выключателя В2 осуществляется с выдержкой времени «Тср ЗНФ В2». Функция ЗНФ В2 оперативно выводится от внешнего сигнала «Вывод ЗНФ В2».

1.9.8 Функциональная схема логики ЗНФ В1 приведена на рисунке 1.30, функциональная схема логики ЗНФ В2 выполняется аналогично.

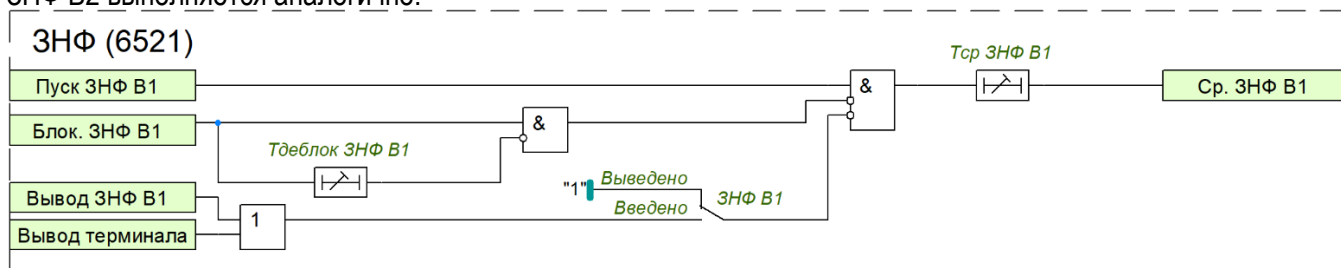


Рисунок 1.30 – Функциональная схема ЗНФ В1

1.10 Защита от неполнофазного режима (ЗНР)

1.10.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима на защищаемой линии предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР), которая вводится в работу программным ключом **«ЗНР»**.

1.10.2 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания ЗНФ В1 или ЗНФ В2;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем **«Действие ЗНР»**;
- отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

1.10.3 Наличие второго выключателя определяется программным переключателем **«Кол-во выкл-ей»**.

Для полуторной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя В3.

1.10.4 Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой **«3I0ср ЗНР»**, по отношению токов обратной и прямой последовательностей – **«I2/I1 ЗНР»**.

1.10.5 Выдержка времени на срабатывание ЗНР регулируется уставкой **«Тср ЗНР»**.

1.10.6 ЗНР может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«Вывод ЗНР»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

1.10.7 Функциональная схема логики ЗНР приведена на рисунке 1.31.

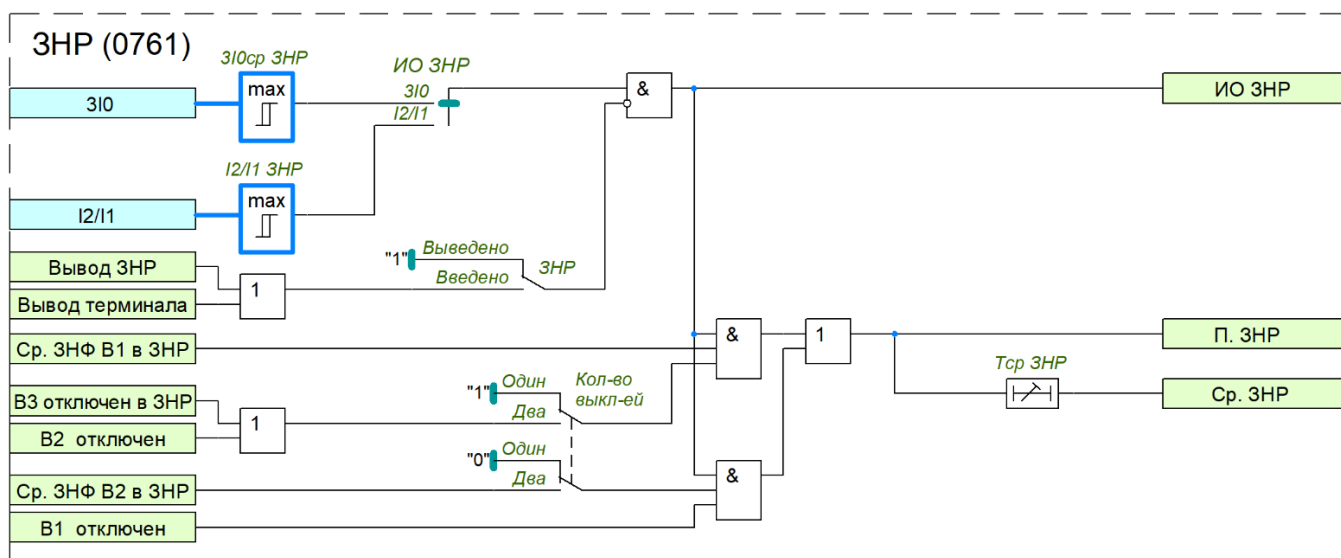


Рисунок 1.31 – Функциональная схема ЗНР

1.11 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН)

1.11.1 Общие сведения

1.11.1.1 Для алгоритмов РЗА, которые при неисправностях в цепях основного ТН могут излишне или ложно сработать и повлиять на режим работы первичной сети, используется специальная блокировка при

неисправностях в цепях напряжения (БНН), которая вводится программным ключом **«Контр. ЦН»**.

1.11.1.2 Функциональная схема логики БНН приведена на рисунке 1.32.

1.11.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений (БНН-ф)

1.11.2.1 В качестве основного алгоритма БНН используется критерий пофазного сравнения напряжений основной вторичной обмотки, собранной по схеме «звезда» (ВО-1), и дополнительной вторичной обмоткой, собранной по схеме «разомкнутый треугольник» (ВО-2). Между замерами цепей «звезды» и приведенных к ним замерами «разомкнутого треугольника» производится расчёт векторных невязок по следующим формулам:

$$U_{\text{БНН ф.А}} = \left| \vec{U}_{A(BO-1)} - \frac{\vec{U}_{a(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (12)$$

$$U_{\text{БНН ф.В}} = \left| \vec{U}_{B(BO-1)} - \frac{\vec{U}_{b(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (13)$$

$$U_{\text{БНН ф.С}} = \left| \vec{U}_{C(BO-1)} - \frac{\vec{U}_{c(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (14)$$

1.11.2.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений вводится в работу программным ключом **«БНН-ф»**.

1.11.2.3 Неисправность в цепях напряжения определяется, если величина векторной невязки по одной из фаз превышает уставку **«Уср БНН-ф»**.

1.11.2.4 В зависимости от схемы подключения дополнительной вторичной обмотки с помощью программных переключателей **«Ua ВО-2»**, **«Ub ВО-2»** и **«Uc ВО-2»** можно задать, какой вывод «разомкнутого треугольника», соответствует фазе «звезды». Для предотвращения ложного срабатывания БНН-ф при однофазном КЗ внутри контура заземления подстанции (в случае неправильного выполнения цепей заземления) предусмотрена блокировка по току нулевой последовательности, которая вводится программным ключом **«Контр. 3I0 БНН-ф»**. Уставка блокировки по току нулевой последовательности не регулируется и равна 1ном.

1.11.3 БНН по принципу КРБ-12М (БНН)

1.11.3.1 В устройстве предусмотрен алгоритм БНН, повторяющий принцип построения КРБ-12М, который реагирует на напряжение небаланса $U_{\text{БНН}}$, В, между основной и дополнительной вторичными обмотками.

1.11.3.2 Расчет $U_{\text{БНН}}$, В, зависит от схемы подключения цепей «разомкнутого треугольника». В таблице 1.5 приведены уставки для БНН по сравнению напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Таблица 1.5 – Перечень уставок алгоритма БНН по принципу КРБ-12М

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Схема подключения цепей разомкнутого треугольника	Уни/Уик Унф/Уфк Уни/Уиф/Уфк Унк	-	Уни/Уиф/Уфк
Особая фаза ТН	Выведено	-	А
Направление векторов звезды и треугольника	Совпадает/не совпадает	-	Совпадает

1.11.3.3 Схемы соединения обмоток, формулы для расчета $U_{\text{БНН}}$, векторные диаграммы приведены в **приложении А**.

1.11.3.4 Алгоритм, повторяющий принцип построения КРБ-12М, вводится в работу программным ключом **«ИО БНН»**. Порог срабатывания по небалансу напряжений задается уставкой **«Уср ИО БНН»**.

1.11.4 Комбинированный БНН (Комб. БНН)

1.11.4.1 Также предусмотрен алгоритм БНН, основанный на комбинированном принципе, контролирующий напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом **«Комб. БНН»**. Для выявления несимметричных

повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз, а также отключение одной или двух фаз со стороны ВН) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более $0,085 \cdot U_{ном}$);
- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставки «**I2/I1 комб. БНН**» — это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставки «**U2/U1 комб. БНН**». Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставки «**dI1 комб. БНН**».

1.11.4.2 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, так и на стороне ВН, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на $0,2 \cdot U_{ном}$;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой «**dI1 комб. БНН**».

1.11.4.3 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

1.11.4.4 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки «**U1 мин БНН**». Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки «**U1 мин БНН**» (рекомендуемое значение уставки $0,1 \cdot U_{ном}$). Если измерительные ТН установлены на линии, то дополнительно контролируется включенное положение выключателя.

1.11.4.5 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки «**Uф мин БНН**» в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой линии, определяемого по сработавшему состоянию ИО УРОВ. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

1.11.5 Контроль обрыва нуля схемы «звезда»

1.11.5.1 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности $0,085 \cdot U_{ном}$ и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой «**3I0/I1 БНН**». Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом «**Контр. Обрыв НП**».

1.11.5.2 В логике БНН предусмотрен вход ФСУ «*Фикс. Неиспр. ЦН*» для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

1.11.6 Контроль состояния автомата ТН

1.11.6.1 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ «*Автомат ТН*». Сигнал может приниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок-контактов осуществляется программным переключателем «**Конт. Автомат ТН**». Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

1.11.6.2 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов РЗА, а с выдержкой времени «**Тсигн неиспр. ЦН**» происходит действие на сигнализацию.



1.12 Автоматическое ускорение при включении выключателя (АУ)

1.12.1 В устройстве реализована логика автоматического ускорения (АУ) ДЗ, ТНЗНП и АМТЗ при включении выключателя, которая вводится программным ключом **«АУ»**.

1.12.2 Функциональная схема логики АУ приведена на рисунке 1.33.

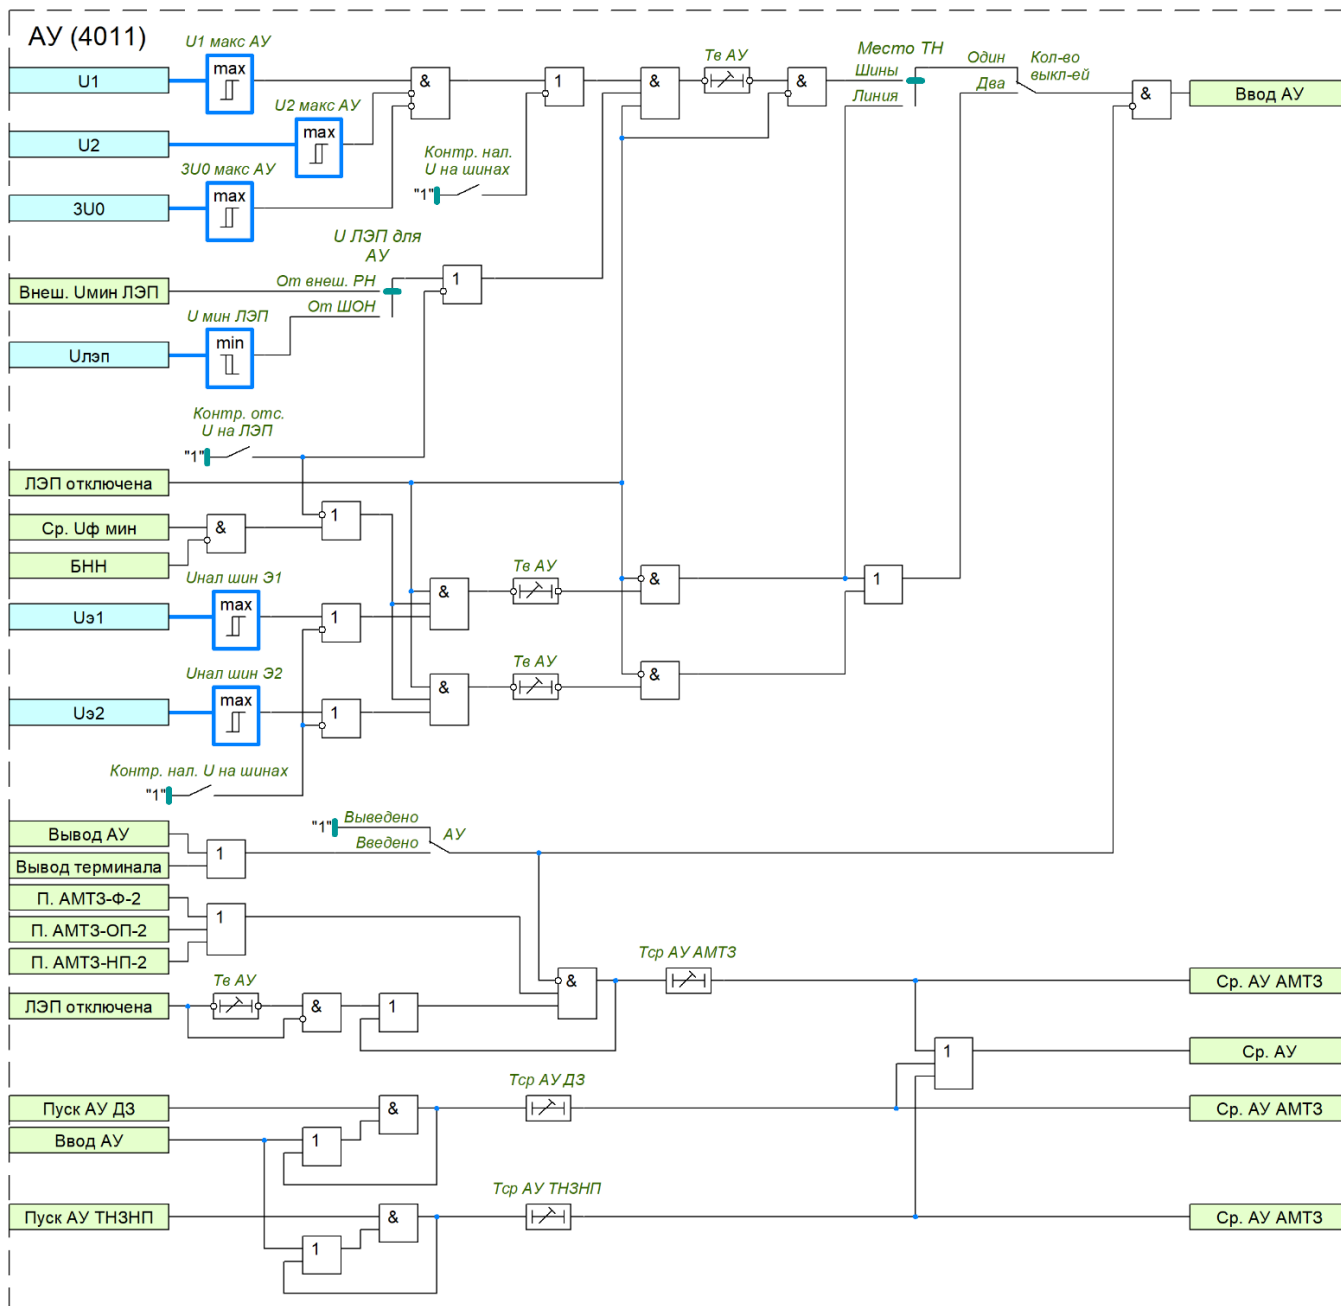


Рисунок 1.33 – Функциональная схема АУ

1.12.3 Автоматическое ускорение вводится на время, задаваемое уставкой **«Тв АУ»**.

1.12.4 Имеется возможность задать контроль отсутствия напряжения на линии при вводе АУ с помощью программного ключа **«Контр. отс. U на ЛЭП»**. При установке трансформатора напряжения на шинах в качестве источника информации о напряжении на линии может использоваться ШОН или внешний сигнал от ИО минимального напряжения. Способ контроля отсутствия напряжения на линии выбирается с помощью программного переключателя **«U ЛЭП для АУ»**.

1.12.5 При необходимости можно ввести контроль наличия симметричного напряжения на смежном элементе (шинах), который задается программным ключом **«Контр. нал. U на шинах»**. Для ввода АУ напряжение прямой последовательности на шинах должно превышать уставку **«U1 макс АУ»**, а напряжения обратной и нулевой последовательностей должны быть ниже уставок **«U2 макс АУ»** и **«3U0 макс АУ»** соответственно.

1.12.6 Если измерительный трансформатор напряжения установлен на линии (определяется положением

программного переключателя **«Место ТН»**), то контроль отсутствия напряжения на линии определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки **«Уф мин БНН»**. А наличие напряжения на смежном элементе определяется по напряжению отбора энергообъекта Э1, которое для ввода АУ должно превышать уставку **«Унал шин Э1»**. В случае присоединения линии к системе через два выключателя наличие напряжения на энергообъекте Э2 определяется по уставке **«Унал шин Э2»**.

1.12.7 Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ регулируется уставкой **«Тср АУ ДЗ»**, ступени ТНЗНП – **«Тср АУ ТНЗНП»**, вторых ступеней АМТЗ – **«Тср АУ АМТЗ»**.

1.12.8 Ввод АУ АМТЗ осуществляется без контроля напряжения (АМТЗ вводится в работу по факту срабатывания БНН).

1.13 Логика связи (ЛС)

1.13.1 Общие сведения

1.13.1.1 В устройстве предусмотрена возможность организации приема и передачи сигналов и команд телеотключения и телеускорения для обеспечения быстрого селективного отключения КЗ на защищаемой ЛЭП, которые также могут называться сигналами высокочастотного телеотключения (ВЧТО).

1.13.1.2 Логика связи может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«Вывод ЛС»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Из действия выводятся как прием, так и передача всех команд телеотключения и телеускорения, в том числе эхо-логика и ЛОСК.

1.13.2 Телеотключение

1.13.2.1 Формирование сигнала на отключение выключателя при приеме сигнала телеотключения (**«Прием Тоткл»**) может осуществляться с подтверждением от следующих сигналов:

- **«БК-І-м»** (контроль вводится программным переключателем **«Контр. Тоткл от БК-І-м»**);
- отключенное состояние ЛЭП (контроль вводится программным переключателем **«Контр. Тоткл от РПО»**);
- пуск одной из ступеней ДЗ-ФФ или ДЗ-ФЗ (ступени выбираются программными переключателями **«Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ»** и **«Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ»**);
- срабатывание ИО ТНЗНП выбранной ступени (выбор осуществляется программным переключателем **«Контр. Тоткл от ТНЗНП»**);

1.13.2.2 Если программный ключ **«Прием Тоткл с контр.»** выведен, то сигнал на отключение выключателя при приеме сигнала телеотключения формируется без контролей.

1.13.2.3 Выдача сигнала телеотключения **«Выход Тоткл»** на противоположный конец линии осуществляется при срабатывании ЗНР, срабатывании внутреннего УРОВ или по сигналу срабатывания внешнего УРОВ.

1.13.2.4 Функциональная схема логики приема/выдачи сигнала отключения приведена на рисунке 1.34.

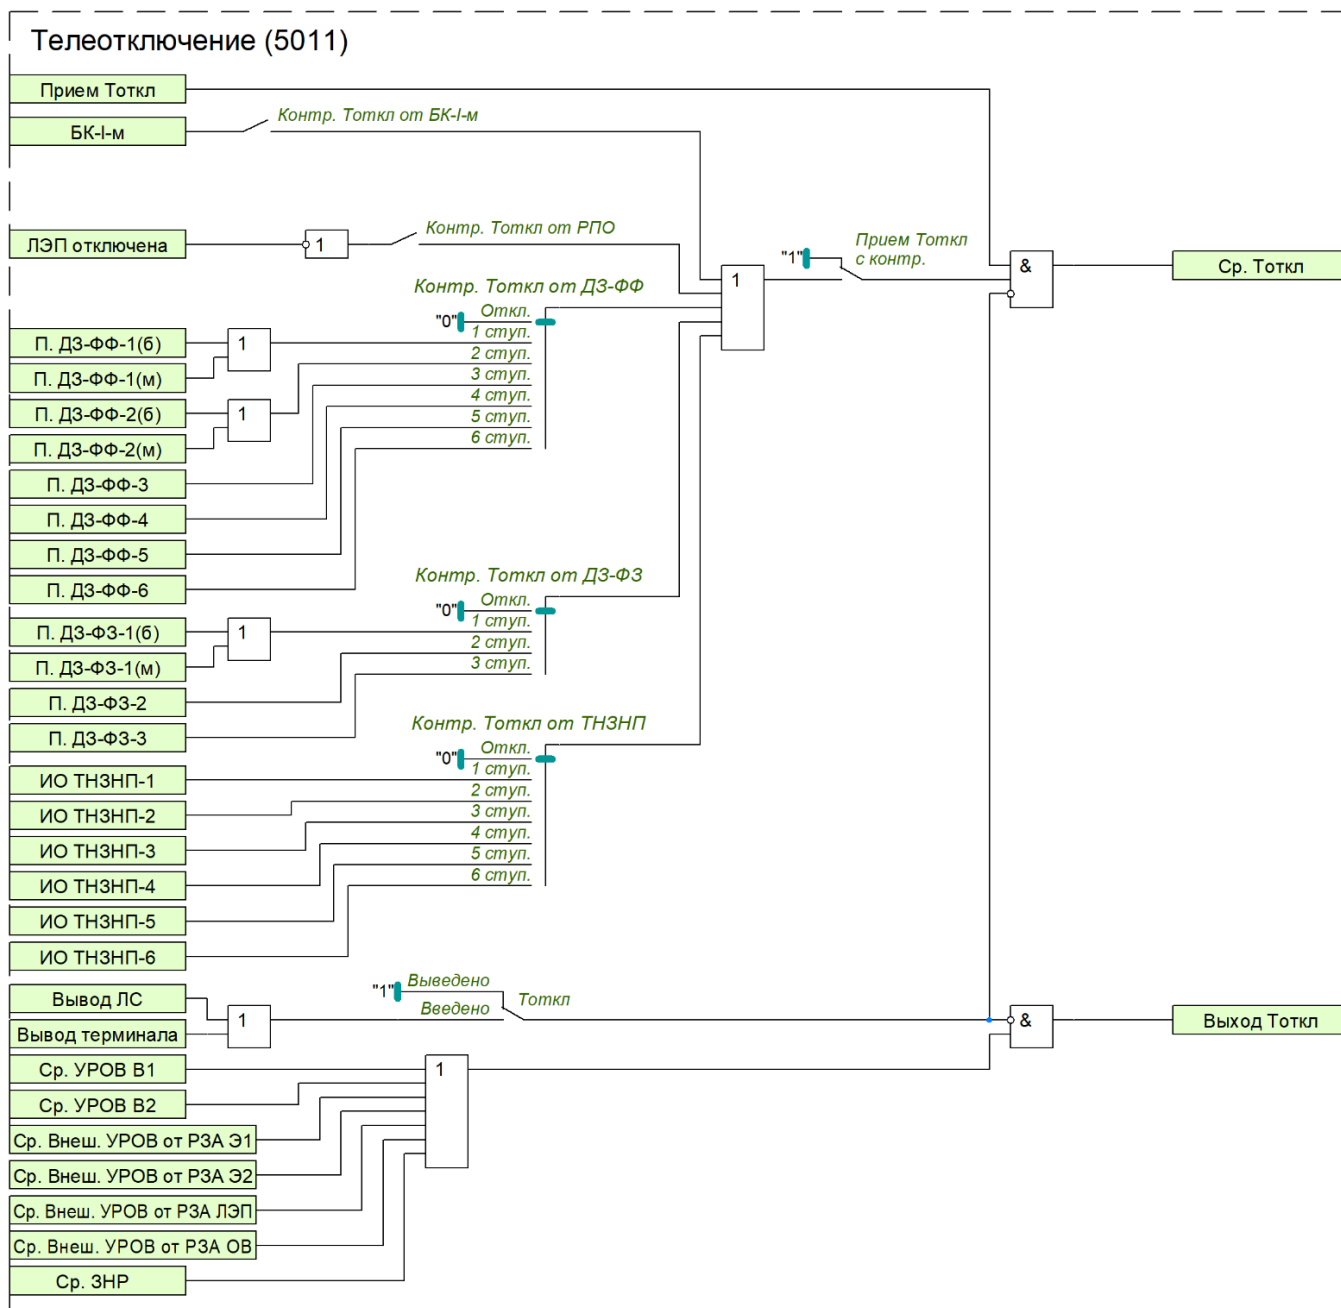


Рисунок 1.34 – Функциональная схема логики телеотключения

1.13.3 Телеускорение отключения трех фаз

1.13.3.1 Прием сигнала телеускорения отключения трёх фаз (ТУ ОТФ) может осуществляться с контролем срабатывания:

- направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат (вводится программным ключом «**Контр. РС-ФФ-2 с охв.**»);
- направленного РС-ФФ-3 (вводится программным ключом «**Контр. РС-ФФ-3**»);
- направленного РС-ФФ-4 (вводится программным ключом «**Контр. РС-ФФ-4**»);
- направленного РС-ФЗ-2 (вводится программным ключом «**Контр. РС-ФЗ-2**»);
- ИО четвертой ступени ТНЗНП (вводится программным ключом «**Контр. ИО ТНЗНП-4**»).

1.13.3.2 В зависимости от положения программного переключателя «**БК ТУ ОТФ**» выбранные ступени РС для подтверждения ТУ ОТФ могут контролироваться от БК-I-б, БК-I-м или БК-Z. Для ИО ТНЗНП-4 программным ключом «**Контр. РНМНП-Р**» может быть введен контроль направленности.

1.13.3.3 Выдержка времени на срабатывание ТУ ОТФ регулируется уставкой «**Тср ТУ ОТФ**».

1.13.3.4 Функциональная схема логики ТУ ОТФ приведена на рисунке 1.35.

1.13.3.5 Выдача разрешающего сигнала ТУ ОТФ «**Выход ТУ ОТФ**» на противоположный конец линии осуществляется при срабатывании внутренних защит устройства, кроме ТЗО.

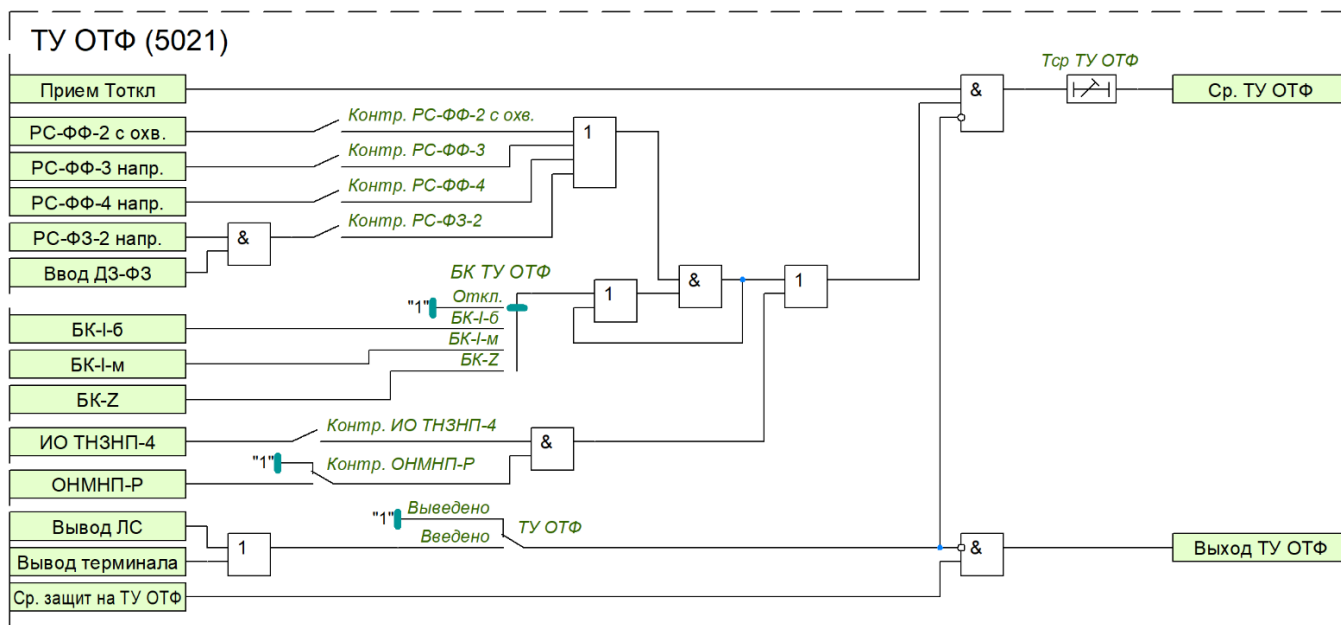


Рисунок 1.35 – Функциональная схема логики ТУ ОТФ

1.13.4 Телеускорение ступеней ДЗ

1.13.4.1 Для реализации логики работы ДЗ с использованием разрешающих сигналов предусмотрены прием и выдача сигнала телеускорения соответствующей ступени ДЗ (ТУ ДЗ).

1.13.4.2 Прием сигнала ТУ ДЗ осуществляется с контролем пуска выбранных ступеней ДЗ-ФФ и ДЗ-ФЗ, направленных в линию – выбор осуществляется программными переключателями **«Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ»** и **«Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ»**. Прямая направленность задается в соответствующих настройках самой ступени.

1.13.4.3 Для исключения неселективной работы ТУ ДЗ применяется блокировка при реверсе мощности. Для выявления режима реверса мощности используются обратноподключенные ступени ДЗ-ФФ и ДЗ-ФЗ – выбор ступеней осуществляется программными переключателями **«Обратноподключ. ступень ДЗ-ФФ»** и **«Обратноподключ. ступень ДЗ-ФЗ»**. Обратная направленность задается в соответствующих настройках самой ступени.

1.13.4.4 Выдержка времени **«Тфикс об. ступени»** обеспечивает фиксацию устойчивого пуска обратноподключенной ступени ДЗ при КЗ на параллельной линии. Его значение должно быть меньше полного времени отключения повреждения на параллельной линии. Выдержка времени **«Тпрод об. ступени»** обеспечивает продление сигнала о пуске обратноподключенной ступени до срабатывания прямонаправленной ступени. По одновременному наличию продленного сигнала пуска обратноподключенной ступени и появлению пуска прямонаправленной ступени фиксируется режим реверса мощности.

1.13.4.5 Минимальное время действия блокировки при реверсе мощности определяется выдержкой времени **«Тв блок. ТУ ДЗ»**.

1.13.4.6 Выдержка времени на срабатывание ТУ ДЗ регулируется уставкой **«Тср ТУ ДЗ»**.

1.13.4.7 Разрешающий сигнал **«Выход ТУ ДЗ»** на противоположный конец линии выдается с контролем пуска прямонаправленной ступени ДЗ и с контролем реверса мощности.

1.13.4.8 Функциональная схема логики ТУ ДЗ приведена на рисунке 1.36.

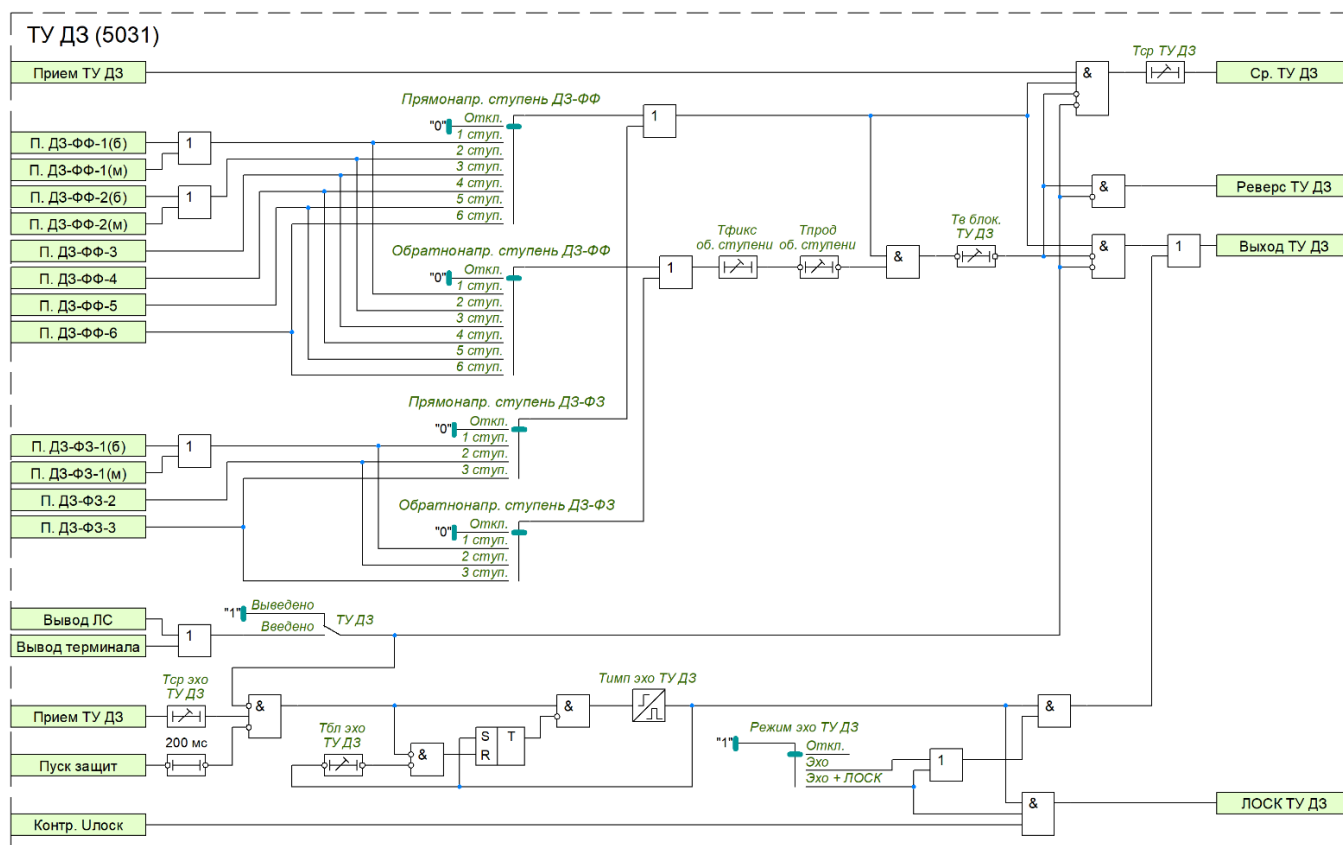


Рисунок 1.36 – Функциональная схема логики ТУ ДЗ

1.13.4.9 Для работы логики ТУ ДЗ необходимо, чтобы выбранные ступени ДЗ с обоих концов ЛЭП выявили повреждение. Однако в энергосистеме могут быть такие режимы, когда ток повреждения недостаточен для срабатывания защиты, например, короткое замыкание на конце защищаемой линии со слабым питанием. В таком случае не будет пуска ступени ДЗ как на срабатывание, так и на выдачу разрешающего сигнала, что приведёт к отказу логики ТУ ДЗ. Для устранения этого недостатка возможно применение логики отключения слабого конца (ЛОСК) с формированием эхо-сигнала.

1.13.4.10 Эхо-сигнал формируется с выдержкой времени «Тср эхо ТУ ДЗ» (выдержка времени предназначена для отстройки от разновременного пуска защит по концам линии), если в течение 200 мс отсутствует пуск защит (МФТО, ТНЗНП, ДЗ, АМТЗ).

1.13.4.11 Длительность эхо-сигнала определяется выдержкой времени «Тимп эхо ТУ ДЗ». Формирование нового эхо-сигнала блокируется на время, задаваемое уставкой «Тбл эхо ТУ ДЗ», для исключения заикливания логики.

1.13.4.12 Эхо-сигнал действует на выдачу разрешающего сигнала «Выход ТУ ДЗ».

1.13.4.13 Эхо-сигнал обеспечивает быстрое отключение линии со стороны «сильной» системы (S2), в некоторых случаях это может привести к увеличению тока со стороны «слабой» системы (S1) – обеспечится каскадное отключение линии (см. рисунок 1.37). Если же после формирования эхо-сигнала не создаются условия каскадного отключения, то предусмотрена возможность отключения слабого конца по критерию минимального напряжения.

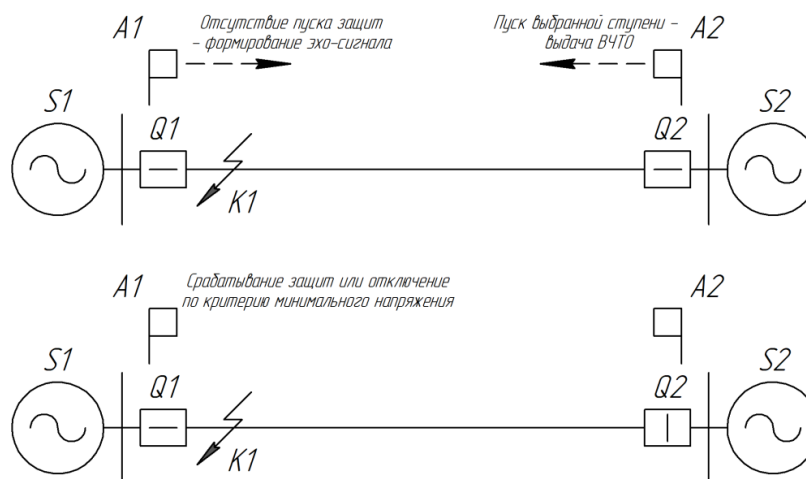


Рисунок 1.37 – Пояснение к принципу действия эхо-логики

1.13.4.14 Если сформирован эхо-сигнал, то сигнал на отключение формируется при снижении одного из контролируемых фазных напряжений ниже значения уставки «**Уср ЛОСК**» с контролем включенного положения выключателя. При снижении напряжения во всех фазах действие на отключение разрешено первые 100 мс для ограничения длительности отключающего воздействия. Критерий минимального напряжения блокируется при срабатывании БНН. Функциональная схема логики контроля минимального напряжения приведена на рисунке 1.38.

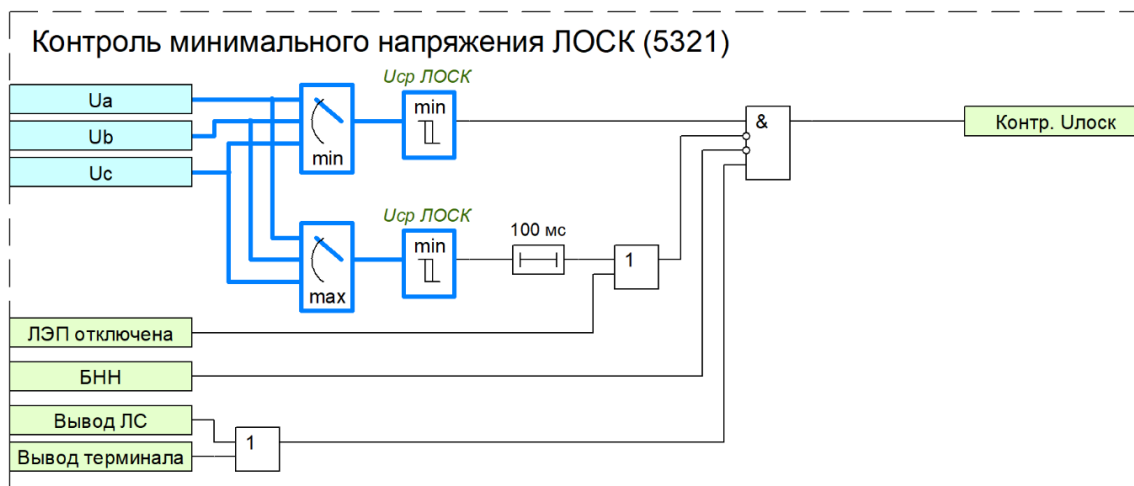


Рисунок 1.38 – Функциональная схема логики контроля минимального напряжения ЛОСК

1.13.4.15 Режим работы эхо-логики и ЛОСК для ТУ ДЗ определяется положением программного переключателя «Режим эхо ТУ ДЗ», имеющим три положения:

- 1) *Откл.* – эхо-логика и ЛОСК выведены из работы;
- 2) *Эхо* – в работу введена только эхо-логика;
- 3) *Эхо + ЛОСК* – в работу введены и эхо-логика, и ЛОСК.

1.13.5 Телеуправление ступеней ТНЗНП

1.13.5.1 Прием сигнала ТУ ТНЗНП осуществляется с контролем срабатывания ИО ТНЗНП выбранной ступени совместно с РНМНП-Р – выбор ступени ИО ТНЗНП осуществляется программным переключателем «**Ступень ИО ТНЗНП**».

1.13.5.2 Для выявления режима реверса мощности используется РНМНП-Б. Выдержка времени «**Тфикс РНМНП-Б**» обеспечивает фиксацию устойчивого срабатывания РНМНП-Б при КЗ на параллельной линии. Его значение должно быть меньше полного времени отключения повреждения на параллельной линии. Срабатывание РНМНП-Б продлевается на время «**Тпрод РНМНП-Б**». По одновременному наличию продленного сигнала срабатывания РНМНП-Б и появлению срабатывания ИО ТНЗНП выбранной ступени совместно с РНМНП-Р фиксируется режим реверса мощности. Минимальное время действия блокировки при реверсе мощности определяется выдержкой времени «**Тв блок. ТУ ТНЗНП**».

1.13.5.3 Выдержка времени на срабатывание ТУ ТНЗНП регулируется уставкой «**Тср ТУ ТНЗНП**».

1.13.5.4 Разрешающий сигнал «Выход ТУ ТНЗНП» на противоположный конец линии выдается с контролем срабатывания ИО ТНЗНП выбранной ступени совместно с РНМНП-Р с контролем реверса мощности.

1.13.5.5 Действие на отключение и выдача разрешающего сигнала могут быть заблокированы при выявлении броска намагничивающего тока. Для этого предусмотрен программный ключ «БНТ ТУ ТНЗНП».

1.13.5.6 Для ТУ ТНЗНП также возможно применение логики отключения слабого конца с формированием эхо-сигнала.

1.13.5.7 Эхо-сигнал формируется с выдержкой времени «Тср эхо ТУ ТНЗНП», если в течение 200 мс отсутствует пуск защит (МФТО, ТНЗНП, ДЗ, АМТЗ).

1.13.5.8 Длительность эхо-сигнала определяется выдержкой времени «Тимп эхо ТУ ТНЗНП». Формирование нового эхо-сигнала блокируется на время, задаваемое уставкой «Тбл эхо ТУ ТНЗНП», для исключения заклипывания логики.

1.13.5.9 Эхо-сигнал действует на выдачу разрешающего сигнала «Выход ТУ ТНЗНП».

1.13.5.10 Функциональная схема логики ТУ ТНЗНП приведена на рисунке 1.39.

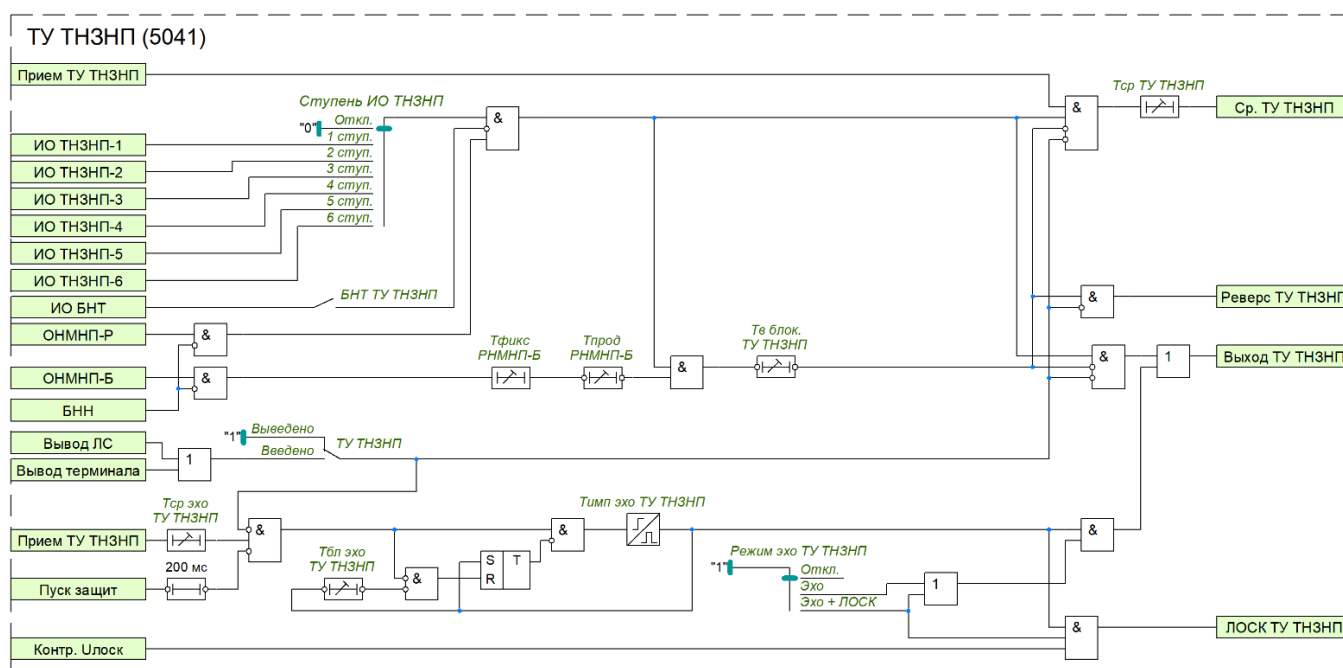


Рисунок 1.39 – Функциональная схема ТУ ТНЗНП

1.13.5.11 Если после формирования эхо-сигнала не создаются условия каскадного отключения, то предусмотрено отключение слабого конца по критерию минимального напряжения.

1.13.5.12 Режим работы эхо-логики и ЛОСК для ТУ ТНЗНП определяется положением программного переключателя «Режим эхо ТУ ТНЗНП», имеющим три положения:

- 1) *Откл.* – эхо-логика и ЛОСК выведены из работы;
- 2) *Эхо* – в работу введена только эхо-логика;
- 3) *Эхо + ЛОСК* – в работу введены и эхо-логика, и ЛОСК.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2.3 Работа с устройством

2.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3 Техническое обслуживание и ремонт

3.1 Техническое обслуживание устройства

3.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

3.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

3.2 Текущий ремонт

3.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

3.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

3.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

3.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

3.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Утилизация

5.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

5.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Гарантия изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

6.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А
(рекомендуемое)
Схемы подключения цепей треугольника

Таблица А.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
2		A	»		»	»
3		A	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
4		A	»		»	»

Продолжение таблицы А.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IK}$
6		B	»		»	»
7		B	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IK}$
8		B	»		»	»

Продолжение таблицы А.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
10		C	»		»	»
11		C	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
12		C	»		»	»

Таблица А.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
2		C	»		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	»
3		C	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	»
4		B	»		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	»

Продолжение таблицы А.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		A	Совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»
6		C	»		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»
7		A	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»
8		C	»		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»

Продолжение таблицы А.2

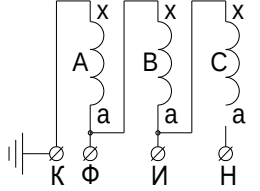
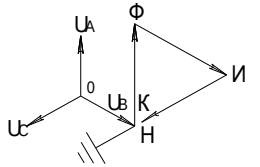
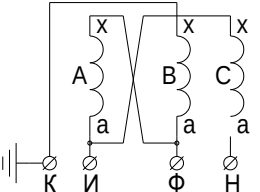
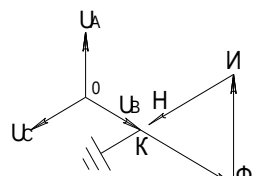
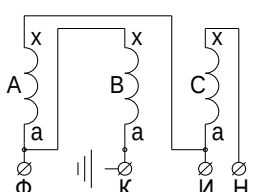
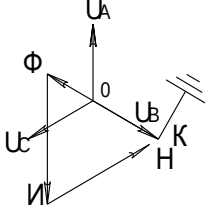
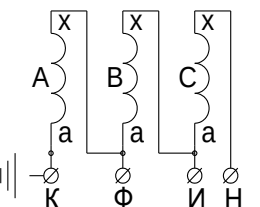
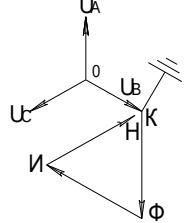
№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		A	Совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»
10		B	»		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»
11		B	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»
12		A	»		»	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»

Таблица А.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{HI}/U_{IF}/U_{FK}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
2		A	»		»	»	»
3		A	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	»
4		A	»		»	»	»

Продолжение таблицы А.3












№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
6		B	»		»	»	»
7		B	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	»
8		B	»		»	»	»

Продолжение таблицы А.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
10		C	»		»	»	»
11		C	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	»
12		C	»		»	»	»

Приложение Б (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Б.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое изображение на схеме	Назначение	Примечание															
	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
	Программный переключатель																
	Логический элемент «И»	<table data-bbox="1228 1321 1359 1404"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
	Логический элемент «ИЛИ»	<table data-bbox="1228 1433 1359 1516"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table data-bbox="1228 1545 1359 1628"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
	SR-триггер	<table data-bbox="1228 1673 1359 1756"><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
	RS-триггер	<table data-bbox="1228 1897 1359 1980"><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Б.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

[illegible]