


Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИФМ ИЭН

| №    | Наименование                     | Режим фиксации состояния | Состояние | Наименование состояния |
|------|----------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| 1    | Управление ИЭН                   | с фиксацией              | 0         | Дистанционное          |
|      |                                  |                          | 1         | Местное                |
| 2    | Группа устоек                    | с фиксацией              | 0         | Дистанционное          |
|      |                                  |                          | 1         | Автоматическое         |
| 3    | А/В                              | с фиксацией              | 0         | Выборочно              |
|      |                                  |                          | 1         | Выборочно              |
| 4    | ОН1-НН32                         | с фиксацией              | 0         | Выборочно              |
|      |                                  |                          | 1         | Выборочно              |
| 5    | ОН32-НН31                        | с фиксацией              | 0         | Выборочно              |
|      |                                  |                          | 1         | Выборочно              |
| 6    | Без контроля                     | с фиксацией              | 0         | Выборочно              |
|      |                                  |                          | 1         | Выборочно              |
| 7    | Порядок включения                | с фиксацией              | 0         | Выборочно              |
|      |                                  |                          | 1         | Выборочно              |
| 8    | 2ц А/В                           | с фиксацией              | 0         | Выборочно              |
|      |                                  |                          | 1         | Выборочно              |
| 9.1б | Разрб                            | Разрб                    | 0         | Разрб                  |
|      |                                  |                          | 1         | Разрб                  |
| С    | Сброс                            | без фиксации             | 0         | Выборочно              |
|      |                                  |                          | 1         | Выборочно              |
| о    | Отработка светодиодной индикации | без фиксации             | 0         | Выборочно              |
|      |                                  |                          | 1         | Выборочно              |


Перечень светодиодных индикаторов на ИФМ ИЭН

| №     | Наименование              | Режим фиксации сигнала | Примечание |
|-------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1     | Срабатывание УРОВ         | с фиксацией            |            |
| 2     | Срабатывание А/В          | с фиксацией            |            |
| 3     | Срабатывание ЗНП          | с фиксацией            |            |
| 4     | Неисправность В           | с фиксацией            |            |
| 5     | Неисправность ТН          | с фиксацией            |            |
| 6     | Неисправность силов. В/ТН | с фиксацией            |            |
| 7     | Выходные цепи разрядов    | без фиксации           |            |
| 8     | ВН выведены               | без фиксации           |            |
| 9     | Ремонт В                  | без фиксации           |            |
| 10.1б | Разрб                     | Разрб                  |            |

Цепи переменного тока



Цепи переменного напряжения

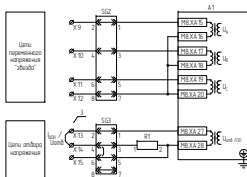

1. Качественное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
  2. Качественное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЭН определяется типом шкафа и проектным решением.
  3. При использовании ИЭН
    - подключить Iод к клеммам X.13, X.15,
    - задать требуемую величину подстройки модуля U<sub>од</sub>.
- При использовании ТН
- подключить Iод к клеммам X.13, X.15,
  - удалить перемычку X.13-X.14,
  - задать требуемую величину подстройки модуля U<sub>од</sub>.