




Цепи ЗДЗ НН3 А1

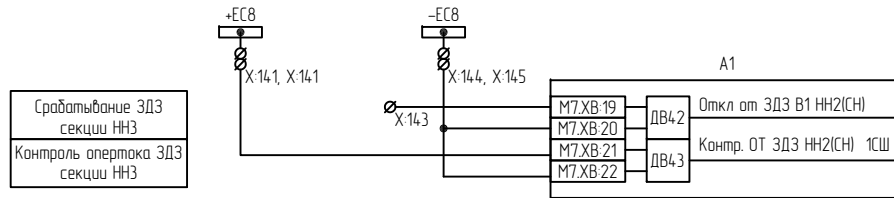


Цепи Ввода НН3 А1

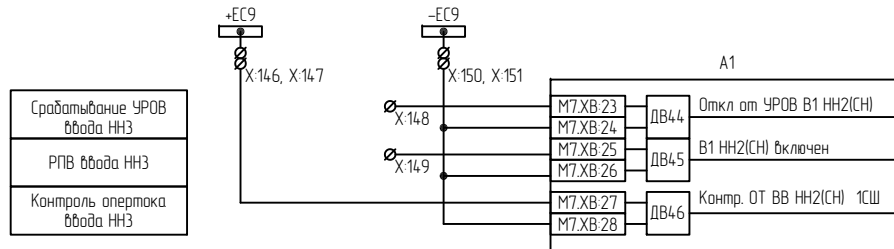


Цепи ЗДЗ НН4 А1

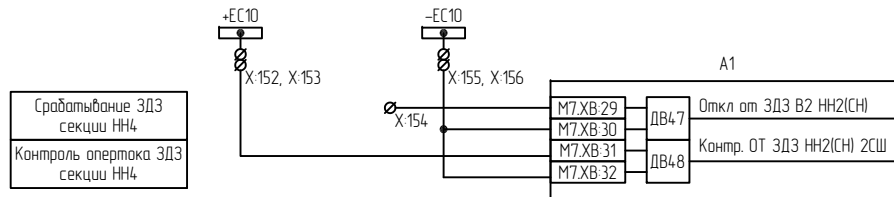

Цепи Ввода НН4 А1

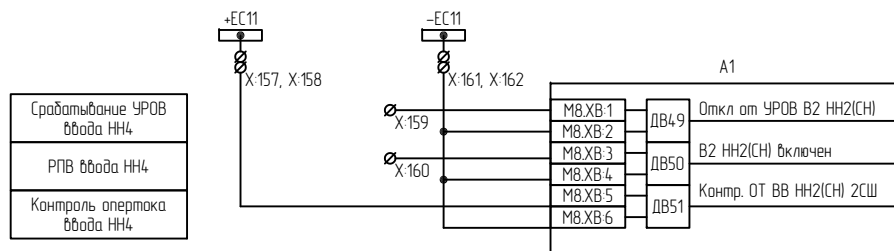

Выходные цепи А1

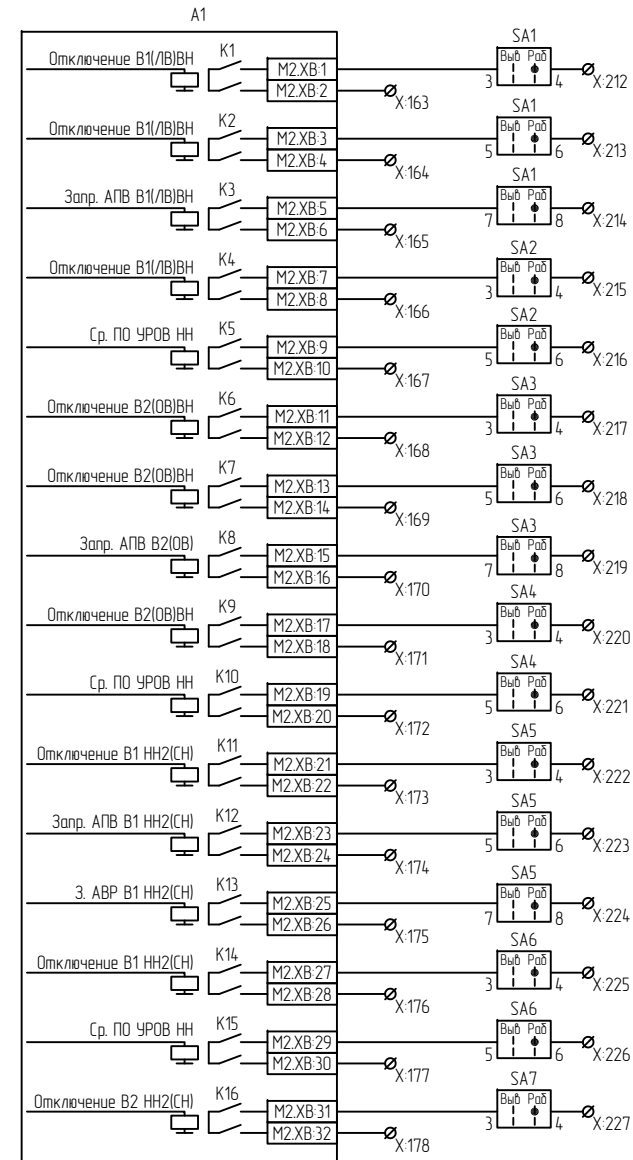

Отключение В (В1) ВН через ЗМО1
Отключение В (В1) ВН через ЗМО2
Запрет АПВ В (В1) ВН
Пуск УРОВ В (В1) ВН
Срабатывание ПО УРОВ НН
Отключение ОВ (В2) ВН через ЗМО1
Отключение ОВ (В2) ВН через ЗМО2
Запрет АПВ ОВ (В2) ВН
Пуск УРОВ ОВ (В2) ВН
Срабатывание ПО УРОВ НН
Отключение В Ввода НН1 (НН)
Запрет АПВ В Ввода НН1 (НН)
Запрет АРВ секции НН1 (НН)
Пуск УРОВ В Ввода НН1 (НН)
Срабатывание ПО УРОВ НН1 (НН)
Отключение В Ввода СН (НН2)