




Выходные цепи A1

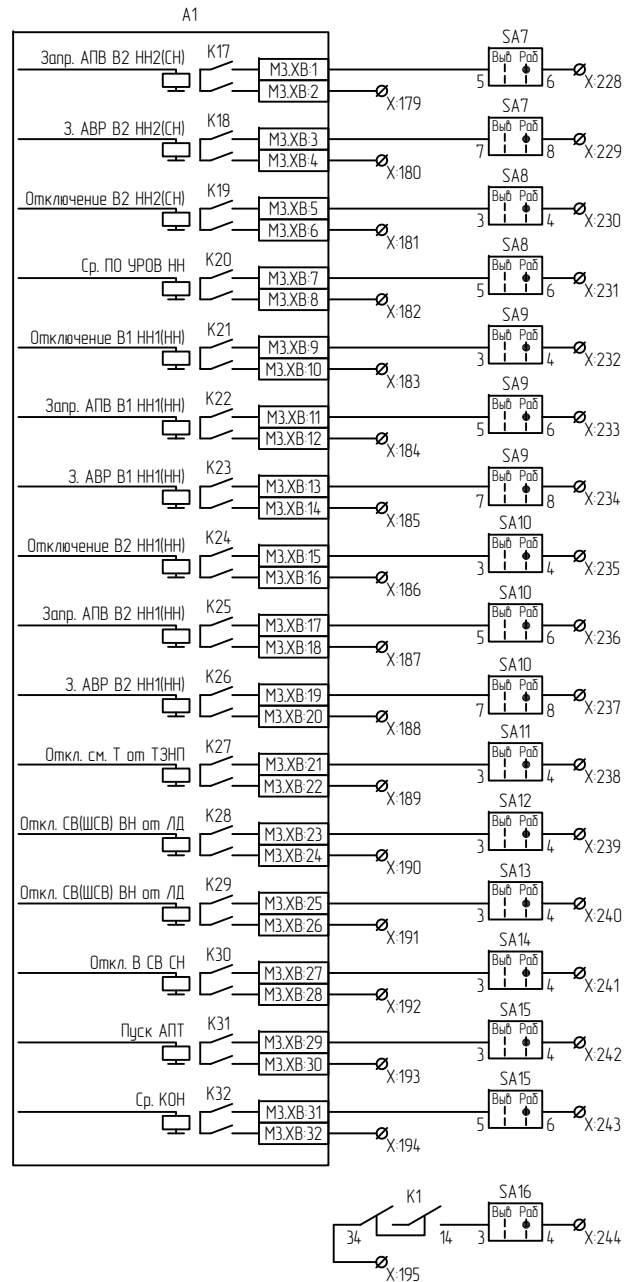


Запрет АПВ В ввода СН (НН2)
Запрет АВР секции СН (НН2)
Пуск УРОВ В СН (НН2)
Срабатывание ПО УРОВ СН (НН2)
Отключение В ввода НН3
Запрет АПВ В ввода НН3
Запрет АВР секции НН3
Отключение В ввода НН4
Запрет АПВ В ввода НН4
Запрет АВР секции НН4
Отключение смежного трансформатора
Отключение СВ ВН
Отключение ШСВ ВН
Отключение СВ СН
Пуск пожаротушения
Трансформатор обесточен
Действие на закрытие отсекающего клапана

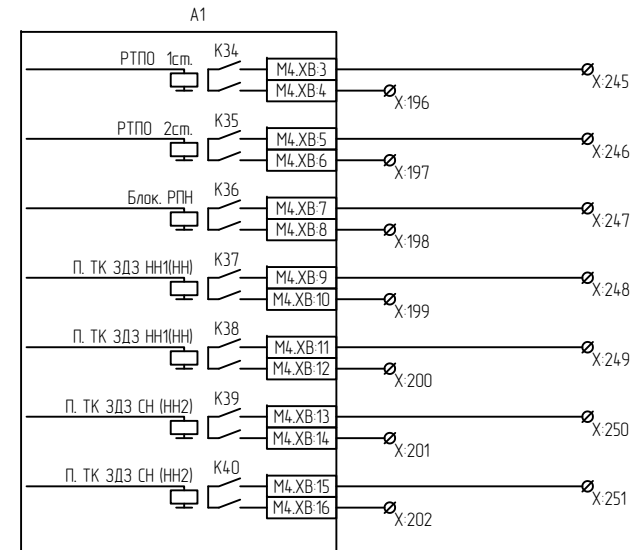

Пуск охлаждения 1 ступени
Пуск охлаждения 2 ступени
Блокировка РПН по току
Контроль тока ЗДЗ НН1 (НН)
Контроль тока ЗДЗ СН (НН2)
Контроль тока ЗДЗ НН3
Контроль тока ЗДЗ НН4

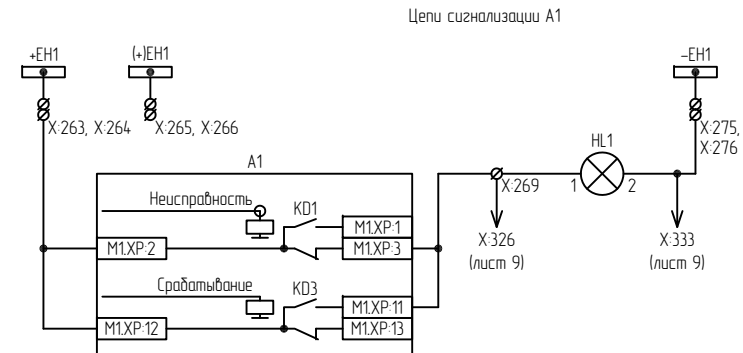

Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

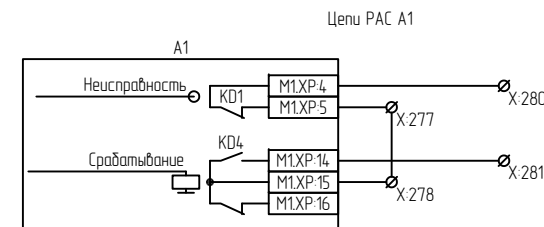

Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит