




Выходные цепи A1

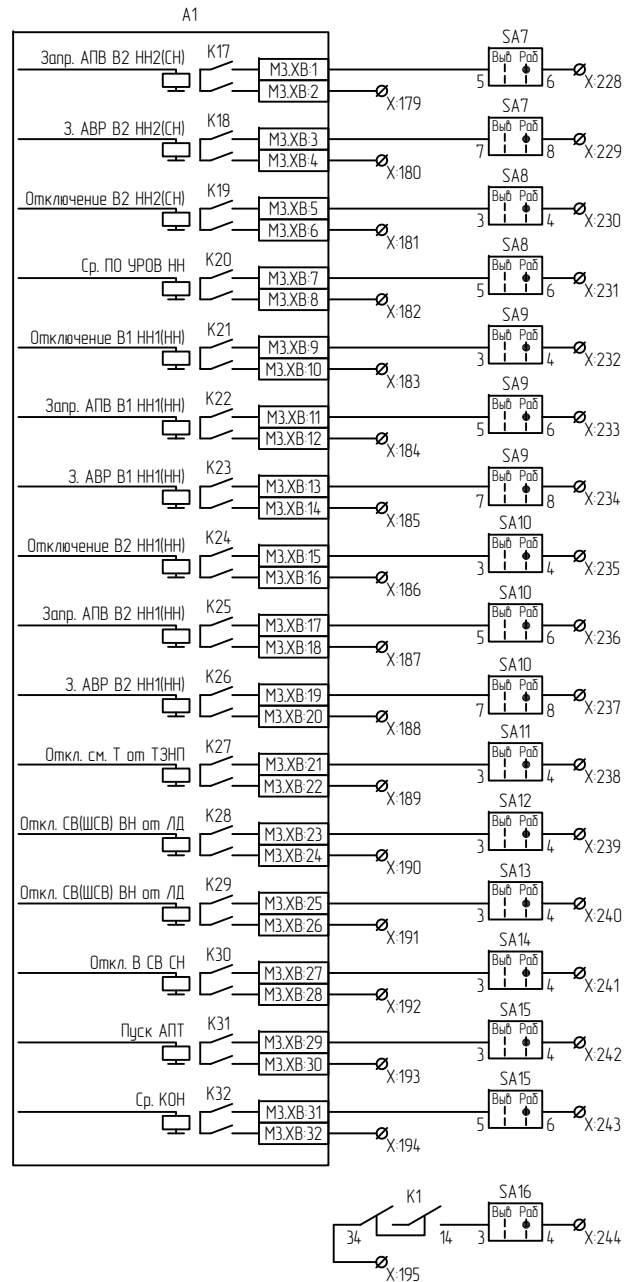


Запрет АПВ В ввода (НН, СН)
Запрет АВР секции (НН, СН)
Пуск УРОВ В (НН, СН)
Срабатывание ПО УРОВ НН
Отключение В ввода (НН, СН)
Запрет АПВ В ввода (НН, СН)
Запрет АВР секции (НН, СН)
Отключение В ввода (НН, СН)
Запрет АПВ В ввода (НН, СН)
Запрет АВР секции (НН, СН)
Отключение смежного трансформатора
Отключение СВ ВН
Отключение ШСВ ВН
Отключение СВ СН
Пуск пожаротушения
Трансформатор обесточен
Действие на закрытие отсекающего клапана

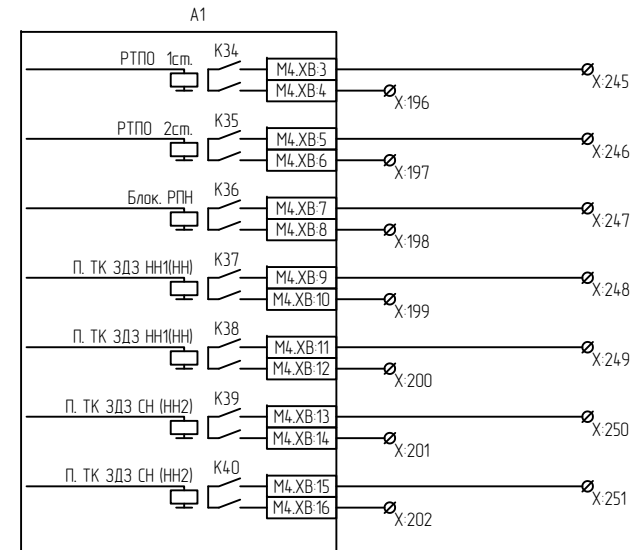

Пуск охлаждения 1 ступени
Пуск охлаждения 2 ступени
Блокировка РПН по току
Контроль тока ЗДЗ (НН, СН)
Контроль тока ЗДЗ (НН, СН)
Контроль тока ЗДЗ (НН, СН)
Контроль тока ЗДЗ (НН, СН)

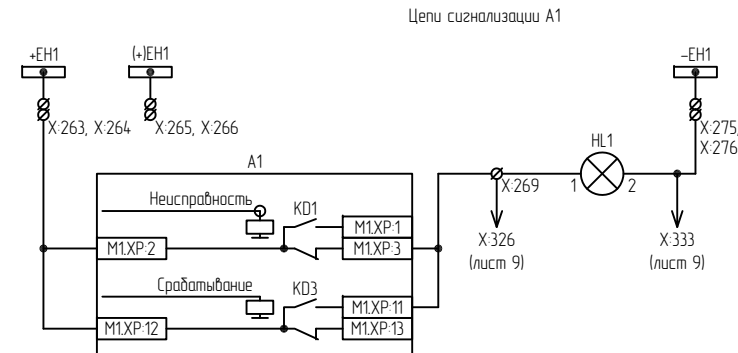

Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

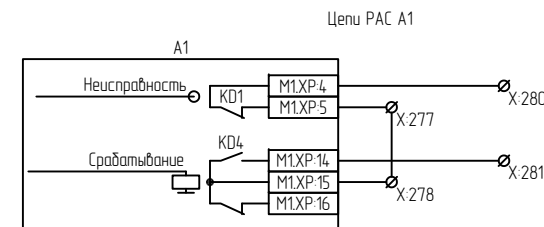

Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит