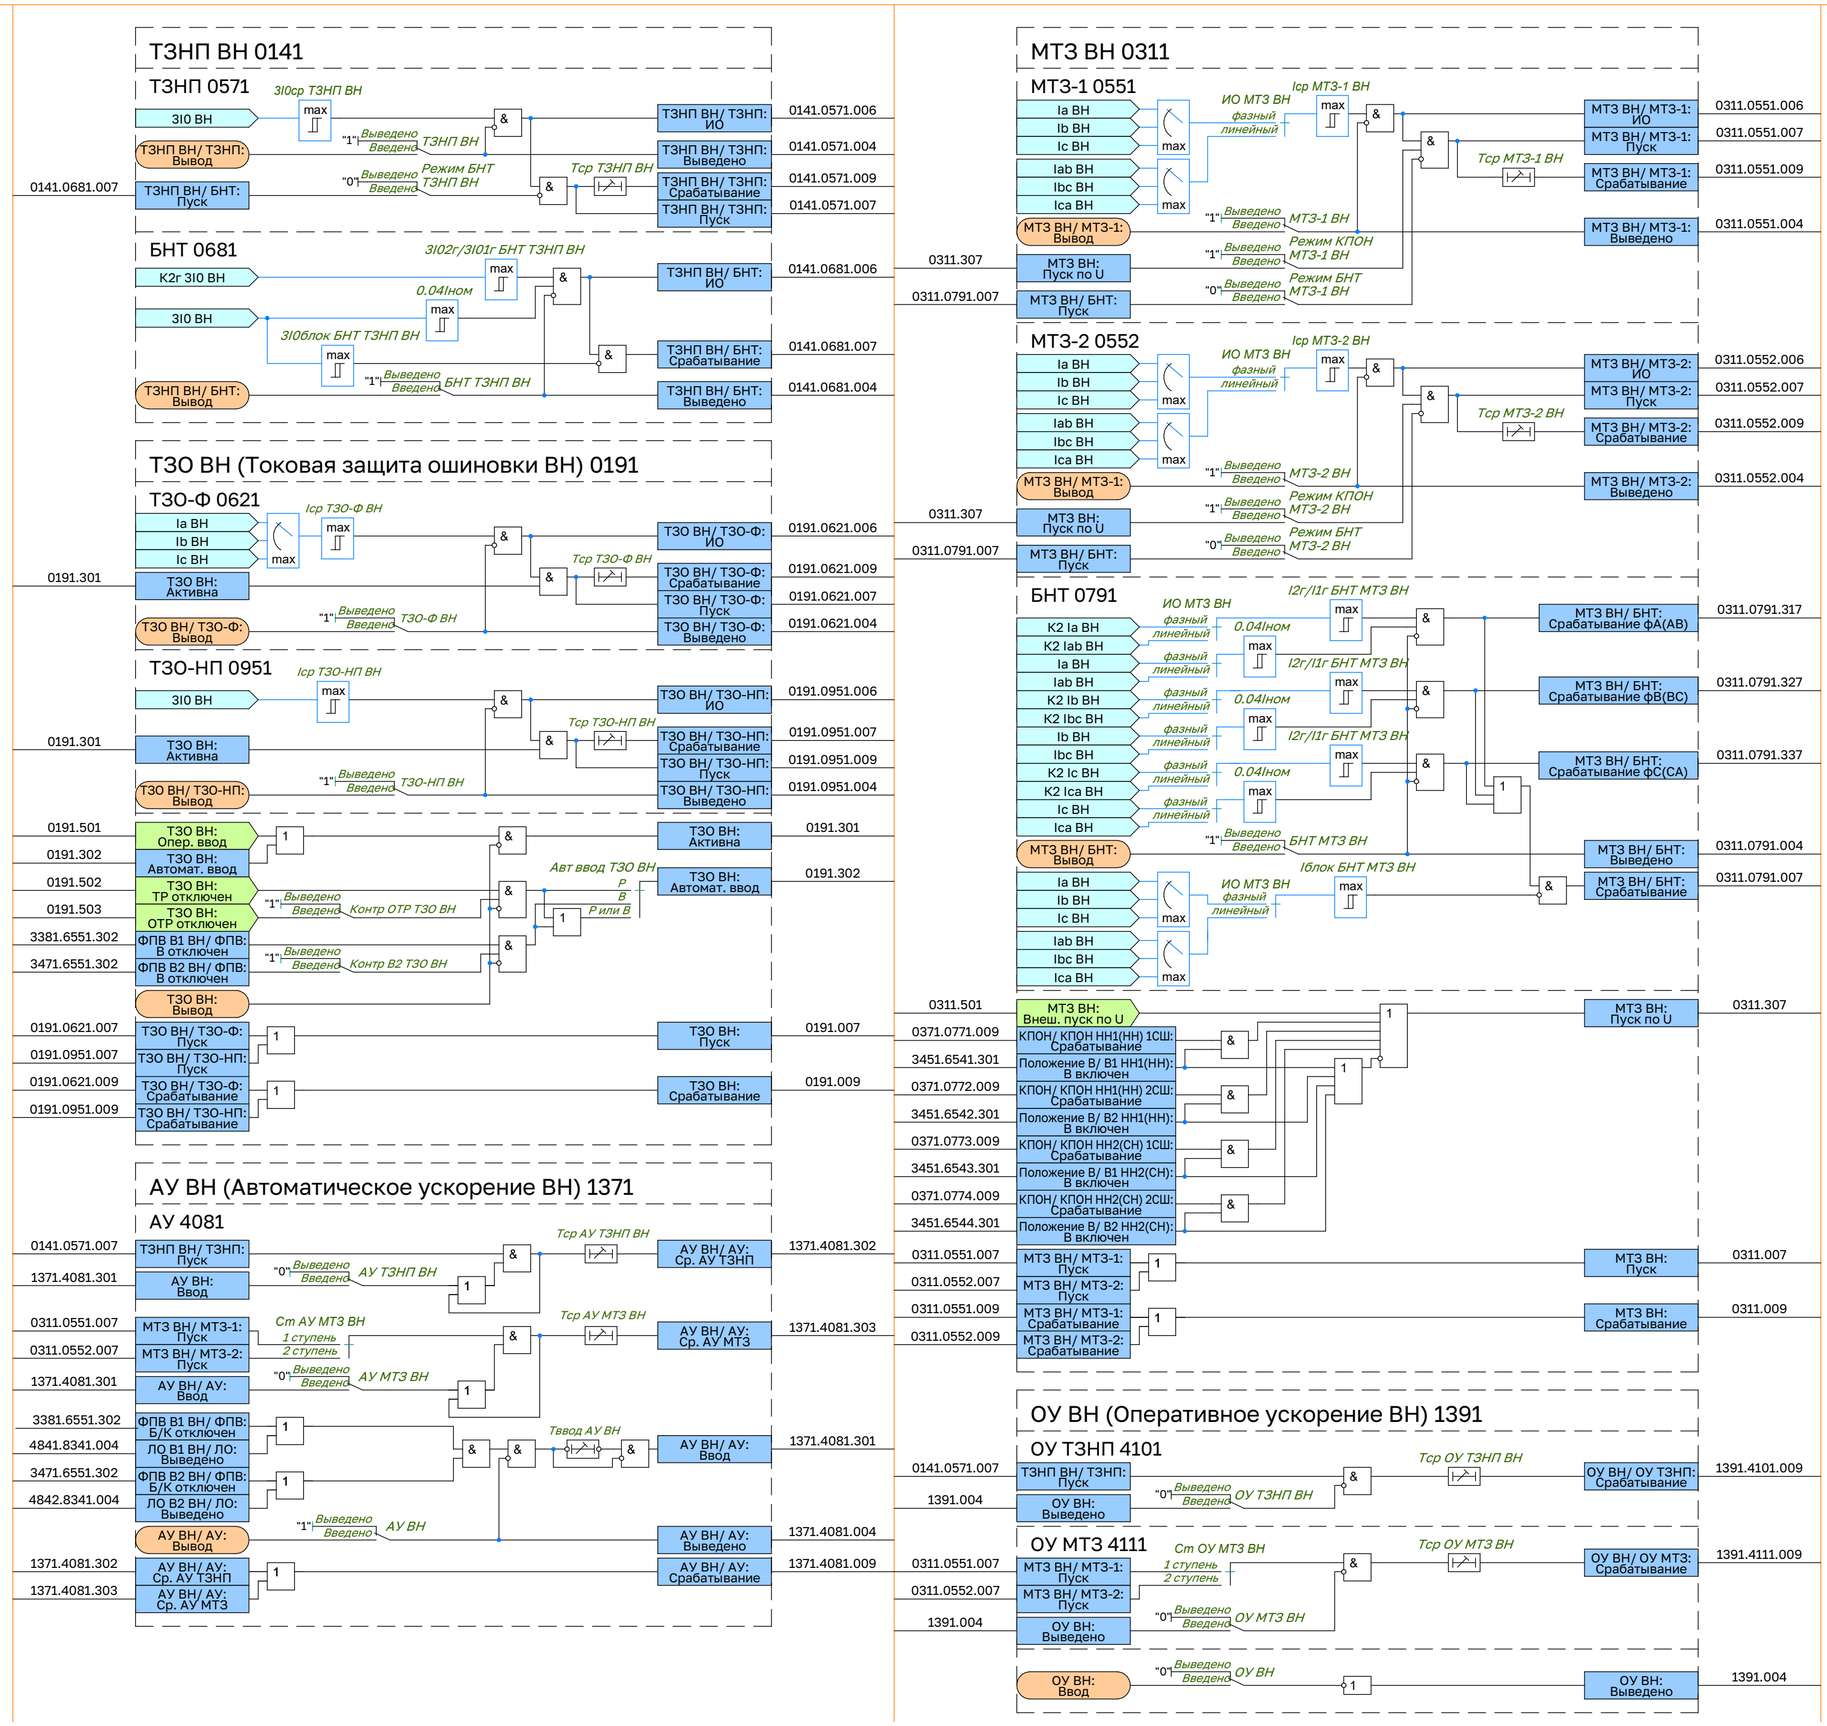
ТЗНП ВН 0141
ТЗНП 0571
3I0ср ТЗНП ВН
3I0 ВН
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Вывод
0141.0681.007
ТЗНП ВН/ БНТ: Пуск
max
"1" Выведено Введено ТЗНП ВН
"0" Выведено Введено Режим БНТ ТЗНП ВН
Тср ТЗНП ВН
ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск
0141.0571.006
0141.0571.004
0141.0571.009
0141.0571.007
БНТ 0681
3I02г/3I01г БНТ ТЗНП ВН
K2г 3I0 ВН
3I0 ВН
ТЗНП ВН/ БНТ: Вывод
0.04Iном
3I0блок БНТ ТЗНП ВН
"1" Выведено Введено БНТ ТЗНП ВН
ТЗНП ВН/ БНТ: ИО
ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание
ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено
0141.0681.006
0141.0681.007
0141.0681.004
ТЗО ВН (Токовая защита ошиновки ВН) 0191
ТЗО-Ф 0621
Ia BH
Ib BH
Ic BH
0191.301
ТЗО ВН: Активна
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Вывод
Iср ТЗО-Ф ВН
Тср ТЗО-Ф ВН
"1" Выведено Введено ТЗО-Ф ВН
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: ИО
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Срабатывание
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Пуск
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Выведено
0191.0621.006
0191.0621.009
0191.0621.007
0191.0621.004
ТЗО-НП 0951
3I0 ВН
0191.301
ТЗО ВН: Активна
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Вывод
Iср ТЗО-НП ВН
Тср ТЗО-НП ВН
"1" Выведено Введено ТЗО-НП ВН
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: ИО
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Срабатывание
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Пуск
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Выведено
0191.0951.006
0191.0951.007
0191.0951.009
0191.0951.004
0191.501
0191.302
0191.502
0191.503
3381.6551.302
3471.6551.302
ТЗО ВН: Опер. ввод
ТЗО ВН: Автомат. ввод
ТЗО ВН: ТР отключен
ТЗО ВН: ОТР отключен
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В отключен
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В отключен
ТЗО ВН: Вывод
Авт ввод ТЗО ВН
Р
В
Р или В
"1" Выведено Введено Контр ОТР ТЗО ВН
"1" Выведено Введено Контр В2 ТЗО ВН
ТЗО ВН: Активна
ТЗО ВН: Автомат. ввод
0191.301
0191.302
0191.0621.007
0191.0951.007
0191.0621.009
0191.0951.009
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Пуск
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Пуск
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Срабатывание
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Срабатывание
ТЗО ВН: Пуск
ТЗО ВН: Срабатывание
0191.007
0191.009
АУ ВН (Автоматическое ускорение ВН) 1371
АУ 4081
0141.0571.007
1371.4081.301
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск
АУ ВН: Ввод
Тср АУ ТЗНП ВН
"0" Выведено Введено АУ ТЗНП ВН
АУ ВН/ АУ: Ср. АУ ТЗНП
1371.4081.302
0311.0551.007
0311.0552.007
1371.4081.301
МТЗ ВН/ МТЗ-1: Пуск
МТЗ ВН/ МТЗ-2: Пуск
АУ ВН/ АУ: Ввод
Ст АУ МТЗ ВН
1 ступень
2 ступень
Тср АУ МТЗ ВН
"0" Выведено Введено АУ МТЗ ВН
АУ ВН/ АУ: Ср. АУ МТЗ
1371.4081.303
3381.6551.302
4841.8341.004
3471.6551.302
4842.8341.004
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К отключен
ЛО В1 ВН/ ЛО: Выведено
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К отключен
ЛО В2 ВН/ ЛО: Выведено
Тввод АУ ВН
"1" Выведено Введено АУ ВН
АУ ВН/ АУ: Ввод
АУ ВН/ АУ: Выведено
1371.4081.301
1371.4081.004
1371.4081.302
1371.4081.303
АУ ВН/ АУ: Ср. АУ ТЗНП
АУ ВН/ АУ: Ср. АУ МТЗ
АУ ВН/ АУ: Срабатывание
1371.4081.009
МТЗ ВН 0311
МТЗ-1 0551
Ia BH
Ib BH
Ic BH
Iab BH
Ibc BH
Ica BH
МТЗ ВН/ МТЗ-1: Вывод
0311.307
МТЗ ВН: Пуск по U
0311.0791.007
МТЗ ВН/ БНТ: Пуск
ИО МТЗ ВН
фазный
линейный
Iср МТЗ-1 ВН
"1" Выведено Введено МТЗ-1 ВН
"1" Выведено Введено Режим КПОН МТЗ-1 ВН
"0" Выведено Введено Режим БНТ МТЗ-1 ВН
Тср МТЗ-1 ВН
МТЗ ВН/ МТЗ-1: ИО
МТЗ ВН/ МТЗ-1: Пуск
МТЗ ВН/ МТЗ-1: Срабатывание
МТЗ ВН/ МТЗ-1: Выведено
0311.0551.006
0311.0551.007
0311.0551.009
0311.0551.004
МТЗ-2 0552
МТЗ ВН/ МТЗ-1: Вывод
0311.307
МТЗ ВН: Пуск по U
0311.0791.007
МТЗ ВН/ БНТ: Пуск
ИО МТЗ ВН
фазный
линейный
Iср МТЗ-2 ВН
"1" Выведено Введено МТЗ-2 ВН
"1" Выведено Введено Режим КПОН МТЗ-2 ВН
"0" Выведено Введено Режим БНТ МТЗ-2 ВН
Тср МТЗ-2 ВН
МТЗ ВН/ МТЗ-2: ИО
МТЗ ВН/ МТЗ-2: Пуск
МТЗ ВН/ МТЗ-2: Срабатывание
МТЗ ВН/ МТЗ-2: Выведено
0311.0552.006
0311.0552.007
0311.0552.009
0311.0552.004
БНТ 0791
K2 Ia BH
K2 Iab BH
Ia BH
Iab BH
K2 Ib BH
K2 Ibc BH
Ib BH
Ibc BH
K2 Ic BH
K2 Ica BH
Ic BH
Ica BH
МТЗ ВН/ БНТ: Вывод
ИО МТЗ ВН
фазный
линейный
0.04Iном
I2г/I1г БНТ МТЗ ВН
"1" Выведено Введено БНТ МТЗ ВН
Iблок БНТ МТЗ ВН
МТЗ ВН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)
МТЗ ВН/ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)
МТЗ ВН/ БНТ: Срабатывание фС(СА)
МТЗ ВН/ БНТ: Выведено
МТЗ ВН/ БНТ: Срабатывание
0311.0791.317
0311.0791.327
0311.0791.337
0311.0791.004
0311.0791.007
0311.501
МТЗ ВН: Внеш. пуск по U
0311.307
МТЗ ВН: Пуск по U
0311.0771.009
3451.6541.301
0371.0772.009
3451.6542.301
0371.0773.009
3451.6543.301
0371.0774.009
3451.6544.301
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание
Положение В/ В1 НН1(НН): В включен
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание
Положение В/ В2 НН1(НН): В включен
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание
Положение В/ В1 НН2(СН): В включен
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание
Положение В/ В2 НН2(СН): В включен
0311.0551.007
0311.0552.007
0311.0551.009
0311.0552.009
МТЗ ВН/ МТЗ-1: Пуск
МТЗ ВН/ МТЗ-2: Пуск
МТЗ ВН/ МТЗ-1: Срабатывание
МТЗ ВН/ МТЗ-2: Срабатывание
МТЗ ВН: Пуск
МТЗ ВН: Срабатывание
0311.007
0311.009
ОУ ВН (Оперативное ускорение ВН) 1391
ОУ ТЗНП 4101
0141.0571.007
1391.004
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск
ОУ ВН: Выведено
Тср ОУ ТЗНП ВН
"0" Выведено Введено ОУ ТЗНП ВН
ОУ ВН/ ОУ ТЗНП: Срабатывание
1391.4101.009
ОУ МТЗ 4111
0311.0551.007
0311.0552.007
1391.004
МТЗ ВН/ МТЗ-1: Пуск
МТЗ ВН/ МТЗ-2: Пуск
ОУ ВН: Выведено
Ст ОУ МТЗ ВН
1 ступень
2 ступень
Тср ОУ МТЗ ВН
"0" Выведено Введено ОУ МТЗ ВН
ОУ ВН/ ОУ МТЗ: Срабатывание
1391.4111.009
ОУ ВН: Ввод
"0" Выведено Введено ОУ ВН
ОУ ВН: Выведено
1391.004