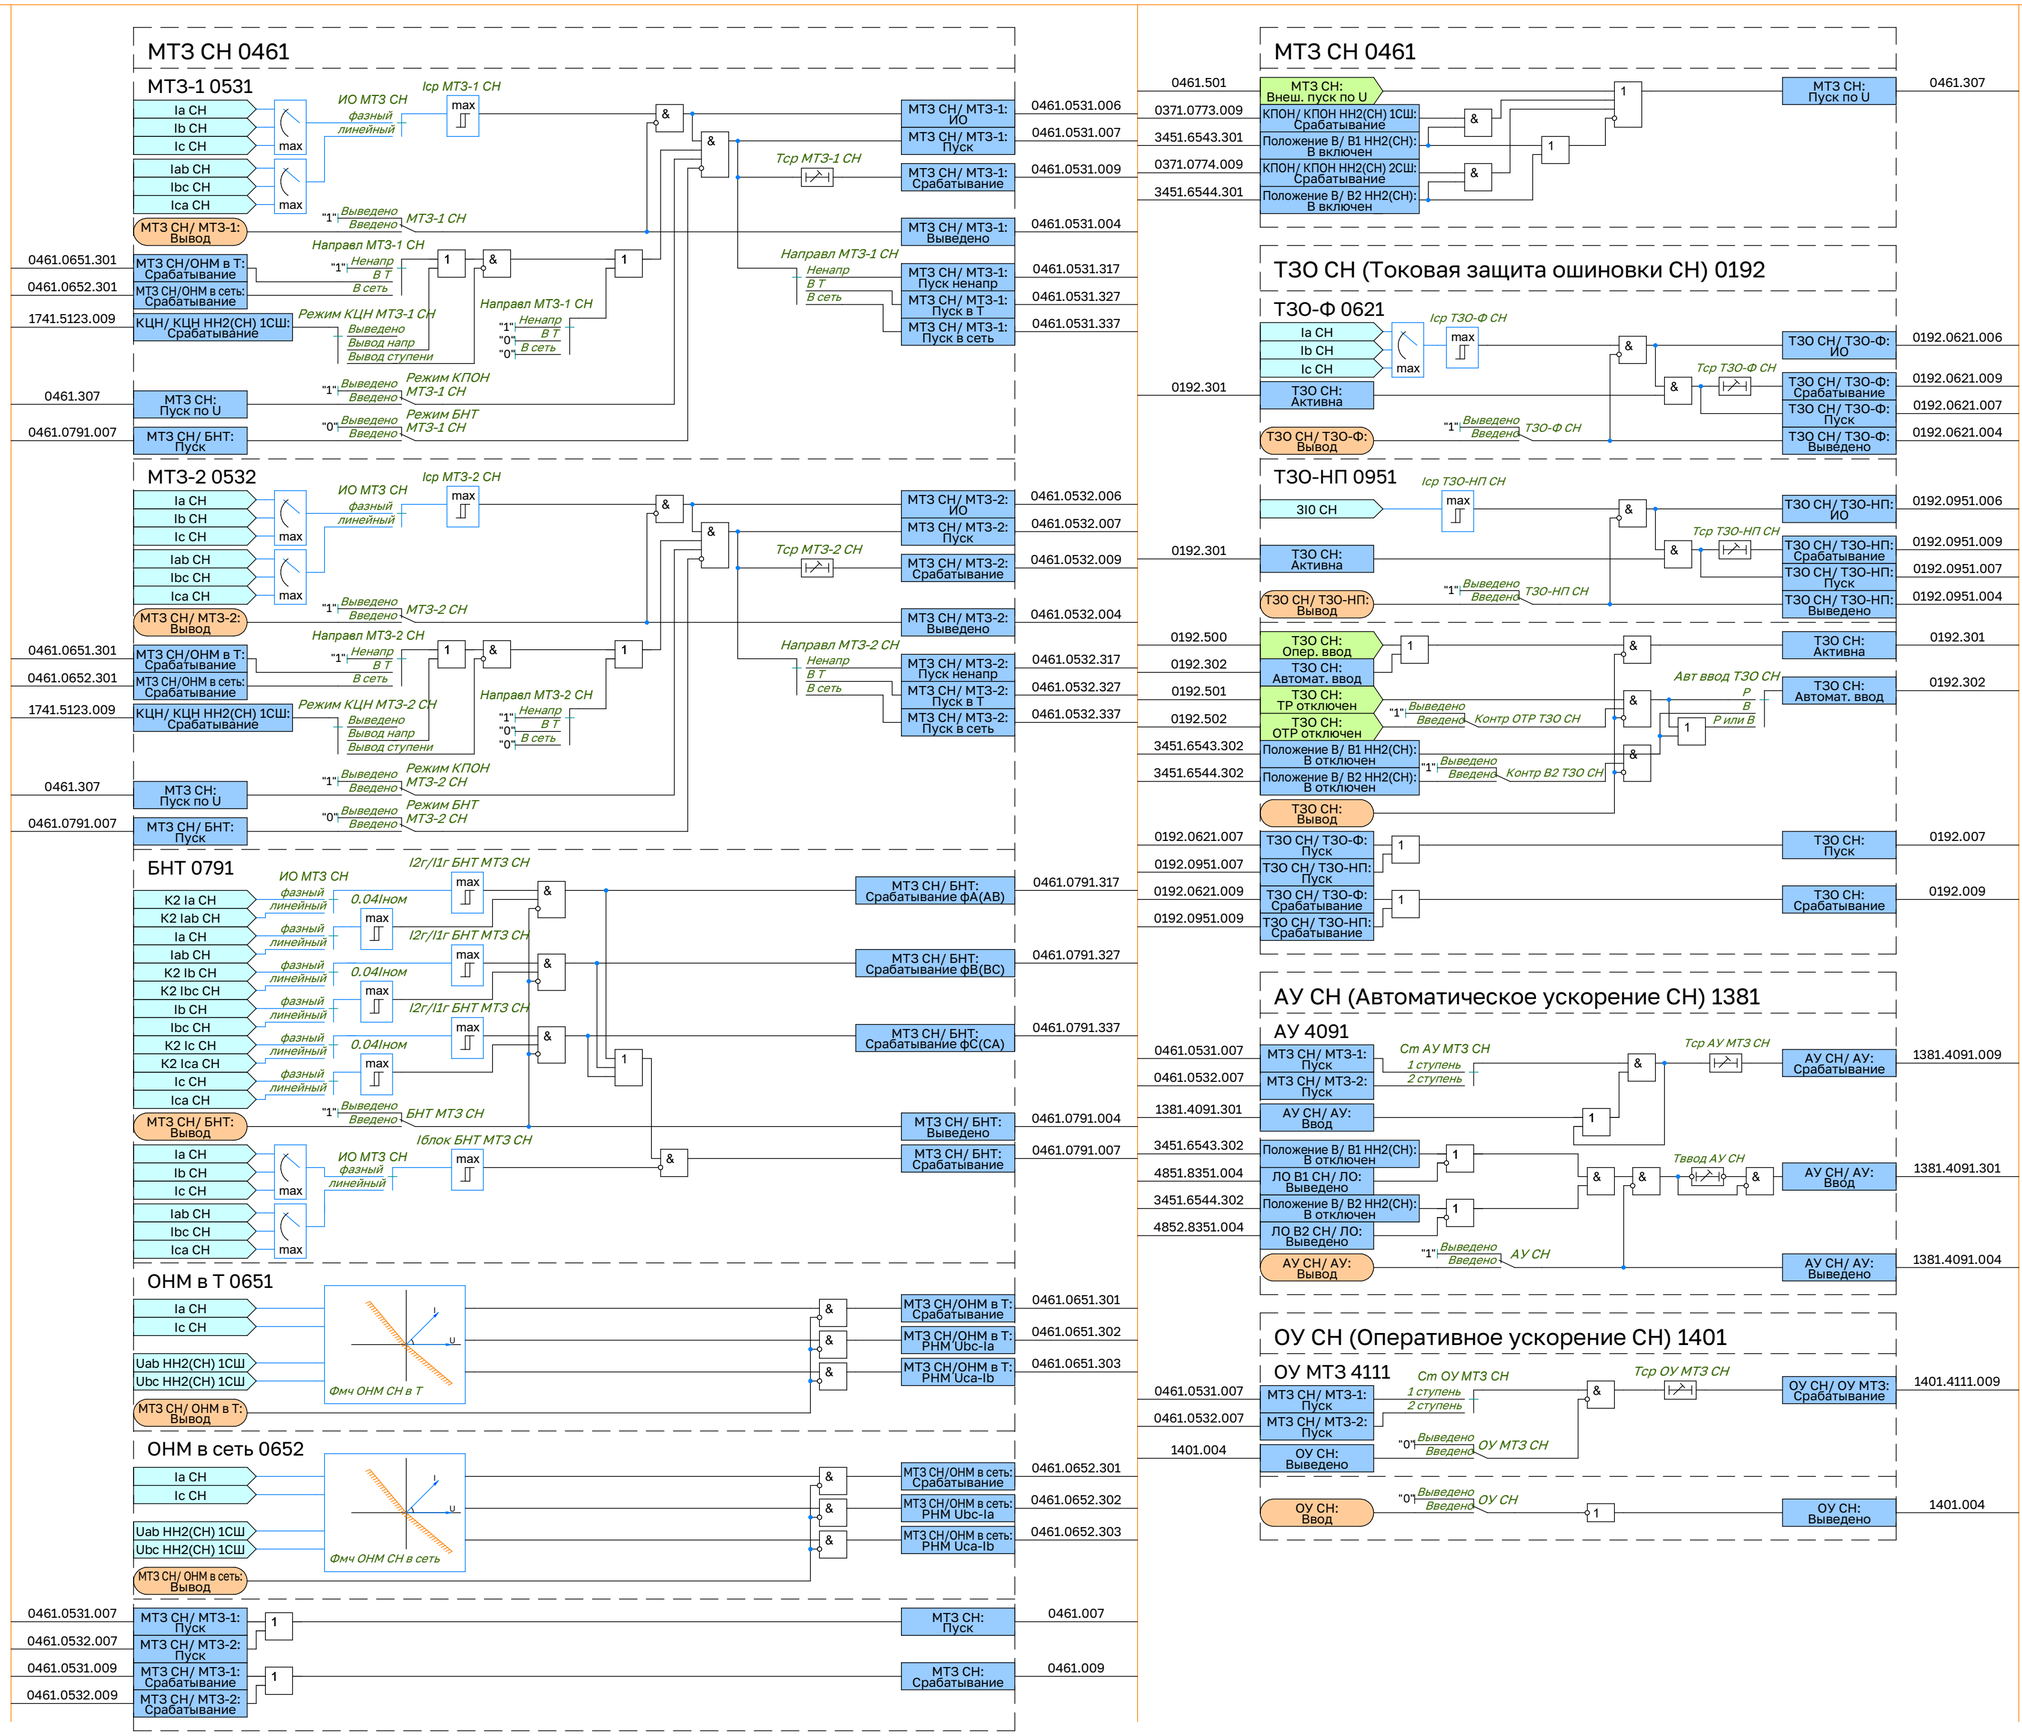

МТЗ СН 0461
МТЗ-1 0531
Ia CH
Ib CH
Ic CH
Iab CH
Ibc CH
Ica CH
max
ИО МТЗ СН
фазный
линейный
Iср МТЗ-1 СН
МТЗ СН/ МТЗ-1: Вывод
"1" Выведено Введено МТЗ-1 СН
0461.0651.301 МТЗ СН/ОНМ в Т: Срабатывание
0461.0652.301 МТЗ СН/ОНМ в сеть: Срабатывание
1741.5123.009 КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание
Направл МТЗ-1 СН
"1" Ненапр В Т В сеть
Режим КЦН МТЗ-1 СН
Выведено Вывод напр Вывод ступени
0461.307 МТЗ СН: Пуск по U
0461.0791.007 МТЗ СН/ БНТ: Пуск
"1" Выведено Введено Режим КПОН МТЗ-1 СН
"0" Выведено Введено Режим БНТ МТЗ-1 СН
Tср МТЗ-1 СН
МТЗ СН/ МТЗ-1: ИО 0461.0531.006
МТЗ СН/ МТЗ-1: Пуск 0461.0531.007
МТЗ СН/ МТЗ-1: Срабатывание 0461.0531.009
МТЗ СН/ МТЗ-1: Выведено 0461.0531.004
МТЗ СН/ МТЗ-1: Пуск ненапр 0461.0531.317
МТЗ СН/ МТЗ-1: Пуск в Т 0461.0531.327
МТЗ СН/ МТЗ-1: Пуск в сеть 0461.0531.337
МТЗ СН/ МТЗ-2: 0532
Iср МТЗ-2 СН
МТЗ СН/ МТЗ-2: Вывод
МТЗ СН/ МТЗ-2: ИО 0461.0532.006
МТЗ СН/ МТЗ-2: Пуск 0461.0532.007
МТЗ СН/ МТЗ-2: Срабатывание 0461.0532.009
МТЗ СН/ МТЗ-2: Выведено 0461.0532.004
МТЗ СН/ МТЗ-2: Пуск ненапр 0461.0532.317
МТЗ СН/ МТЗ-2: Пуск в Т 0461.0532.327
МТЗ СН/ МТЗ-2: Пуск в сеть 0461.0532.337
БНТ 0791
K2 Ia CH
K2 Iab CH
K2 Ib CH
K2 Ibc CH
K2 Ic CH
K2 Ica CH
0.04Iном
I2г/I1г БНТ МТЗ СН
БНТ МТЗ СН
Iблок БНТ МТЗ СН
МТЗ СН/ БНТ: Вывод
МТЗ СН/ БНТ: Срабатывание ФА(АВ) 0461.0791.317
МТЗ СН/ БНТ: Срабатывание ФВ(ВС) 0461.0791.327
МТЗ СН/ БНТ: Срабатывание ФС(СА) 0461.0791.337
МТЗ СН/ БНТ: Выведено 0461.0791.004
МТЗ СН/ БНТ: Срабатывание 0461.0791.007
ОНМ в Т 0651
Фмч ОНМ СН в Т
МТЗ СН/ ОНМ в Т: Вывод
МТЗ СН/ОНМ в Т: Срабатывание 0461.0651.301
МТЗ СН/ОНМ в Т: РНМ Ubc-Ia 0461.0651.302
МТЗ СН/ОНМ в Т: РНМ Uca-Ib 0461.0651.303
ОНМ в сеть 0652
Фмч ОНМ СН в сеть
МТЗ СН/ ОНМ в сеть: Вывод
МТЗ СН/ОНМ в сеть: Срабатывание 0461.0652.301
МТЗ СН/ОНМ в сеть: РНМ Ubc-Ia 0461.0652.302
МТЗ СН/ОНМ в сеть: РНМ Uca-Ib 0461.0652.303
0461.0531.007 МТЗ СН/ МТЗ-1: Пуск
0461.0532.007 МТЗ СН/ МТЗ-2: Пуск
МТЗ СН: Пуск 0461.007
0461.0531.009 МТЗ СН/ МТЗ-1: Срабатывание
0461.0532.009 МТЗ СН/ МТЗ-2: Срабатывание
МТЗ СН: Срабатывание 0461.009
МТЗ СН 0461
0461.501 МТЗ СН: Внеш. пуск по U
0371.0773.009 КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание
3451.6543.301 Положение В/ В1 НН2(СН): В включен
0371.0774.009 КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание
3451.6544.301 Положение В/ В2 НН2(СН): В включен
МТЗ СН: Пуск по U 0461.307
ТЗО СН (Токовая защита ошиновки СН) 0192
ТЗО-Ф 0621
Iср ТЗО-Ф СН
0192.301 ТЗО СН: Активна
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Вывод
"1" Выведено Введено ТЗО-Ф СН
Tср ТЗО-Ф СН
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: ИО 0192.0621.006
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Срабатывание 0192.0621.009
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Пуск 0192.0621.007
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Выведено 0192.0621.004
ТЗО-НП 0951
Iср ТЗО-НП СН
3I0 СН
0192.301 ТЗО СН: Активна
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Вывод
"1" Выведено Введено ТЗО-НП СН
Tср ТЗО-НП СН
ТЗО СН/ ТЗО-НП: ИО 0192.0951.006
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Срабатывание 0192.0951.009
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Пуск 0192.0951.007
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Выведено 0192.0951.004
0192.500 ТЗО СН: Опер. ввод
0192.302 ТЗО СН: Автомат. ввод
0192.501 ТЗО СН: ТР отключен
0192.502 ТЗО СН: ОТР отключен
3451.6543.302 Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен
3451.6544.302 Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен
ТЗО СН: Вывод
"1" Выведено Введено Контр ОТР ТЗО СН
"1" Выведено Введено Контр В2 ТЗО СН
Авт ввод ТЗО СН
P
B
P или B
ТЗО СН: Активна 0192.301
ТЗО СН: Автомат. ввод 0192.302
0192.0621.007 ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Пуск
0192.0951.007 ТЗО СН/ ТЗО-НП: Пуск
0192.0621.009 ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Срабатывание
0192.0951.009 ТЗО СН/ ТЗО-НП: Срабатывание
ТЗО СН: Пуск 0192.007
ТЗО СН: Срабатывание 0192.009
АУ СН (Автоматическое ускорение СН) 1381
АУ 4091
0461.0531.007 МТЗ СН/ МТЗ-1: Пуск
0461.0532.007 МТЗ СН/ МТЗ-2: Пуск
1381.4091.301 АУ СН/ АУ: Ввод
Ст АУ МТЗ СН
1 ступень
2 ступень
Tср АУ МТЗ СН
АУ СН/ АУ: Срабатывание 1381.4091.009
3451.6543.302 Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен
4851.8351.004 ЛО В1 СН/ ЛО: Выведено
3451.6544.302 Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен
4852.8351.004 ЛО В2 СН/ ЛО: Выведено
АУ СН/ АУ: Вывод
"1" Выведено Введено АУ СН
Tввод АУ СН
АУ СН/ АУ: Ввод 1381.4091.301
АУ СН/ АУ: Выведено 1381.4091.004
ОУ СН (Оперативное ускорение СН) 1401
ОУ МТЗ 4111
0461.0531.007 МТЗ СН/ МТЗ-1: Пуск
0461.0532.007 МТЗ СН/ МТЗ-2: Пуск
1401.004 ОУ СН: Выведено
Ст ОУ МТЗ СН
1 ступень
2 ступень
Tср ОУ МТЗ СН
"0" Выведено Введено ОУ МТЗ СН
ОУ СН: Ввод
"0" Выведено Введено ОУ СН
ОУ СН/ ОУ МТЗ: Срабатывание 1401.4111.009
ОУ СН: Выведено 1401.004