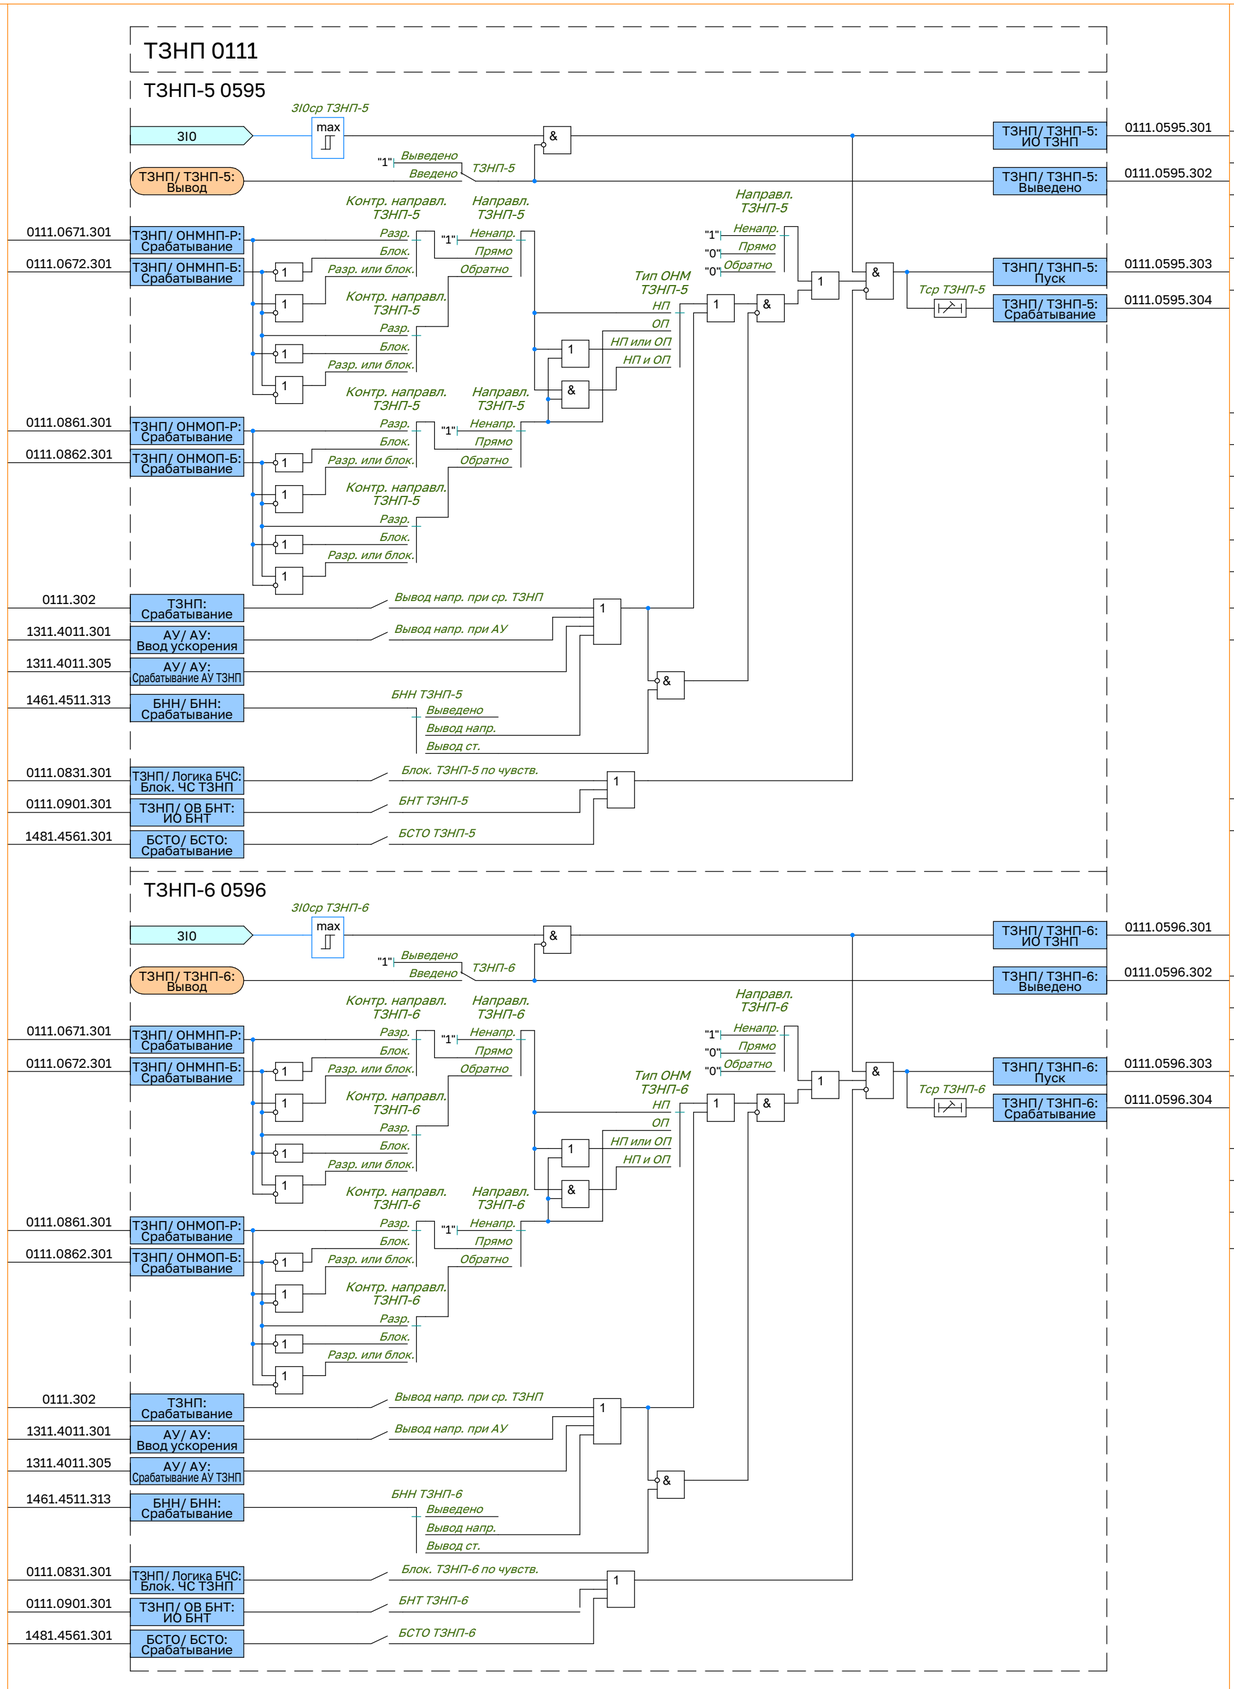

ТЗНП 0111
ТЗНП-5 0595
3I0ср ТЗНП-5
3I0
max
ТЗНП/ ТЗНП-5: Вывод
"1" Выведено
Введено
ТЗНП-5
ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП
0111.0595.301
ТЗНП/ ТЗНП-5: Выведено
0111.0595.302
0111.0671.301
ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание
0111.0672.301
ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание
Контр. направл. ТЗНП-5
Направл. ТЗНП-5
Разр.
Блок.
Разр. или блок.
"1" Ненапр.
Прямо
Обратно
Тип ОНМ ТЗНП-5
НП
ОП
НП или ОП
НП и ОП
"1" Ненапр.
"0" Прямо
"0" Обратно
Тср ТЗНП-5
ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск
0111.0595.303
ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание
0111.0595.304
0111.0861.301
ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание
0111.0862.301
ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание
0111.302
ТЗНП: Срабатывание
Вывод напр. при ср. ТЗНП
1311.4011.301
АУ/ АУ: Ввод ускорения
Вывод напр. при АУ
1311.4011.305
АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП
1461.4511.313
БНН/ БНН: Срабатывание
БНН ТЗНП-5
Выведено
Вывод напр.
Вывод ст.
0111.0831.301
ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП
Блок. ТЗНП-5 по чувств.
0111.0901.301
ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ
БНТ ТЗНП-5
1481.4561.301
БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО ТЗНП-5
ТЗНП-6 0596
3I0ср ТЗНП-6
3I0
max
ТЗНП/ ТЗНП-6: Вывод
"1" Выведено
Введено
ТЗНП-6
ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП
0111.0596.301
ТЗНП/ ТЗНП-6: Выведено
0111.0596.302
0111.0671.301
ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание
0111.0672.301
ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание
Контр. направл. ТЗНП-6
Направл. ТЗНП-6
Разр.
Блок.
Разр. или блок.
"1" Ненапр.
Прямо
Обратно
Тип ОНМ ТЗНП-6
НП
ОП
НП или ОП
НП и ОП
"1" Ненапр.
"0" Прямо
"0" Обратно
Тср ТЗНП-6
ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск
0111.0596.303
ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание
0111.0596.304
0111.0861.301
ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание
0111.0862.301
ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание
0111.302
ТЗНП: Срабатывание
Вывод напр. при ср. ТЗНП
1311.4011.301
АУ/ АУ: Ввод ускорения
Вывод напр. при АУ
1311.4011.305
АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП
1461.4511.313
БНН/ БНН: Срабатывание
БНН ТЗНП-6
Выведено
Вывод напр.
Вывод ст.
0111.0831.301
ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП
Блок. ТЗНП-6 по чувств.
0111.0901.301
ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ
БНТ ТЗНП-6
1481.4561.301
БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО ТЗНП-6
ТЗНП 0111
АУ ТЗНП 0731
Ступень АУ ТЗНП
"0" Выведено
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.
5 ст.
6 ст.
0111.0591.303
ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск
0111.0592.303
ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск
0111.0593.303
ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск
0111.0594.303
ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск
0111.0595.303
ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск
0111.0596.303
ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск
ДЗ/ АУ ТЗНП: Вывод
ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск
0111.0731.301
ОУ1 ТЗНП 0691
Ступень ОУ1 ТЗНП
"0" Выведено
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.
5 ст.
6 ст.
0111.0591.301
ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП
0111.0592.301
ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП
0111.0593.301
ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП
0111.0594.301
ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП
0111.0595.301
ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП
0111.0596.301
ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП
0111.0671.301
ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание
0111.0672.301
ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание
Контр. направл. ОУ1 ТЗНП
Направл. ОУ1 ТЗНП
Разр.
Блок.
Разр. или блок.
"1" Ненапр.
Прямо
Обратно
Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП
НП
ОП
НП или ОП
НП и ОП
"1" Ненапр.
"0" Прямо
"0" Обратно
Тср ОУ1 ТЗНП
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск
0111.0691.301
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание
0111.0691.302
0111.0861.301
ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание
0111.0862.301
ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание
0111.302
ТЗНП: Срабатывание
Вывод напр. при ср. ТЗНП
1311.4011.301
АУ/ АУ: Ввод ускорения
Вывод напр. при АУ
1311.4011.305
АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП
1461.4511.313
БНН/ БНН: Срабатывание
БНН ОУ1 ТЗНП
Выведено
Вывод напр.
Вывод ст.
0111.0831.301
ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП
Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.
0111.0901.301
ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ
БНТ ОУ1 ТЗНП
1481.4561.301
БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО ОУ1 ТЗНП
502
Осн. защита выведена
ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Вывод авт. введенного ОУ
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Ввод