

# D1 Linux DMIC 开发指南

版本号: 1.0

发布日期: 2021.04.14





### 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.04.14	AWA1692	1. 添加 1.0 版 DMIC 音频模块使用说明文档
			奶又怕







### 目 录

1	前言	1
	1.1 文档简介	1
	1.2 目标读者	1
	1.3 适用范围	1
	1.4 相关术语	1
2	模块介绍	2
	2.1 模块功能规格介绍	2
	2.2 模块源码结构介绍	2
	2.3 模块配置介绍	2
	2.3.1 Device Tree 配置介绍	2
	2.3.2 board.dts 板级配置介绍	4
3	模块使能说明	6
	3.1 board.dts 模块使能	6
	3.2 kernel menuconfig 使能	6
4	模块功能使用说明	10
	4.1 模块声卡/设备查看	10
	4.2 模块音频控件及通路配置说明	10
	4.2.1 模块音频控件说明	10
	4.3 模块音频通路配置说明	11
	4.3 模块音频通路配置说明	11
	4.4.1 DMIC 8 通道录音	11
	FAO	13





### 插图

3-1	Device Driver	7
3-2	Sound	7
3-3	Advanced	8
3-4	ALSA	8
3-5	Allwinner	9
3-6	module	9
4-1	DMIC CAP WAV	12





# 1 前言

### 1.1 文档简介

本文档编写目的是为了让音频系统相关的开发者能够了解清楚 AW SUNXI 平台下 DMIC 接口的具体使用方法,能够更快地基于 AW SUNXI 平台完成对 DMIC 接口的使用及二次开发等。

### 1.2 目标读者

音频系统相关开发人员。

### 1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表 产品名称 内核版本 驱动文件 D1 Linux-5.4 sound/soc/\*

1.4 相关术语

- DMIC: 数字麦克风阵列,用作语音采集输入;
- TinyALSA: tiny + ALSA 即微型 ALSA 库,用于实现用户空间与内核空间的交互,能够实现播放/录音等基本功能,常用于 AW SUNXI 平台驱动层音频模块功能验证;

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



# 模块介绍

对 AW SUNXI 平台的 DMIC 接口模块的基础介绍

### 2.1 模块功能规格介绍

AW SUNXI 平台 DMIC 接口模块功能及规格:

- 只支持 record 录音功能;
- .2, 24 ● 支持多种采样率格式 (8KHz, 11.025KHz, 16KHz, 22.05KHz, 24KHz, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz);
- 最高可支持至 8 通道;
- 支持 64 OSR (过采样率) 以及 128 OSR;
- 支持 16bit/24bit 数据精度;

模块驱动的源代码位于内核的/sound/soc/sunxi/目录下:

```
/tina/lichee/linux-5.4/sound/soc/
                             // Sunxi平台
  - sunxi
                             // Sunxi平台DMIC接口代码
     sunxi-dmic.c
     - sunxi-dmic.h
                             // Sunxi平台DMIC驱动头文件
      - sunxi-pcm.c
                             // Sunxi平台platform部分dma代码
      - sunxi-pcm.h
                             // Sunxi平台platform部分dma代码头文件
     - sunxi-simple-card.c
                             // Sunxi平台machine部分代码
   codecs
                             // 内核解码器存放路径
        dmic.c
                             // DMIC解码器驱动
```

### 2.3 模块配置介绍

### 2.3.1 Device Tree 配置介绍

对应内核设备树中存在了每款芯片的所有平台的 DMIC 模块配置,而 AW SUNXI 平台的设备树 配置文件的路径为:



```
/tina/lichee/linux-5.4/arch/arm64/boot/dts/sunxi/CHIP.dtsi (64bit平台)
/tina/lichee/linux-5.4/arch/arm/boot/dts/CHIP.dtsi (32bit平台)
/tina/lichee/linux-5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/CHIP.dtsi (riscv平台)
```

其中 CHIP 为研发代号,如 D1 的研发代号为 sun20iw1p1 等.

举例 D1 的设备树模块配置如下所示:

(/tina/lichee/linux-5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/sun20iw1p1.dtsi)

```
dmic:dmic@2031000{
        #sound-dai-cells = <0>;
        compatible = "allwinner,sunxi-dmic";
        reg = <0x0 0x02031000 0x0 0x50>;
        clocks = <&ccu CLK PLL AUDIO0>,
                <&ccu CLK DMIC>,
                <&ccu CLK_BUS_DMIC>;
        clock-names = "pll audio", "dmic", "dmic bus";
        resets = <&ccu RST BUS DMIC>;
        dmas
                       = <&dma 8>;
                                  = "rx";
        dma-names
        interrupts-extended = <&plic0 40 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                      = <0 \times 1 >;
        clk_parent
        capture_cma
                       = <256>;
        data_vol
                      = <0 \times B0 >;
        dmic_rxsync_en = <0x0>;
        rx_chmap
                       = <0x76543210>;
        device type = "dmic";
        status = "disabled";
};
dmic_codec:sound@2031050{
        #sound-dai-cells = <0>;
        compatible = "dmic-codec";
        reg = <0x0 0x02031050 0x0 0x4>;
        num-channels = <8>;
        status = "disabled";
};
sounddmic:sounddmic@2031060 {
        reg = <0x0 0x02031060 0x0 0x4>;
        compatible = "sunxi,simple-audio-card";
        simple-audio-card,name = "snddmic";
        simple-audio-card,capture_only;
        status = "disabled";
        /* simple-audio-card,format = "i2s"; */
        simple-audio-card,cpu {
               sound-dai = <&dmic>;
        simple-audio-card,codec {
               sound-dai = <&dmic codec>;
       };
```

其中, 各项配置参数及其说明如下所示:

文档密级: 秘密



表 2-1: 模块 DTS 节点配置说明

节点配置	解释说明
reg	模块在 IC 中的模块基址及其最大偏移地址
clock	模块使用的时钟, 一般分别为时钟源及模块时钟
status	模块使能/关闭开关,"okay"使能,"disabled"关闭

#### 2.3.2 board.dts 板级配置介绍

board.dts 用于保存每一个板级平台的设备信息(如 demo 板, perf1 板, ver 板等等), 里面 的同名配置信息会覆盖上面的 DTS 设备树默认配置信息。

board.dts 板级配置文件路径为:

```
/tina/device/config/chips/IC/configs/BOARD/board.dts
```

举例 D1 的 board.dts 板级配置文件模块配置如下所示:

```
(/longon/device/config/chips/d1/configs/nezha/board.dts)

dmic_pins_a: dmic@0 {
    /* DMIC_PIN: CLK, DATA0, DATA1, DATA2 */
    pins = "PE17", "PB11", "PB10", "PD17";
    function = "dmic";
    drive-strength = <20>;
    bias-disable;
};
dmic_pins_b: dmic@1 {
    pins = "PE17", "PB11", "PB10", "PD17";
    function = "io_disabled";
    drive-strength = <20>;
    bias-disable;
};
&dmic {
        pinctrl-names = "default", "sleep";
        pinctrl-0
                      = <&dmic_pins_a>;
        pinctrl-1 = <&dmic_pins_b>;
        status = "okay";
};
&dmic_codec {
        status = "okay";
};
&sounddmic {
        status = "okay";
```

#### 其中, 各项配置参数及其说明如下所示:





表 2-2: 模块 board.dts 板级配置文件配置说明

节点配置	解释说明		
pins	模块需要使用到的引脚组定义		
function	模块引脚组复用功能		
drive-strength	模块引脚驱动力,默认配置为 20 即可		
bias-disable	失能上下拉		





# 3 模块使能说明

详细介绍模块使能的步骤

### 3.1 board.dts 模块使能

在相应的板级配置文件(board.dts)下,选择将 dmic、dmic\_codec、snddmic 节点下的 "status" 修改为"okay" 并保存退出即可,具体修改示例如下所示:

## 3.2 kernel menuconfig 使能

除了上述模块使能操作外,还需注意的是,需要保证内核配置的模块使能也已选中使能,具体操 作步骤如下所示:

- 1、在 /tina/ 目录下执行 "make kernel\_menuconfig" 命令进入内核配置界面。(需先选择对应平台)
- 2、选择 Device Drivers 选项进入下一级配置,如下图所示:



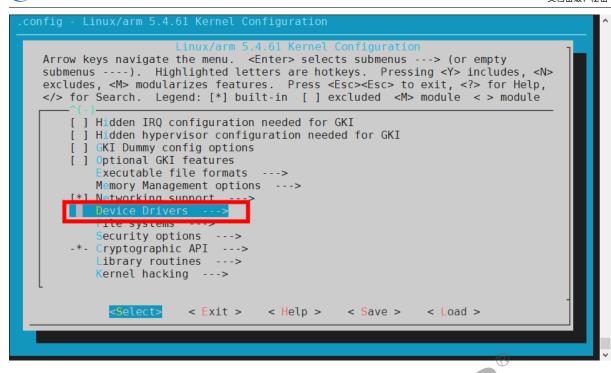


图 3-1: Device Driver

3、选择 Sound card support 选项,进入下一级配置,如下图所示:

```
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [] excluded <M> module <> module
     < > Sonics Silicon Backplane support ----
     < > Broadcom specific AMBA
         Multifunction device drivers
     [*] Voltage and Current Regulator Support --->
     [*] Remote Controller support
     <*> Multimedia support
           ranhics sunnort
     [*] USB support
     < > MMC/SD/SDIO card support
     < > Sony MemoryStick card support ----
     [ ] LED Support
                                           < Help >
                            < Exit >
                                                           < Save >
                                                                          < Load >
```

图 3-2: Sound

4、选择 ALSA 框架,即 Advanced Linux Sound Architecture 选项,如下图所示:



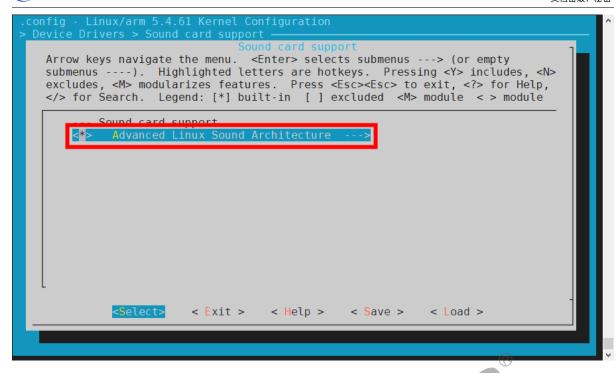


图 3-3: Advanced

5、选择 ALSA for SoC audio support 选项,进入下一级配置,如下图所示:

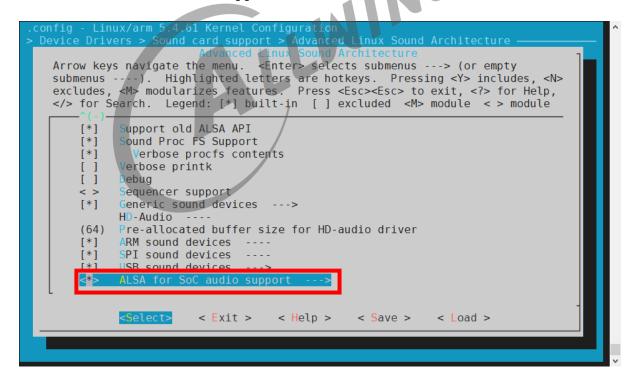


图 3-4: ALSA

6、选择 Allwinner SoC Audio support 选项,如下图所示:



```
ALSA for SoC audio support
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N>
excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to exit, <?> for Help,
</> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module
          Synopsys I2S Device Driver
    < >
          SoC Audio for Freescale CPUs
          Hisilicon Hi6210 I2S controller
    < >
          Hisilicon 960 I2S controller
    [ ]
          Audio support for Imagination Technologies designs
          ALSA BT SCO CVSD/MSBC Driver
          Sound Open Firmware Support
           TMicroelectronics STM32 SOC audio support
           CLWINNEL SONYT HILI DSE AUGIO LIGNEMORK ----
          Audio support for the Xilinx I2S
          Audio support for the the Xilinx audio formatter
    < >
          Audio support for the the Xilinx SPDIF
                      < Exit > < Help >
                                               < Save >
```

图 3-5: Allwinner

7、选择需要的模块,可选择直接编译进内核,也可编译成模块。如下图所示:

图 3-6: module

综上,即可完成该模块的使能配置,重新编译烧录固件即可生成相应的模块声卡及设备(所使用的引脚与其它模块无冲突)。



# 4 模块功能使用说明

详细介绍模块接口的使用方法

### 4.1 模块声卡/设备查看

当相应的模块使能都打开并编译、烧录固件成功起来后,正常会生成相应的 dmic 声卡及设备,具体查看及确认操作示例如下所示:

```
/ # cat /proc/asound/cards
0 [snddmic
                                                    // dmic模块声卡
           ]: snddmic - snddmic
                    snddmic
/ # ls -l /proc/asound/snddmic/
total 0
                                       0 Jan 1 00:48 id
-r--r--r--
            1 root
                       root
                                                            // dmic模块声卡ID名称
                                       0 Jan 1 00:48 pcm0c // dmic模块声卡录音设备
dr-xr-xr-x
             3 root
                       root
```

### 4.2 模块音频控件及通路配置说明

本章说明将会基于 TinyALSA 工具的使用上进行说明

查看 dmic 模块声卡音频控件列表及音频路由:

### 4.2.1 模块音频控件说明

模块音频控件使用说明如下所示:(当前 DMIC 声卡无任何音频控件,故无相应控件说明)



音频控件序号	音频控件名称	配置可选值	音频控件说明
/	1	1	1

### 4.3 模块音频通路配置说明

由于 DMIC 模块属于纯直通型输入通道,且音频驱动并未透出任何通路控件可操作,所以无需做任何的音频通路配置,直接对音频声卡及其设备录音操作即可。

### 4.4 模块功能验证说明

### 4.4.1 DMIC 8 通道录音

具体功能验证操作演示如下:

最后通过 adb 工具(adb pull)等方式将刚录制的 WAV 音频文件拉出来通过音频解析软件(Audition/ocenaudio)播放查看、确认即可,具体正常八通道录音音频文件解析示例如下图所示:

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利







# 5 FAQ

- 按要求进行 menuconfig 配置,并且在 board.dts 将 dmic 打开,但无声卡生成。
  - 查看 dmic 所使用的引脚是否被其它模块占用。





#### 著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

#### 商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

#### 免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。