

Vendotek VN

Руководство по установке и эксплуатации
для работы в протоколе **MDB**



termt.ru

Содержание

Термины и сокращения	3	Настройка монетоприемника для	
Введение	4	подключения по MEI	25
Ограничение ответственности	5	Подключение к ТА	26
Гарантийные обязательства	6	Запуск	27
Уход за изделием	7	Возможные ошибки при старте	29
Описание устройства	8	Проверка работы терминала	30
Лицевая сторона	9	Проверка основных модулей	32
Обратная сторона	10	Меню терминала	33
Комплект поставки	11	Меню по Wi-Fi	34
Процесс оплаты	12	Меню техника	36
Последовательность экранов	13	Настройка канала связи	39
Подключение		Modem (sim)	40
Порядок подключения Vendotek VN	14	Wi-Fi	41
Эквайринг	15	Ethernet	42
Личный кабинет TMS	16	Меню оператора	43
Фискализация	17	Советы и рекомендации	47
Подключение и монтаж	18	Подключение внешней антенны	48
Подготовка к монтажу	19	Комплектующие	50
Варианты монтажа в ТА	20	Техническая поддержка	52
Варианты подключения к ТА	22	Приложение 1	54
Настройка ТА для подключения по MDB	23		

Термины и сокращения

POS	Point Of Sale — точка продажи
EVA	European vending association — Европейская вендинговая ассоциация
TMS	Terminal Management System — личный кабинет для настройки и мониторинга
VMC	Vending Machine Controller — контроллер торгового автомата
ТТ	ГК «Терминальные технологии» — разработчик и производитель Vendotek
MDB	Multi Drop Bus — многоканальная шина
ТА	Торговый автомат (VM- Vending machine)
Эквайринг	Банковская услуга, позволяющая проводить безналичные платежи
Фискализация	Процесс регистрации данных о продаже в налоговой службе, создание фискального чека согласно 54-ФЗ

Введение

Благодарим вас за выбор POS-терминалов Vendotek.

Терминалы Vendotek предназначены для установки на торговые автоматы и устройства самообслуживания с целью приема безналичных платежей.

Данное руководство по установке и эксплуатации содержит пошаговые инструкции по монтажу, подключению и настройке Vendotek VN для работы в протоколе MDB.

Руководства по эксплуатации Vendotek VN по протоколам Pulse, VTK и EzPOS представлены на  [сайте](#).



Обращаем внимание на инструкции по технике безопасности, отмеченные данным символом. Игнорирование рекомендаций может привести к поломке терминала и необходимости его ремонта.



кликабельная ссылка в тексте

Если вы обнаружите информацию, являющуюся неправильной, неполной или вводящей в заблуждение, напишите нам на vendsupport@termt.com. Мы обязательно рассмотрим ваши комментарии и предложения.

Ограничение ответственности

Vendotek является брендом, принадлежащим **ООО «Мультипас» ГК «Терминальные Технологии»**.

Документ специально подготовлен для внутреннего использования владельцами и операторами платежных терминалов Vendotek.

Информация в любой части данного документа дополняется ООО «Мультипас» без предварительного уведомления.

Все права на материалы и информацию, представленные в документе, принадлежат (без ограничений и исключений) ООО «Мультипас».

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи терминала. Дата продажи указывается в тех. паспорте изделия. При невозможности установления даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства указана на упаковке изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие случаи:

- воздействие влаги и образование конденсата с внутренней стороны терминала (на которой размещены разъемы для кабелей подключения);
- модификация терминала, самостоятельный ремонт, доработка или вскрытие без письменного согласия ООО «Мультипас». К понятию «модификация» относятся, например, такие случаи: чистка деталей терминала агрессивными средствами, нанесение на разъёмы ком. модуля масляных растворов и других составов, самостоятельная пайка и др. действия;
- устройство приобретено на вторичном рынке/передано на ознакомление либо тестирование;
- возникновение дефектов в результате некорректного использования устройства.

Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением или утратой изделия при транспортировке.

Уход за изделием

Рабочую поверхность изделия необходимо содержать в чистоте. Для очистки допускается использование мягкой ткани и моющих средств без абразивных частиц.



ВАЖНО: в процессе очистки избегайте использования растворителей, абразивных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей.

При поставке на экране терминала наклеена защитная пленка, снимите её перед началом работы.

ВНИМАНИЕ!

- Вскрытие и ремонт терминала производится только силами инженеров компании ООО «Мультипас».
- Попытки самостоятельного ремонта или вскрытия влекут за собой снятие терминала с гарантийного обслуживания!

Описание устройства

Vendotek VN представляет собой терминал для безналичной оплаты товаров и услуг в вендинге и устройствах самообслуживания.

Одно компактное устройство Vendotek VN выполняет множество функций:

- Приём оплаты **бесконтактными** банковскими картами (МИР, VISA, Mastercard, UnionPay), мобильными платёжными системами (ApplePay, GooglePay, SamsungPay и т.д.) и устройствами с поддержкой технологии NFC;
- Приём оплаты по **QR-коду** через Систему Быстрых Платежей (**СБП**);
- Передача данных о наличных и безналичных продажах в **облачную кассу**;
- Предоставление **фискального чека** в виде QR-кода для сканирования покупателем через приложение ФНС;
- Фискализация **маркированного** товара;
- Передача данных о продажах в **личный кабинет TMS**;
- Показ рекламных материалов на экране;
- Передача данных в системы **телеметрии**: [КитВендинг](#), [Телеметрон](#), [Эфор. TeleVend.](#)


Vendotek VN — лицевая сторона



Vendotek VN — обратная сторона




Комплект поставки

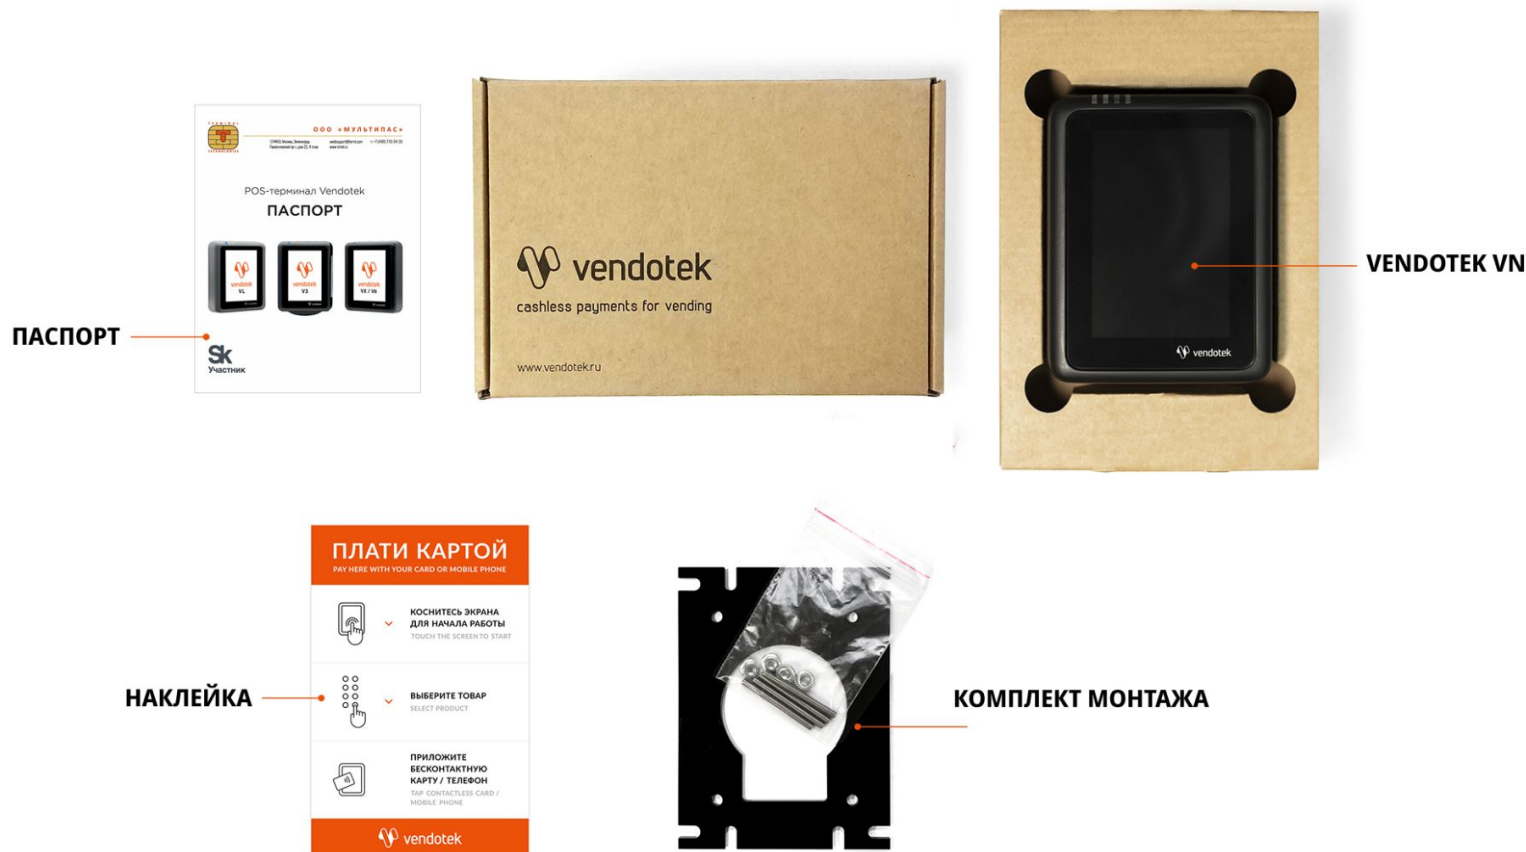

*КАБЕЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ
приобретайте отдельно на termt.ru

Процесс оплаты через терминал

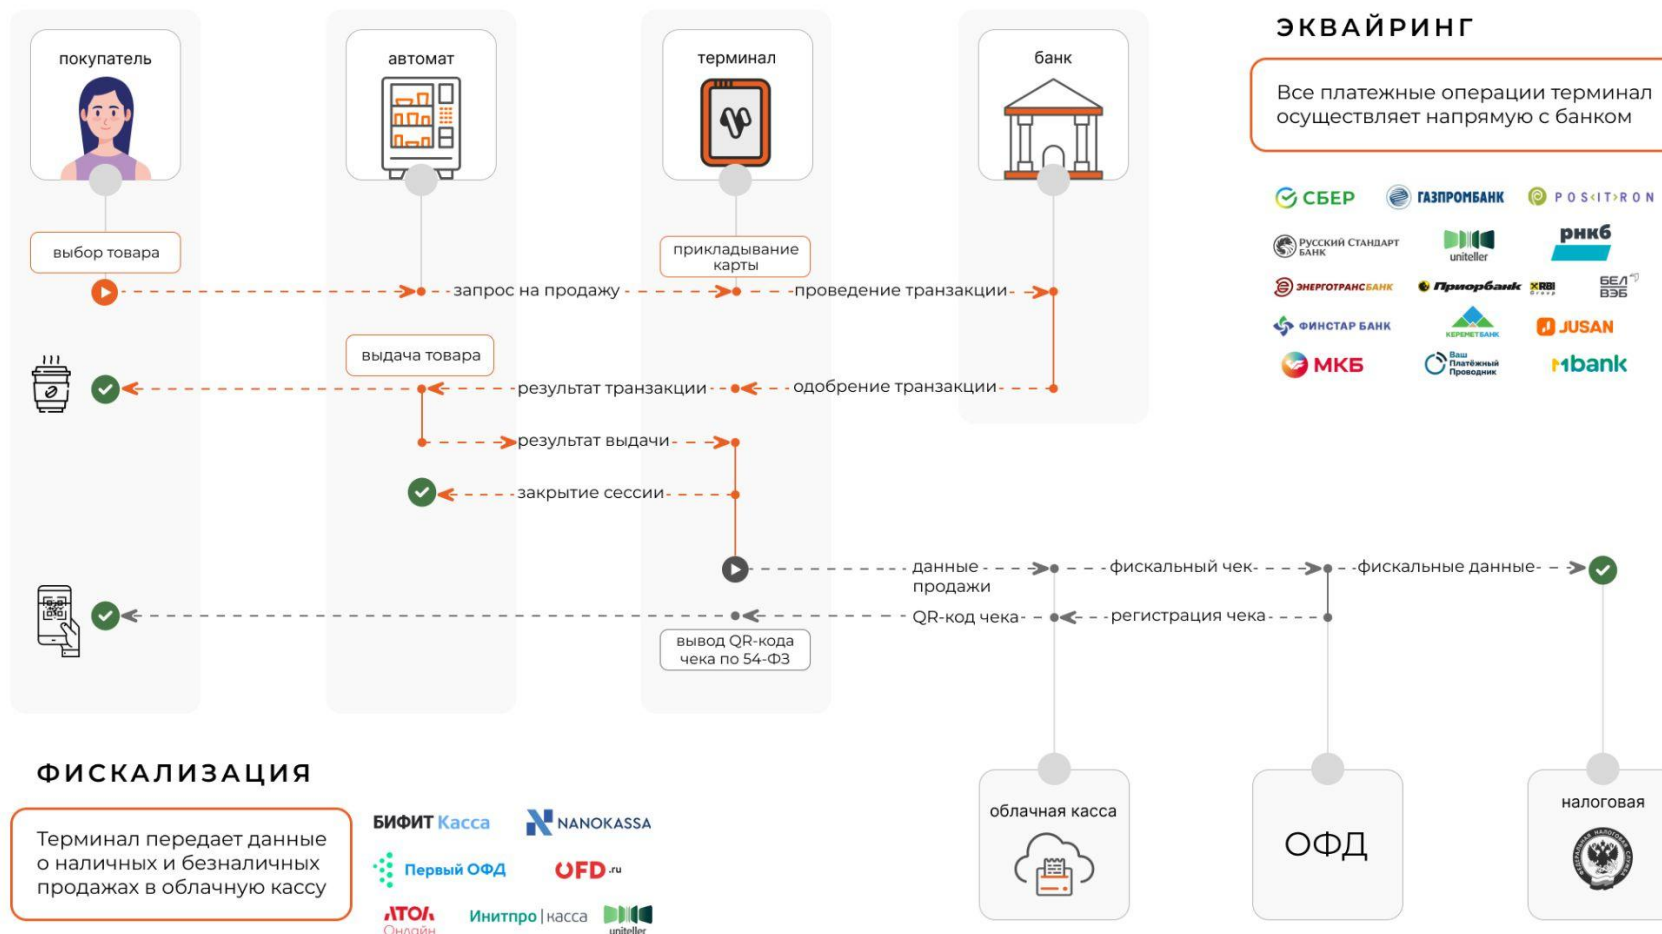

Последовательность экранов при оплате



Порядок подключения Vendotek VN

Для быстрого начала приёма платежей рекомендуем следующий порядок подключения терминала.

Шаги 1-3 могут выполняться параллельно.

- 1 ● Выберите подходящий банк среди партнёров Vendotek и подайте заявку на подключение эквайринга. Подключение занимает до 7 дней.
- 2 ● Зарегистрируйтесь в личном кабинете TMS.
- 3 ● Выберите подходящую онлайн-кассу среди партнёров Vendotek для фискализации платежей и выполните действия из инструкции к соответствующей кассе.
- 4 ● Установите и подключите терминал.
- 5 ● Проверьте соответствие настроек на ТА.
- 6 ● Проверьте работу терминала



Подключите эквайринг



- Выберите подходящий для вашего бизнеса банк-эквайер среди **партнёров Vendotek:**

БАНКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 **ЭКВАЙРИНГА**

р/с в банке-эквайере
иметь **не обязательно**



БАНКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 **СБП**

необходимо иметь
р/с в банке-эквайере



- Заключите договор с банком на услуги эквайринга, использования СБП (оплаты по QR-коду).



- Направьте в банк заявку на подключение терминалов. Каждому терминалу в банке присваивается уникальный идентификационный номер (TID).



- После регистрации со своей стороны банк направляет в службу технической поддержки Vendotek данные для удалённой настройки терминалов.



- Получите от банка уведомление об успешной регистрации терминалов. Сроки подключения зависят от банка и обычно занимают не более 7 дней.



Личный кабинет TMS

TMS (Terminal Management System) — система мониторинга и управления терминалами Vendotek.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА TMS:

- ✓ Удалённая настройка параметров, обновление конфигураций
- ✓ Мониторинг продаж, статусов работы терминала и его взаимодействия с автоматом
- ✓ Выгрузка отчётов по транзакциям
- ✓ Загрузка планogramм для онлайн-кассы
- ✓ Снятие EVA-DTS отчётов

РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ TMS

1. Отправьте запрос на vendsupport@termt.com.
В запросе укажите:
 - @ адрес электронной почты
 - 👤 название организации
 - 📁 серийные номера терминалов.
2. Авторизуйтесь в [личном кабинете](#), используя полученные на почту данные.
3. Проверьте, что ваши терминалы появились во вкладке «Устройства».
4. Скачайте и ознакомьтесь с [Руководством пользователя TMS](#).



tms.vendotek.ru

Доступ возможен с любого устройства, подключенного к интернету, включая мобильные устройства, через WEB-интерфейс. Не требует установки дополнительного ПО.

Подключите фискализацию платежей

Vendotek VN поддерживает фискализацию наличных и безналичных платежей через облачные онлайн-кассы и ферму касс (ККМ менеджер) и отображает QR-код чека на экране в соответствии с 54-ФЗ.



- Выберите оптимальную для вас облачную кассу среди [партнёров Vendotek](#) и заключите договор.



- Подключите фискализацию согласно инструкции к выбранной кассе.

- ✓ заполните информацию в ЛК облачной кассы и ЛК Vendotek
- ✓ добавьте товары, загрузите и активируйте планogramмы в ЛК Vendotek
- ✓ настройте цены на автомате

[ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ](#) К ОБЛАЧНЫМ КАССАМ



- Отправьте запрос на vendsupport@termt.com для загрузки конфигурации облачной кассы в терминал.

В заявке укажите:

- ✓ серийные номера терминалов
- ✓ данные кассы и организации (см. инструкцию)



Подключение и монтаж

Для подключения к ТА вам понадобится следующий кабель



Кабель подключения, Ethernet и другие кабели вы можете приобрести дополнительно в ТТ (см. [Комплектующие](#))

Подготовка к монтажу



Питание к терминалу подается от ТА.

Перед подключением терминала кабелем **обязательно обесточьте ТА!**

- Если терминал будет получать доступ в интернет по GSM, вставьте NanoSIM-карту в слот на задней панели терминала.
sim-карта должна быть **без PIN-кода**.
- Если терминал будет получать доступ в Интернет по кабелю, используйте разъём **ETHERNET + SERVICE** для подключения соответствующего Ethernet кабеля.




Варианты монтажа в ТА

ВАРИАНТ 1

Установка в свободный EVA-слот на автомате:

1. Присоедините Vendotek VN к EVA-рамке 4 шпильками M4x25 из комплекта.
2. Установите Vendotek VN в свободный EVA-слот автомата и закрепите EVA-рамку гайками от автомата.

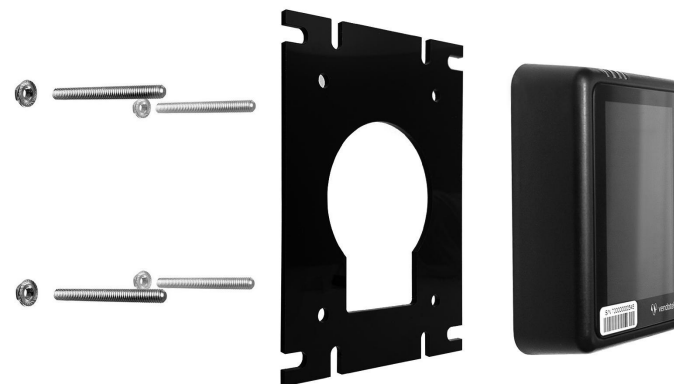

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕРМИНАЛА В АВТОМАТ!



При установке крепежных шпилек M4x40мм в установочные втулки терминала Vendotek степень затягивания должна составлять **не более 0,4 НМ.**

При толщине установочной поверхности порядка 1 мм, рекомендуемая длина винта составляет **не более 25 мм и степень затягивания 0,5 НМ.**

Варианты монтажа в ТА

ВАРИАНТ 2

Установка при отсутствии свободного EVA-слота на автомате:

1. Используйте как шаблон EVA-рамку* из комплекта поставки терминала и просверлите отверстие 60 мм и 4 отверстия диаметром 5 мм для крепежа.
2. Вверните шпильки в Vendotek VN.
3. Установите терминал на панель автомата и закрепите четырьмя гайками М4.

*Либо распечатайте рамку посадочного места под терминал из [Приложения 1](#) данной инструкции. **Обязательно убедитесь, что масштаб печати совпадает с приведённой на чертеже линейкой.**

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕРМИНАЛА В АВТОМАТ!




Не прилагайте чрезмерное усилие, **могут быть повреждены внутренние элементы!** При повреждении внутренних элементов стоимость ремонта может составить до 2/3 стоимости терминала!

АВТОМАТ ПОДКЛЮЧЕН ПО MDB

АВТОМАТ ПОДКЛЮЧЕН ПО EXECUTIVE

Управляющим устройством является монетоприёмник.
Терминал Vendotek подключается к монетоприёмнику по MDB.
Подключение монетоприёмника к ТА осуществляется по протоколу Executive.

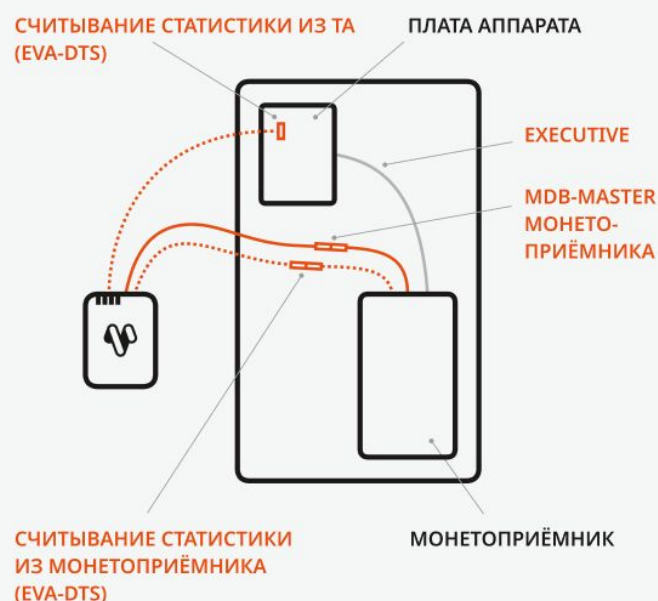

Настройка ТА для подключения по MDB

ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ТОРГОВОГО АВТОМАТА С ТЕРМИНАЛОМ:

1. Убедитесь, что в автомате установлены следующие настройки:

- МУЛЬТИПРОДАЖА = ВЫКЛ
- БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА = ВКЛ
- ПРОТОКОЛ = MDB
- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРЕДИТ = 1000 РУБЛЕЙ для бесконтактных платежей
- МГНОВЕННАЯ СДАЧА = ВЫКЛ

При возникновении сложностей с настройкой торгового автомата, рекомендуем обратиться к поставщику данного автомата.

Настройка TA для подключения по MDB

2. Проверьте соответствие следующих настроек в автомате/монетоприёмнике и терминале:

- **десятичная точка**
на терминале по умолчанию используется десятичная точка 2
- **величина кредита**
величина кредита на автомате должна быть больше величины «виртуального» кредита установленного на терминале. По умолчанию на терминале используется кредит 500.00 руб.
- **адрес cashless терминала**
по умолчанию терминал использует адрес cashless 1
- **команда Vend Cash Sale** включена на автомате/монетоприёмнике для фискализации наличных продаж

Установить необходимые настройки **в терминале** можно через меню техника в разделе **Настройки**. Также можно отправить соответствующий запрос в техническую поддержку на vendsupport@termt.com.

На некоторых моделях автоматов может понадобиться отдельно установить цены для групп безналичной оплаты в ненулевые значения и/или в значения цен групп наличной оплаты.

Настройка монетоприемника MEI для подключения по Executive

Для подключения по Executive Price holding на монетоприемнике MEI должны быть установлены стандартные настройки:

- Menu - Ustanovka - Optsii mashiny - Optsii Executive - Tseny ustan v = monetopriemnik
- Menu - Ustanovka - Config beznal - Cashless 1/2 - Cash Sale = Da
- Menu - Ustanovka - Optsii mashiny - Optsii Executive - Vremenya prodagi = 180 Sekund


Цены для групп безналичной оплаты в ненулевые значения и/или в значения цен групп наличной оплаты настраиваются в монетоприёмнике.

Также для некоторых моделей автоматов может потребоваться произвести дополнительные настройки на монетоприёмнике и/или автомате.

Подключение к ТА



Подключение терминала необходимо осуществлять только при выключенном автомате, подключать терминал на «горячую» нельзя!

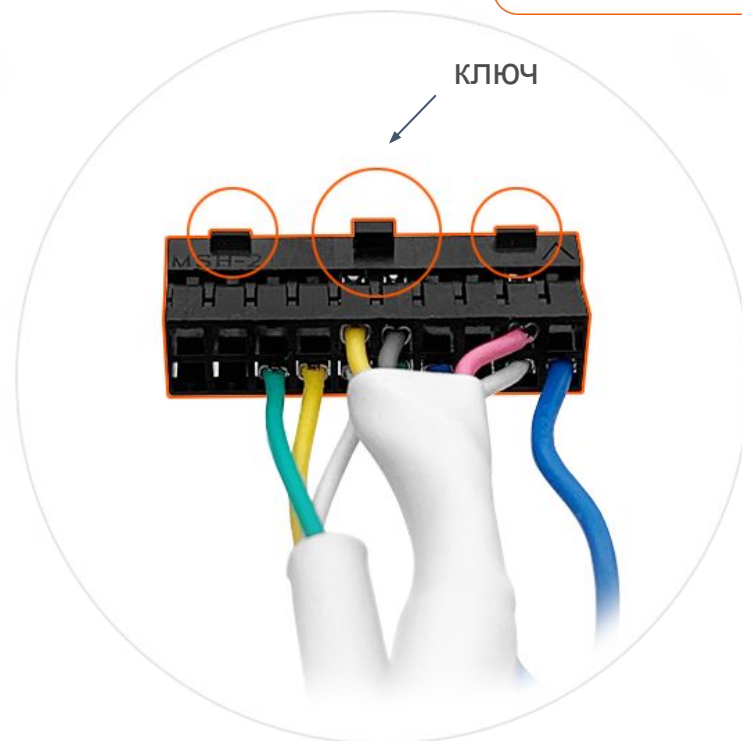

Подключите терминал кабелем к автомату в соответствии с используемым типом подключения (MDB/Executive).

Кабель подключения устанавливается в разъем **VMC**.

Положение ключа определяется по маркировке на плате.

Запуск

Включите автомат.

Терминал запустится автоматически:

через 3-5 секунд после подачи питания на терминале отобразится экран с информацией об этапах запуска.

Примечание:

в некоторых автоматах необходимо закрыть дверцу или нажать сервисную кнопку, чтобы позволить терминалу установить соединение с ТА.



Запуск


После успешного запуска терминала на экране отобразятся шестерёнка и надпись **«КАРТЫ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ»**.

Через 3-4 секунды автоматически произойдет обмен настройками между терминалом и ТА по MDB, и на экране отобразится сообщение **«КОСНИТЕСЬ ЭКРАНА ДЛЯ ОПЛАТЫ КАРТОЙ»** или **«ВЫБЕРИТЕ ТОВАР»**.

Vendotek VN готов к приему платежей.



Возможные ошибки при старте

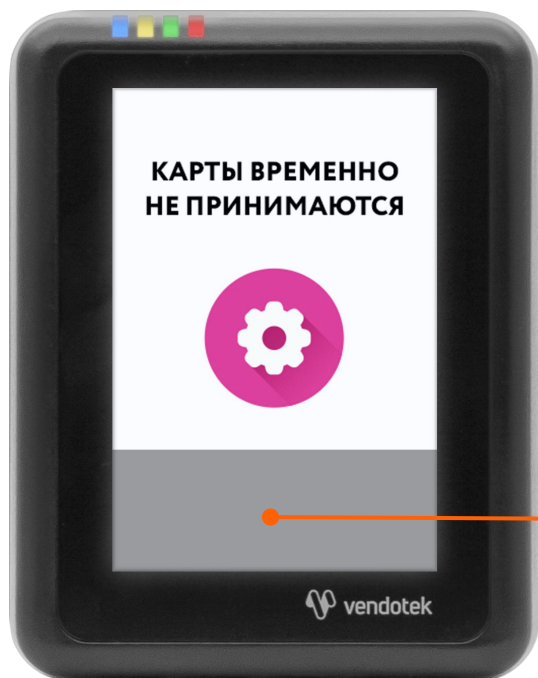

ОШИБКА КОНФИГУРАЦИИ

на терминале отсутствует конфигурация для корректной работы

ОШИБКА ЭКВАЙРИНГА

неполадки в работе с банковским хостом

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

безналичная оплата временно не принимается, можно оплатить наличными

НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ

отсутствует доступ в интернет по выбранному каналу связи

НЕТ ОБМЕНА С АППАРАТОМ

произошел разрыв соединения между ТА и терминалом

НЕТ SIM КАРТЫ

при выбранном канале связи «модем» нет связи по sim-карте

Если при заказе терминала не была указана необходимая конфигурация ПО, то необходимо оформить соответствующий запрос на vendsupport@termt.com.

Проверка работы терминала


После установки и запуска терминала вы можете проверить его работоспособность с помощью **тестов** через **меню оператора** (см. раздел «Меню терминала»).

NFC: тестовое чтение карты

Тест связи: проверка интернет-соединения:

✓ окно с сообщением «**Успех**» — соединение в порядке, терминал имеет доступ в интернет.

✗ окно с сообщением «**Тест связи не успешен**» — ошибка:

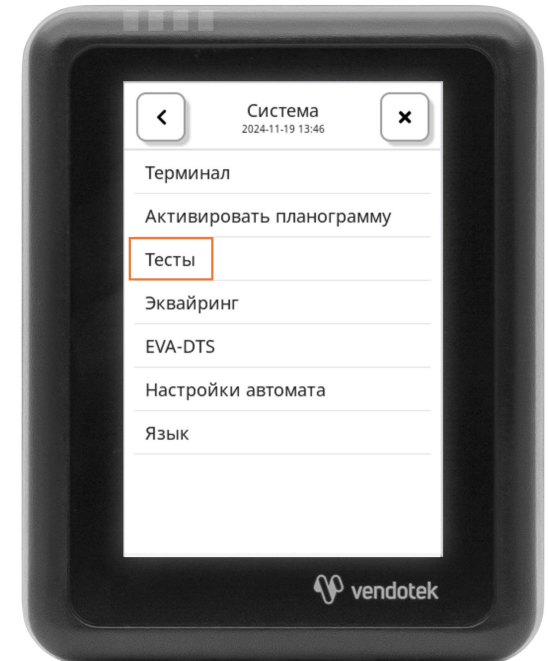

Рекомендации:

- повторите данный тест с интервалом в несколько минут
- проверьте, вставлена ли sim-карта с доступом в интернет
- проверьте, подключен ли Ethernet-кабель (в случае, если терминал настроен на работу по Ethernet)
- подключен ли терминал к соответствующей точке доступа (в случае, если терминал настроен на работу по Wi-Fi)

Проверка работы терминала

Для двух следующих тестов убедитесь, что терминал инициализирован по MDB — на терминале будет отображаться экран **«КОСНИТЕСЬ ЭКРАНА ДЛЯ ОПЛАТЫ КАРТОЙ»**.

Выдача товара:

На экране высветится предупреждение: «Следующая выдача товара будет бесплатной» (карту прикладывать не нужно) → появится экран **«КОСНИТЕСЬ ЭКРАНА ДЛЯ ОПЛАТЫ КАРТОЙ»**.

Тестовая продажа: проверка полного цикла продажи

На экране высветится предупреждение: **«Следующая выдача товара будет бесплатной, потребуется прикладывание карты»** → Автоматически начнется сессия продажи — следуйте обычному алгоритму оплаты картой. При проведении этого теста транзакция будет одобрена автоматически.

Раздел **Эквайринг**

Тест хоста: проверка соединения с банковским хостом. **Данный пункт меню можно выполнять только после подключения терминала к банку.**

Проверка работы основных модулей

Для проверки статуса отдельных модулей и оценки работоспособности терминала в целом, перейдите в **меню оператора** раздел **Терминал** -> **О терминале** и нажмите кнопку **Дополнительно**.



В данном разделе меню представлена **информация о статусе основных модулей** терминала:

- Онлайн — наличие доступа в интернет;
- Эквайринг — связь с банком;
- Эквайер — показывает на работу с каким банком настроен терминал
- Последняя сверка — дата и время проведения последней сверки с банком;
- Последняя транзакция — дата и время проведения последней транзакции;
- VM — статус подключения к ТА.

✓ - модуль активен.

✗ - модуль неактивен/есть проблемы.



Список модулей может отличаться от приведенного в зависимости от конфигурации терминала.

Меню терминала

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ТЕРМИНАЛА ВКЛЮЧАЕТ ДВА МЕНЮ

Меню техника

- ✓ Настройка канала связи, проверка уровня сигнала
- ✓ Обновление ПО и конфигурации
- ✓ Сброс настроек
- ✓ Выгрузка логов



при старте терминала
3 раза коснуться экрана
(также возможен доступ по
Wi-Fi с мобильного телефона)

 [видео](#) входа в меню



Меню оператора

- ✓ Настройки параметров для корректного взаимодействия с ТА
- ✓ Активация планограммы
- ✓ Тесты для проверки работы терминала
- ✓ Работа с EVA DTS



терминал полностью
загрузился, коснуться экрана
одновременно двумя пальцами,
удерживать 6 секунд

 [видео](#) входа в меню




Для входа в некоторые разделы меню потребуется **ввод пароля**.

Для получения пароля отправьте соответствующий запрос на vendsupport@termt.com.

По запросу пароли могут меняться.

Меню по Wi-Fi

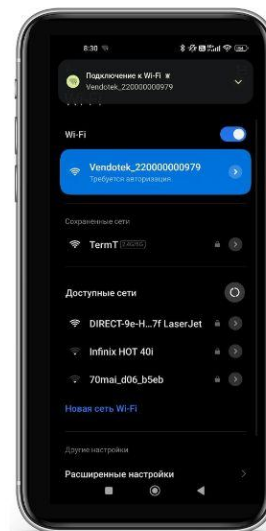

1 При старте терминал издает короткий **звуковой** сигнал, начинает мигать **желтый** светодиод

2 Дождитесь, пока на экране появится надпись **WiFi menu** и четыре светодиода начнут **мигать** по очереди.

3 Приложите любую банковскую **карту** или устройство с включенным **NFC**.

4 Vendotek VN создаст **точку доступа** с серийным номером терминала в названии


5 **Подключитесь** к точке доступа с вашего мобильного телефона

6 Откроется страница **Vendotek web config**. Введите пароль* и нажмите кнопку Login

7 После успешной авторизации на экране откроется **Меню Техника**

*Для получения пароля отправьте соответствующий запрос на vendsupport@termt.com.

Меню по Wi-Fi

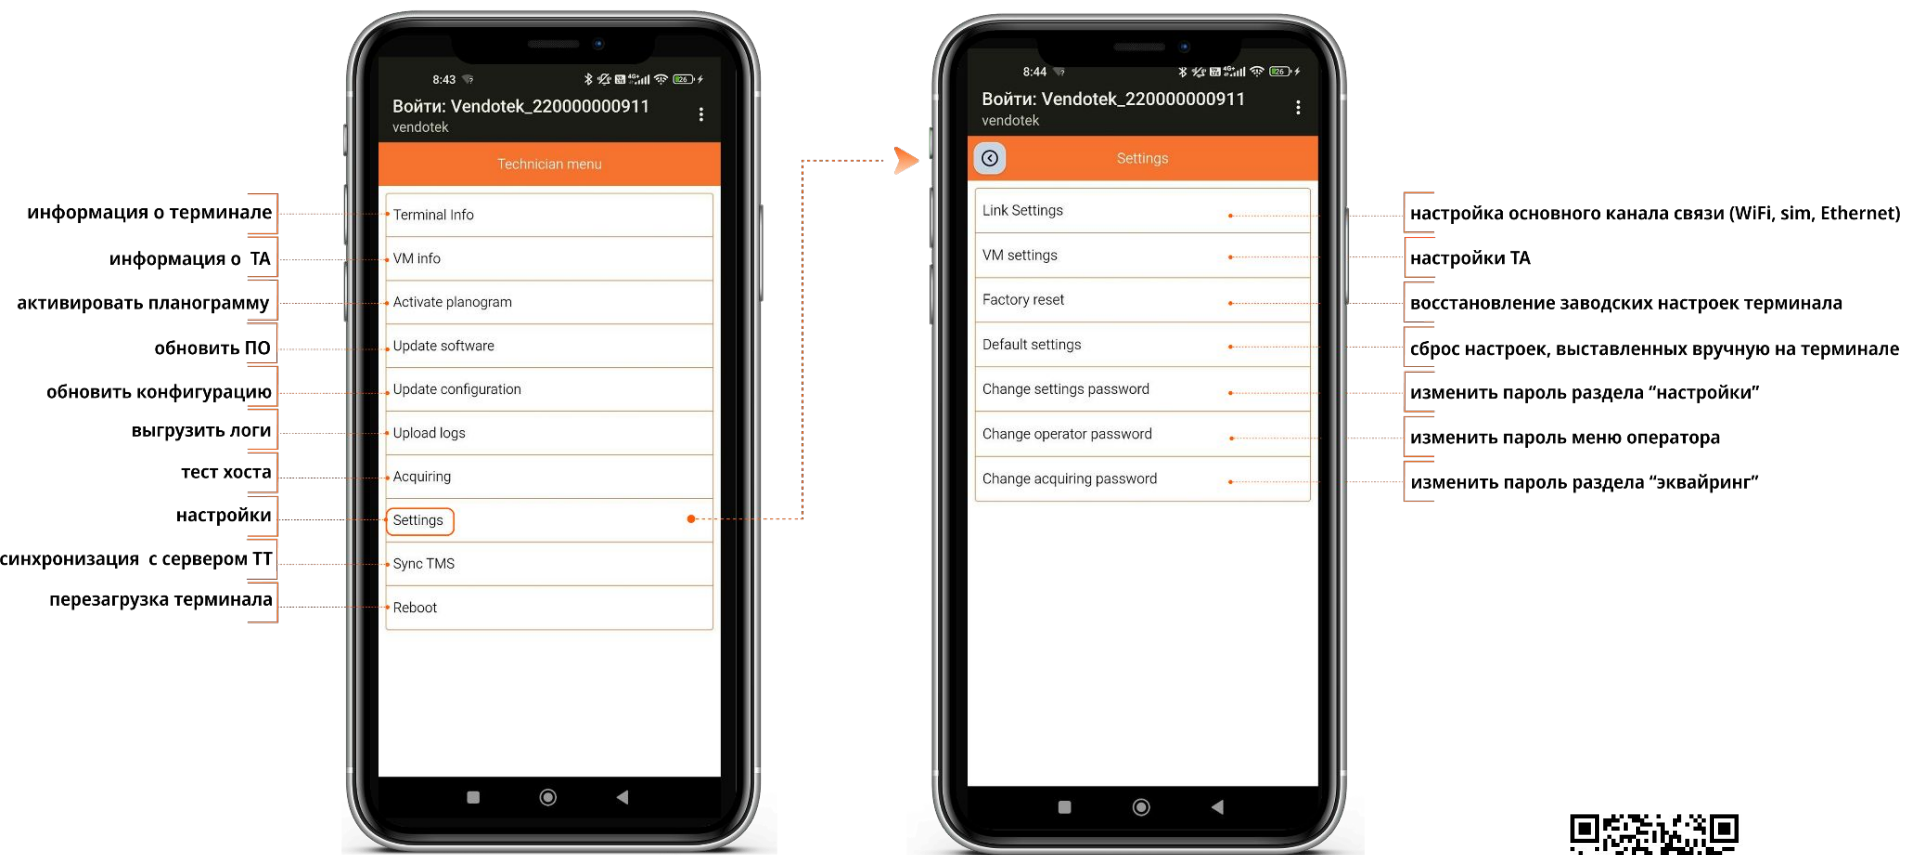


 [видео](#) входа в меню по Wi-Fi

Меню техника



ГЛАВНОЕ МЕНЮ / ...

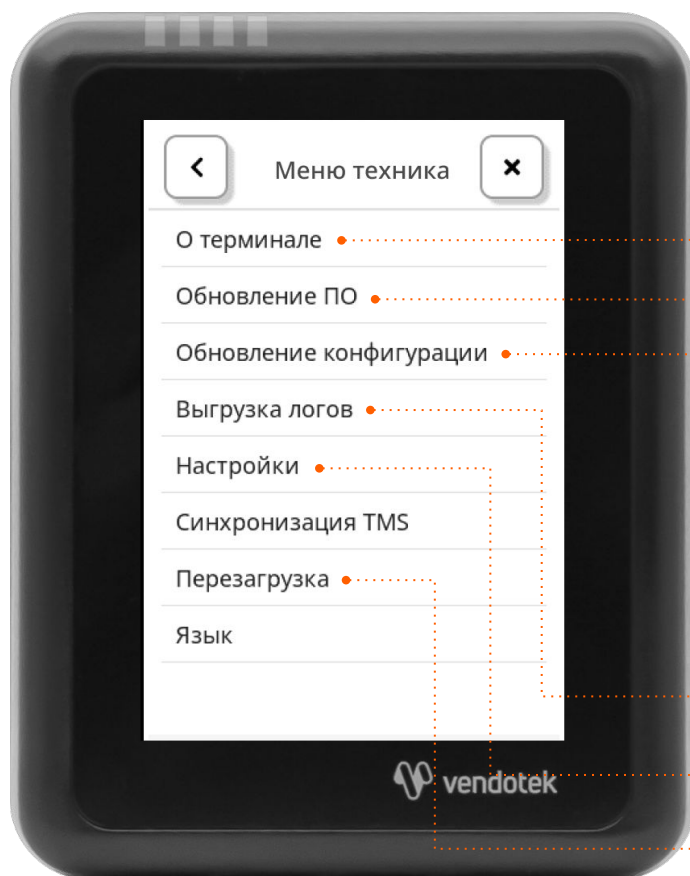

меню с информацией **о терминале** → ☰

обновление программных компонентов и их версий

обновление параметров конфигурации, необходимых для корректной работы с автоматом, а также для получения/обновления банковских настроек

выбор канала связи для обновления ПО и конфигурации:

Default — использовать текущий канал связи

Wfi, Ethernet или Modem

выгрузка системных логов с терминала на сервер ТТ

меню настройки параметров терминала → ☰

выполняется перезагрузка терминала

Меню техника



... /МЕНЮ «О ТЕРМИНАЛЕ»

серийный номер терминала

текущая версия ПО

банковский идентификатор терминала


текущий канал, по которому терминал выходит на связь

- wi-fi — связь по Wi-Fi
- eth — связь по Ethernet
- sim — связь по GSM

проверка текущего канала связи

- узнать номер телефона
- проверить баланс SIM карты

Меню техника

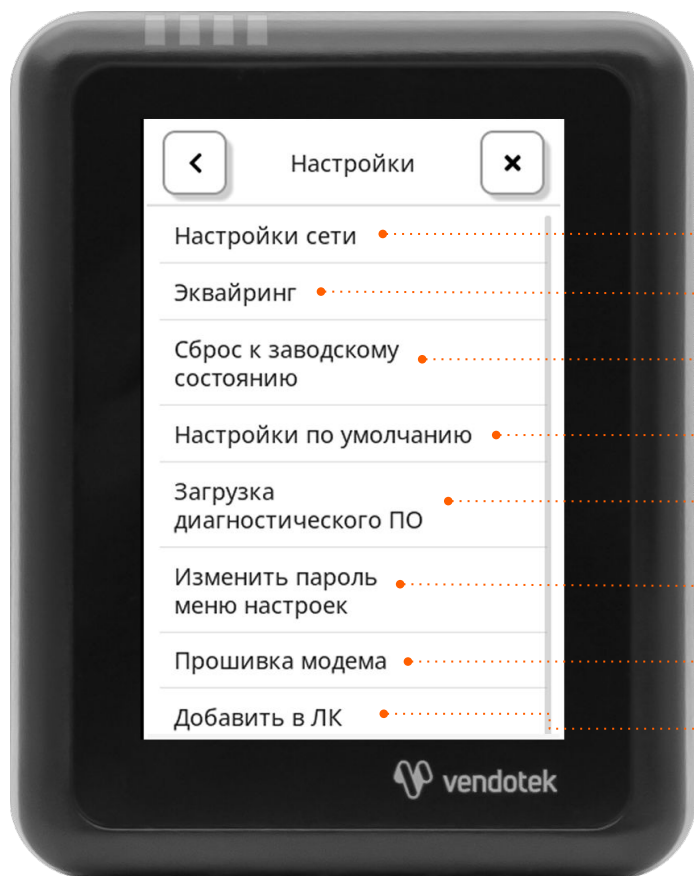

... /МЕНЮ «НАСТРОЙКИ»

- настройка основного канала связи (Wi-Fi, Ethernet или Modem)
- проверка соединения с банковским хостом и список ключей
- восстановление заводских настроек терминала
- сброс настроек, выставленных вручную на терминале
- загрузка пакета ПО для выявления проблем с терминалом*
- изменение пароль для доступа в раздел "Настройки"
- прошивка коммодуля EG915*
- добавить терминал в личный кабинет TMS

*выполнять **только по согласованию** со службой техподдержки Vendotek



Настройка канала связи

Vendotek VN может получать доступ в интернет по GSM, Wi-Fi или Ethernet.

По умолчанию Vendotek VN настроен на доступ в Интернет по GSM.

ДЛЯ НАСТРОЙКИ КАНАЛА СВЯЗИ:

1. Войдите в **меню техника**.
2. Перейдите в **Настройки** и введите пароль от меню техника (пароль необходимо запросить в службе технической поддержки vendsupport@termt.com)
3. Перейдите в **Настройки сети**.
4. В выпадающем списке выберите необходимый канал связи
5. Нажмите на кнопку «Тест связи». Терминал выполнит проверку интернет-соединения:
 - появление сообщения «Успех» и кнопки «Продолжить» — соединение в порядке;
 - появление сообщения «Ошибка настроек сети» и кнопки «Продолжить» — соединение неуспешно.
6. Нажмите кнопку «Сохранить». Появится сообщение «Настройки сохранены» и кнопка «Продолжить».



**Видео-
инструкции**
по настройке
канала связи



- [Wi-Fi](#)
- [Modem](#)
- [Ethernet](#)

Настройка канала связи. Modem (sim)



выбрать «CUSTOM» и самостоятельно указать протокол аутентификации, а также ввести следующие параметры (необходимо уточнить у оператора используемой sim-карты):

- *username* — имя пользователя;
- *password* — пароль;
- *apn* — идентификатор сети пакетной передачи данных.



в выпадающем списке выбрать один из стандартных профилей (например, MTS, BeeLine и тд)

Настройка канала связи. Wi-Fi



Wifi: терминал выполнит поиск доступных для подключения сетей и предложит варианты в выпадающем списке. После выбора точки доступа введите пароль в поле **«password»**



Wifi Manual: вручную ввести параметры точки доступа:

- *ssid* — идентификатор беспроводной сети (название точки доступа);
- *password* — пароль.

В случае необходимости использования статической адресации, снимите галочку DHCP и заполните: *IP, Mask, Gateway, DNS main, DNS Backup*.

Настройка канала связи. Ethernet



динамический IP-адрес -
установить галочку напротив
пункта DHCP




статический IP-адрес - убрать галочку
напротив пункта DHCP и вручную ввести
соответствующие параметры:

- *ip* - ip-адрес;
- *mask* - маска для определения по IP-адресу
адреса подсети и адреса узла;
- *gateway* - шлюз;
- *dns main* - IP-адрес основного DNS-сервера;
- *dns backup* - IP-адрес резервного DNS-
сервера

Меню оператора




ГЛАВНОЕ МЕНЮ / ...

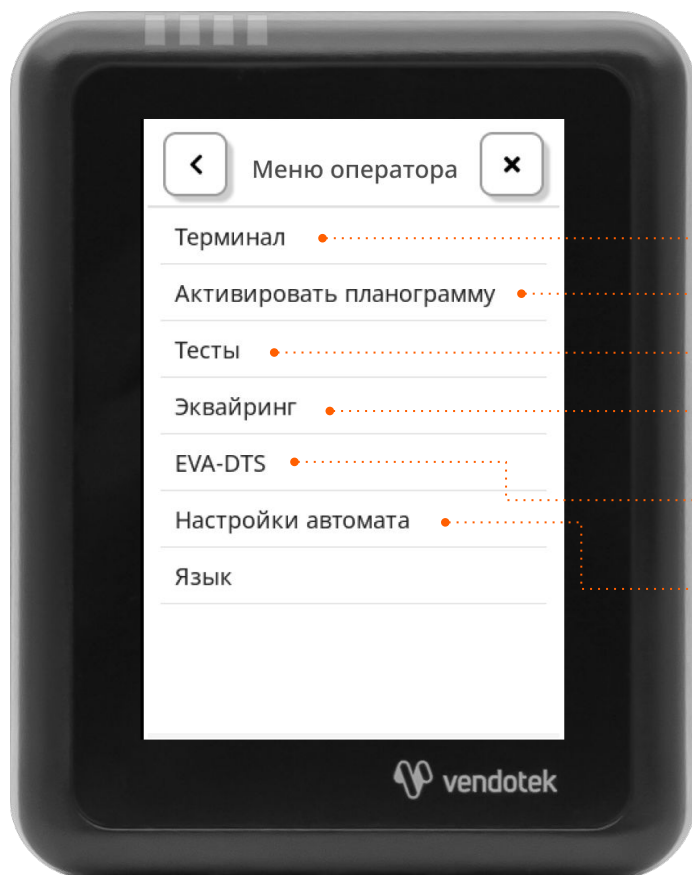

- меню с информацией о терминале** → ☰
- применение загруженной ранее планограммы товаров
- меню тестирования работы терминала
- тест хоста — проверка соединения с банковским хостом
- снятие отчетов от монетника/торгового автомата по кабелю RS-232
- меню настройки** параметров → ☰

Меню оператора

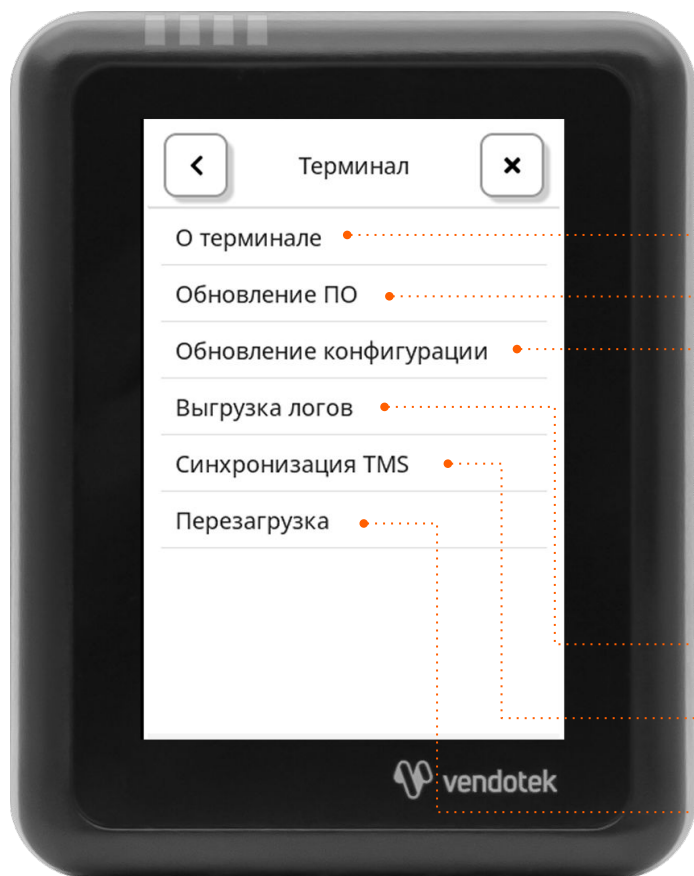

... / МЕНЮ «ТЕРМИНАЛ»

меню с информацией **о терминале** → ☰

обновление программных компонентов и их версий

обновление параметров конфигурации, необходимых для корректной работы с ТА, а также для получения/обновления банковских настроек

выбор канала связи для обновления ПО и конфигурации:


Default — использовать текущий канал связи
Wifi, Wifi Manual, Ethernet или Modem

выгрузка системных логов с терминала на сервер ТТ

добавление терминала в личный кабинет TMS

выполняется перезагрузка терминала

Меню оператора

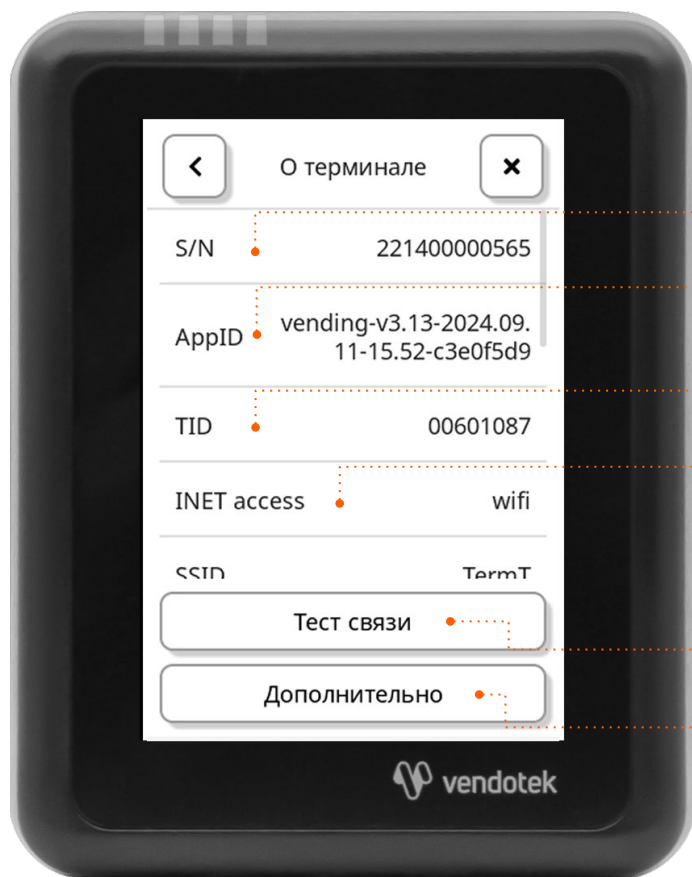

... / МЕНЮ «О ТЕРМИНАЛЕ»

полный серийный номер терминала

текущая версия ПО

банковский идентификатор терминала


текущий канал, по которому терминал выходит на связь

- wifi — связь по Wi-fi
- eth — связь по Ethernet
- sim — связь по GSM

проверка интернет-соединения и параметров сети

дополнительная информация о состоянии терминала:
онлайн, эквайринг, эквайер, дата и время последней сверки,
дата и время последней транзакции, VM — статус обмен
с автоматом)

Меню оператора

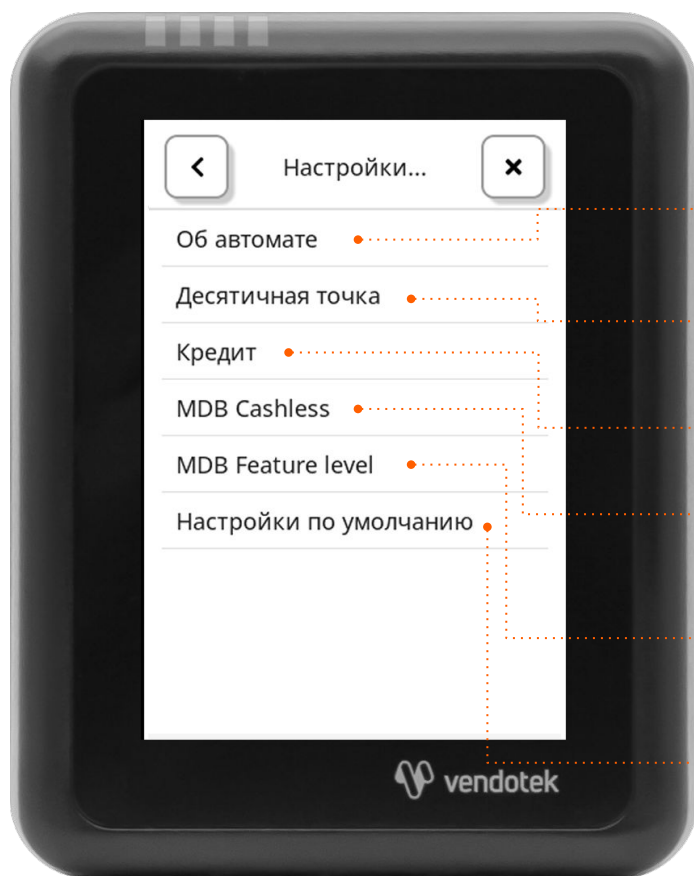

... / МЕНЮ «НАСТРОЙКИ»

информация о ТА: модель, канал подключения cashless, десятичная точка, кредит и cash sale

настройка десятичной точки. Десятичная точка определяет количество цифр после точки в отображении стоимости в формате x.xx, x.x или x (с копейками или без)

настройка виртуального кредитного лимита, в пределах которого можно совершить покупку

настройка cashless-адреса, по которому ТА будет работать с терминалом по MDB

принудительная настройка используемого уровня периферийной функциональности (Level):

- 1 / 2 / 3 (с Always idle);
- Авто — автоопределение уровня

сброс всех настроек терминала к настройкам по умолчанию

Советы и рекомендации

- Если терминал дольше минуты не загружается дальше стартового экрана с информацией об этапах запуска и при этом в нижней части экрана отображается сообщение «Установка соединения», значит на терминале слабый уровень сигнала/отсутствует доступ в интернет.
- После полной загрузки терминала подождите 30-45 секунд перед запуском тестовой транзакции: иногда требуется некоторое время для регистрации в новой мобильной сети (если терминал настроен на работу по sim-карте).
- Тестовая транзакция может занимать до 60 секунд в зависимости от качества соединения/сигнала мобильной сети.
- Вы можете определить качество связи по времени проведения тестовой транзакции: меньше 15 секунд - хорошее; 15-40 секунд - среднее; более 40 секунд - плохое/подключение отсутствует.
- Вы можете проводить тестовые транзакции столько раз, сколько необходимо - это не влияет на сумму продаж и не модифицирует денежные счётчики автомата.

Подключение внешней антенны

При слабом уровне GSM сигнала, воспользуйтесь внешней антенной.

Приобрести внешнюю антенну и переходник вы можете в ТТ или специализированном магазине.

Параметры антенны: Диапазон работы 4G, разъём SMA.

Параметры переходника: U.FL (разъем на терминале) — SMA-female (разъём антенны)

1. Отключите питание автомата.




2. АККУРАТНО отсоедините встроенную антенну, потянув РАЗЪЁМ на себя.

Не тяните ЗА ПРОВОД.



Подключение внешней антенны

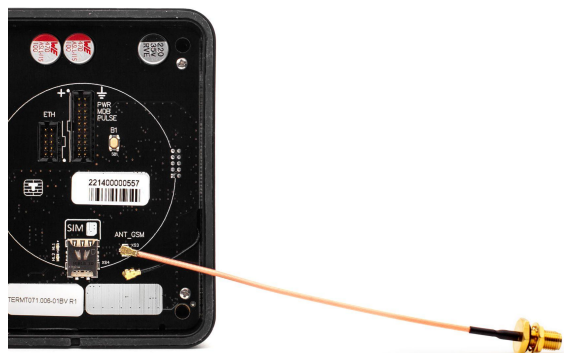

3. АККУРАТНО подсоедините разъём переходника внешней антенны до щелчка.

НЕ ПРИЛАГАЙТЕ чрезмерных усилий — это может привести к повреждению разъёма терминала.

4. Подсоедините внешнюю антенну, зафиксировав её кабель на переходнике при помощи гайки. Следите, чтобы провод переходника НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЛСЯ.


5. Включите автомат.

6. Проверьте параметры сети в **меню оператора** или **меню техника** в разделе «О терминале».

7. При слабом уровне сигнала попробуйте выбрать другого оператора связи (Билайн/МТС/...).



Сопутствующие комплектующие

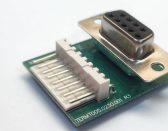Артикул	Наименование	Фото
TERMT051.034.008	Кабель Ethernet	
TERMT051.034.0026	Переходник к блоку питания	
TERMT007.033.0010	Кабель MDB + считывание Аудита из автомата (Necta)	
TERMT005.0230.001	Переходник для снятия ошибок с FAS к RS-232	

Сопутствующие комплектующие

Артикул	Наименование	Фото
TERMT007.033.0009	Кабель MDB + считывание EVA DTS с монетоприёмника	
-	Комплект для усиления GSM сигнала POS-терминала Vendotek	
-	Переходник от POS-терминала Vendotek к внешней GSM антенне	

Техническая поддержка


Заявки в службу технической поддержки Vendotek принимаются в электронном виде.

 написать в Telegram-бот **@vendotek_supportbot**

 отправить письмо на **vendsupport@termt.com**

 заполнить форму заявки в поддержку на сайте

 зарегистрироваться и создать заявку на портале

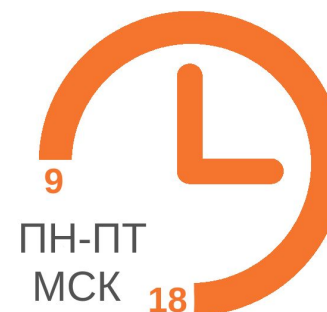

В заявке укажите:

- 12-ти значный серийный номер терминала;
- опишите проблему и по возможности приложите фото/видео;
- выгрузите логи с терминала через меню техника или меню оператора.



подпишитесь на наш Telegram-канал

☐ важные уведомления

☐ анонсы новинок и событий




**Спасибо за выбор нашего
терминала!**

vendsupport@termt.com



termt.ru

Приложение 1. Чертеж посадочного места

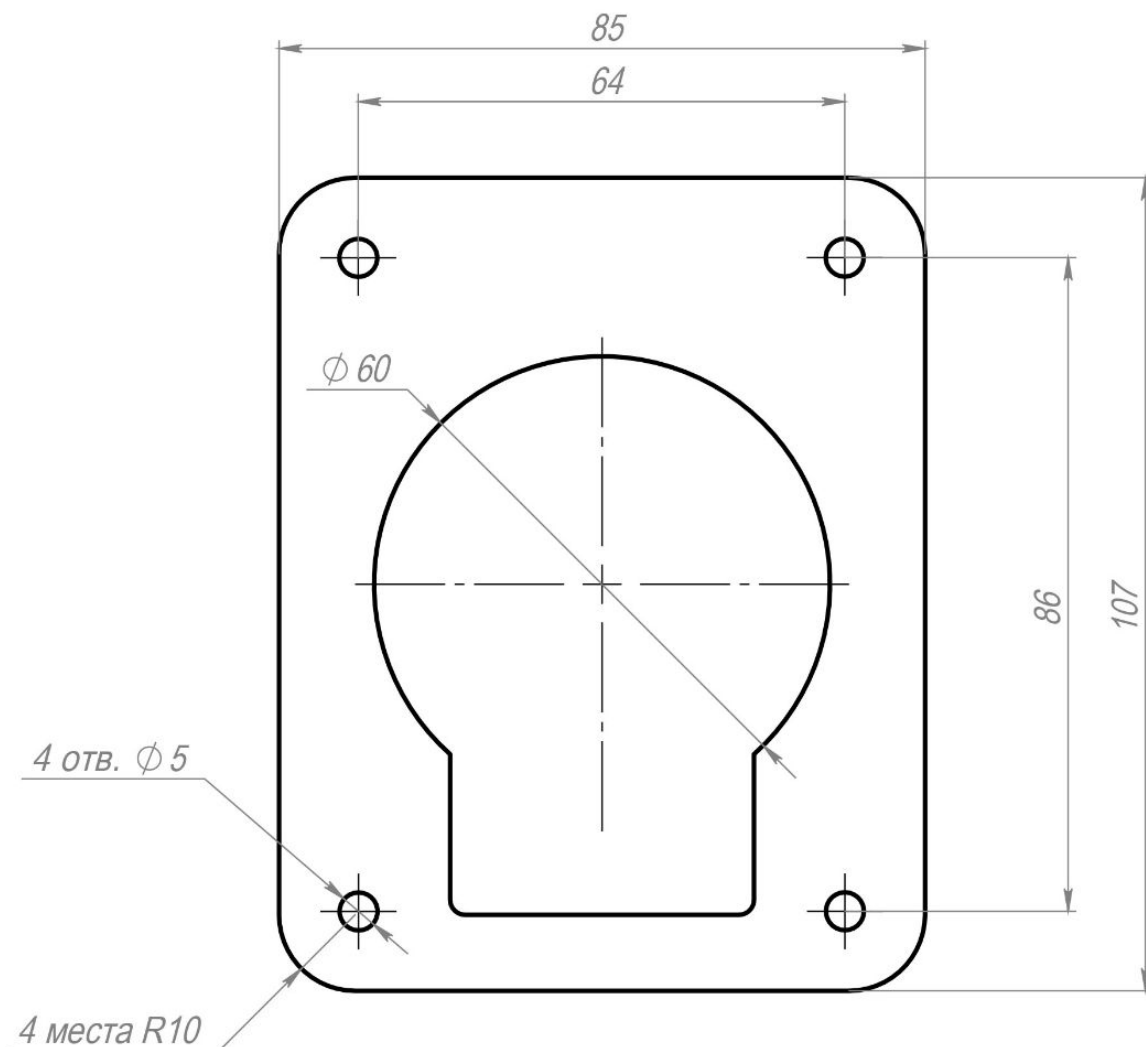

При печати убедиться,
что масштаб после печати
совпадает с приведенной линейкой



Стандартный размер пластиковой
карты для уточнения масштаба
после распечатывания

При печати установите параметр масштаба - фактический размер 100%