

Haier

使用说明

目录


装箱清单	01
产品介绍	02
产品安装	05
使用说明	06
产品维护	08
产品参数	12
常见问题	13
安全信息	14
三包凭证	16
保修卡	17

1. 装箱清单

使用本产品之前，请检查包装内是否含有以下物品，若有丢失，请联系客服。




主机X1

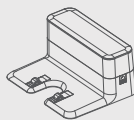

充电座X1



电源适配器X1



边刷X2



二合一水箱X1



高效滤网X1



拖布X1



清洁刷X1


印刷文档

- 《使用说明》
- 《快速使用指南》

图片仅供参考，请以收到的实物为准。


2. 产品介绍

主机按键

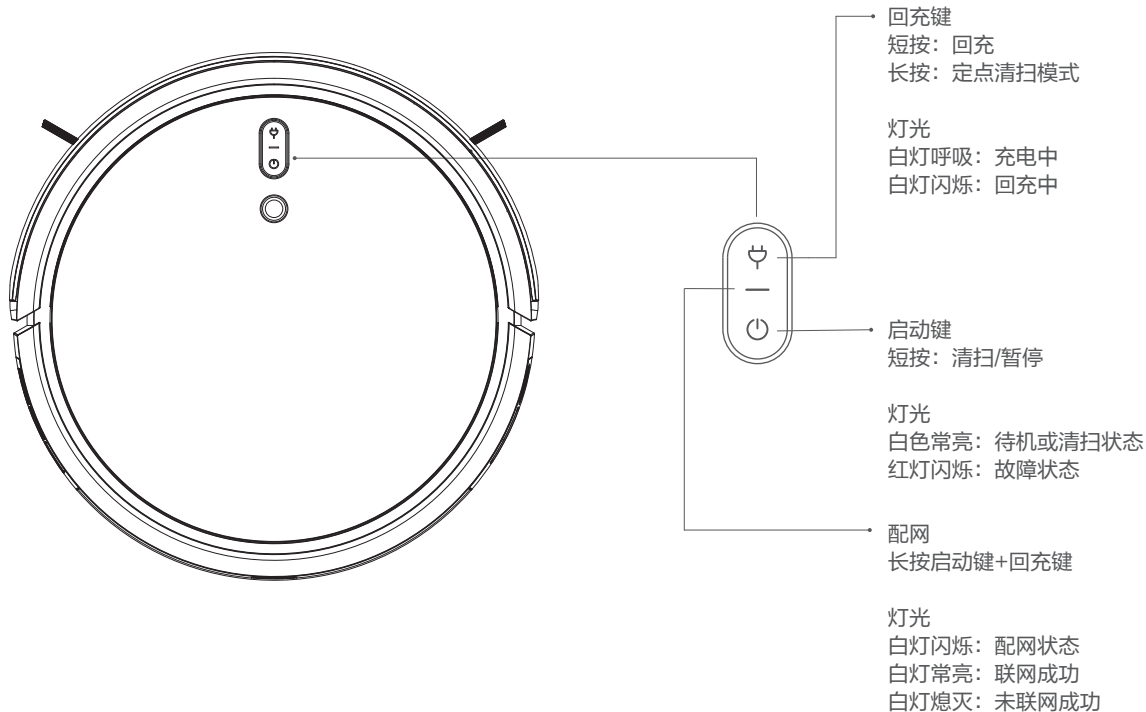

2. 产品介绍

主机正面

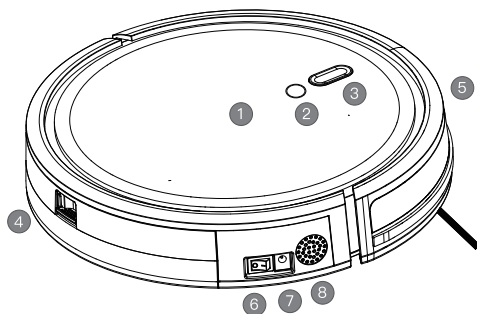

① 面盖

② 视觉传感器

③ 按键

④ 尘盒开关


⑤ 前撞

⑥ 电源开关

⑦ 电源适配器插口

⑧ 扬声器

主机背面

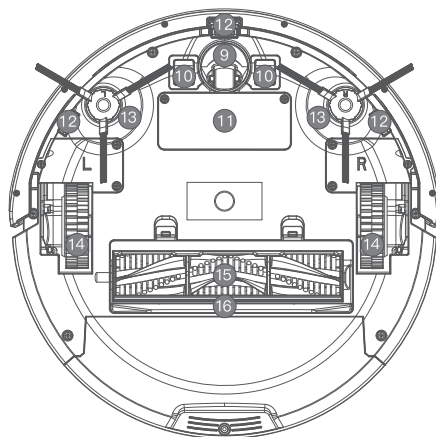

⑨ 万向轮

⑩ 充电极片

⑪ 电池

⑫ 防坠传感器

⑬ 边刷


⑭ 驱动轮

⑮ 滚刷


⑯ 滚刷盖板

2. 产品介绍


尘盒

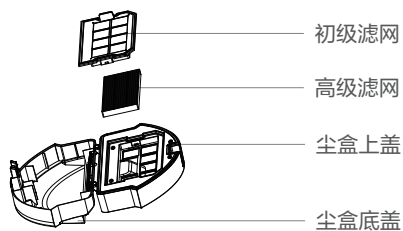

水箱

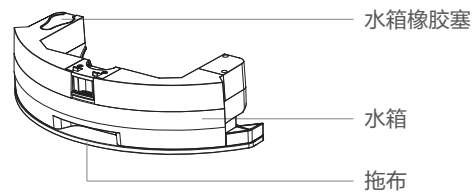


充电座

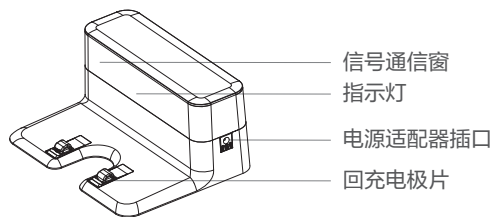


3. 产品安装

1. 从包装盒中取出以下物品

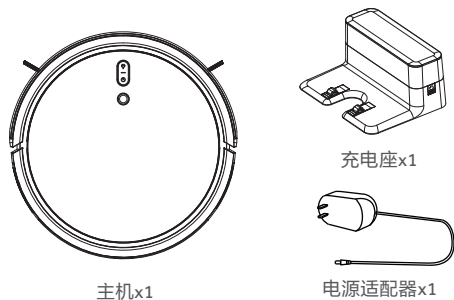


2. 将充电座靠墙放置，并连接电源

- A. 找到电源接口，将电源适配器插在充电座上，整理线材后，将充电座靠墙放置。
- B. 请确保充电座两侧1米，前方2米的区域内没有障碍物。

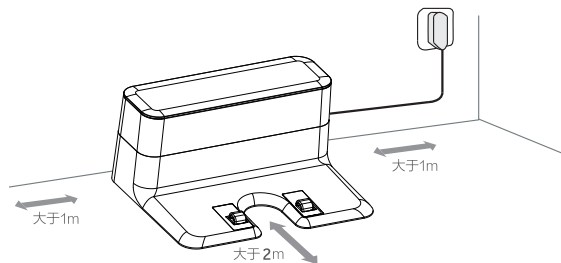

3. 将扫地机器人靠上充电座充电

打开主机物理开关，将主机手动放置到充电座上进行充电。

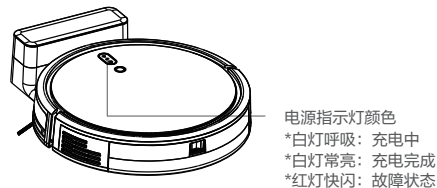

4. 安装手机客户端，绑定扫地机器人

手机扫描下方二维码，下载并安装手机客户端。详细操作请参考《快速使用指南》。



5. 开始清扫

- A. 短按启动键或使用APP启动清扫任务
- B. 电量过低时机器人将无法开始清扫，建议首次使用前先充满电。（电源指示灯白色长亮时，表示充电完成。）

4.使用说明


1.开/关机

- 1.打开机器物理开关后，按键灯闪烁，主机进入开机状态，开机完成后，将有语音提示。
- 2.关闭机器物理开关后，按键灯熄灭，主机进入关机状态。

2.机器充电

安放充电座

请在水平地面靠墙放置充电座，并保证充电座的两侧和前方有足够的空间。连接电源适配器与充电座，并将电源适配器插入电源插座。

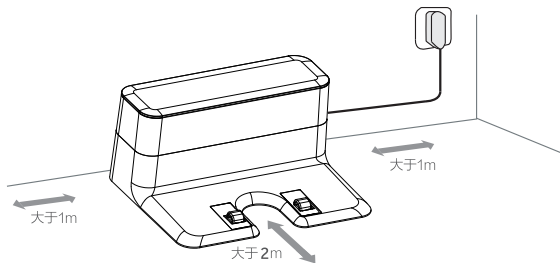

- 为确保扫地机器人能联网，请将充电座放置于WiFi能覆盖的范围内。

- A. 当主机清扫结束后，主机将自动返回充电座充电。如果主机无法返回充电座，请尝试移去充电座周围的障碍物，或将主机抱回充电座进行充电。
- B. 当主机在清扫过程中，电量低于10%时，主机将自动返回充电座进行充电。
- C. 当主机电量不足自动关机时，可以手动将主机放回充座进行充电。请确保充电电极接触良好，并检查充电指示灯是否亮起。

3.机器配网

配网前请确保手机、主机在 WiFi 覆盖范围内，并尽可能的靠近路由器。

当路由器配置修改、密码更换，或其它原因导致手机无法和设备连接时，请重启主机并重新进行配网。

设备配网：



主机待机状态下，同时按下启动键和回充键，直到听到语言提示，再根据APP提示进行操作。

- 扫地机器人暂不支持 5G WiFi；
- 扫地机器人不支持 WEP 加密方式的 WiFi 连接。



4.使用说明

4.使用前注意事项

A.使用前请先清理地面散落的小物件、易碎品、线缆、窗帘拉绳等物品，防止发生缠绕或造成财产损失。

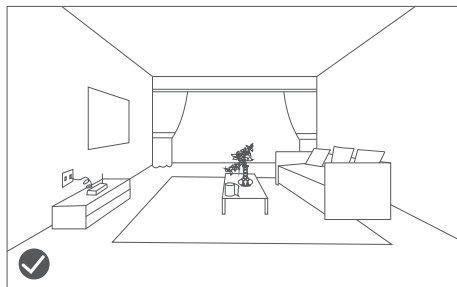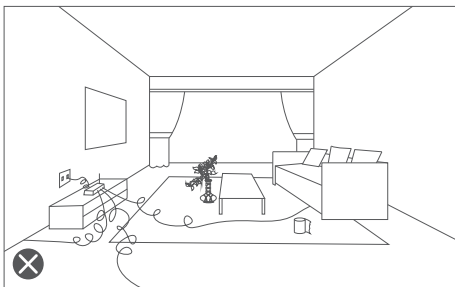


B.如果家中带有楼梯等复式结构的用户需特别注意，严禁在高于家人活动的悬空环境且没有防护栏的前提下使用本产品！

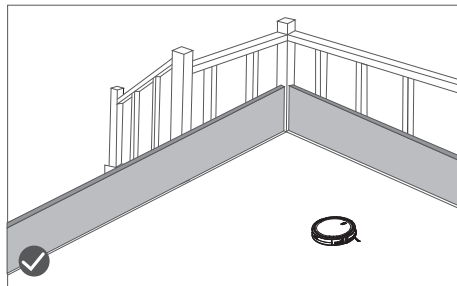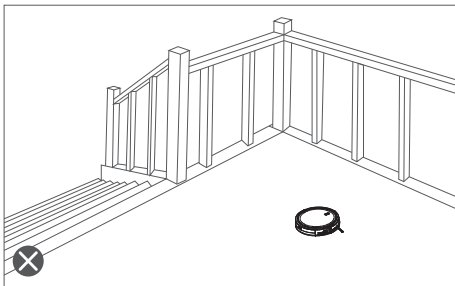


5. 产品维护

集尘盒与滤网清理

1. 按下垃圾盒按钮，沿箭头方向取出垃圾盒。

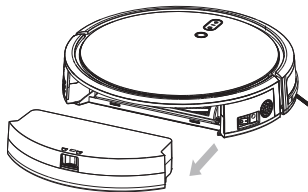


2. 打开垃圾盒，倒出垃圾。

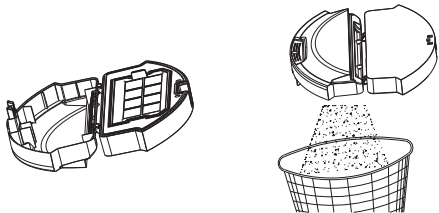


3. 取出初级滤网架，再取出高效滤网。

将垃圾盒、高效滤网、初级滤网进行充分清洁，初级滤网使用15-30天后建议水洗一次，高效滤网最大使用寿命为6个月。

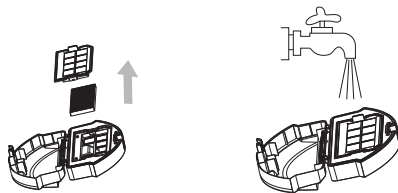

4. 正确装好使用，使用前请确保高效滤网、初级滤网均已装好，以免对机器造成损伤。

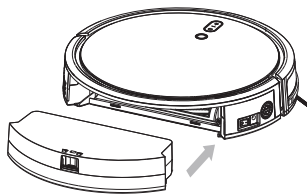


● 为保证清洁效果，请定期清理滤网，并每6-12个月更换一次滤网。

5. 产品维护


滚刷清理

1. 翻转机身，向内按压滚刷罩上的卡扣，取出滚刷。
2. 使用工具清理滚刷上的缠绕物，清洁完后，装回滚刷，扣好滚刷罩。

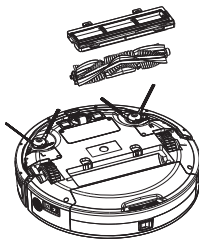

边刷清理


1. 翻转机身，将边刷向上提拉，拔出。
2. 清理边刷和边刷轴承上的缠绕物。
3. 将边刷对准主机上的边刷轴承用力按下，装回边刷。

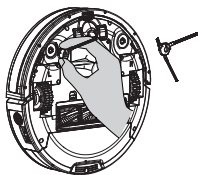

- 建议定期清理滚刷、边刷，视磨损情况适时进行更换。

电池


1. 主机内置高性能锂离子电池组，该电池无记忆效应，无需担心反复充/放电。
2. 为了保持最佳性能，非工作时也请保持主机在充电座上处于充电状态。
3. 若长期不使用，请切断充电座电源，关机存放。建议每个月充电一次，以免电池因过放受损。

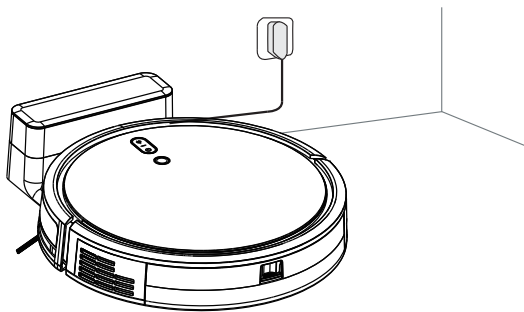


5. 产品维护

二合一水箱组件


1. 按下水箱按钮，沿箭头方向取出水箱。
从水箱顶部取出垃圾盒。

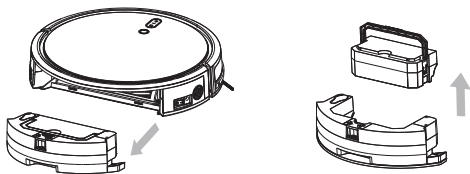


2. 打开垃圾盒，倒出垃圾。
取出初级滤网架，再取出高效滤网和清洁抹布。

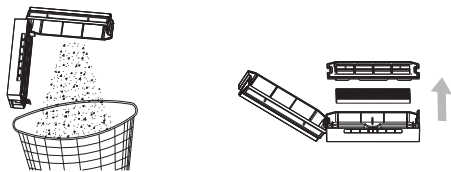

3. 将垃圾盒、高效滤网、初级滤网、清洁抹布进行充分清洁，初级滤网使用15-30天后建议水洗一次，高效滤网最大使用寿命为6个月。

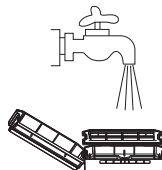

4. 使用前请确保高效滤网、初级滤网均已装好，水箱注满水并用橡胶塞盖好。




5. 产品维护

传感器

用柔软干布擦拭主机上的各种传感器，保持传感器表面无污物和灰尘遮挡。


传感器包括以下几种：

1. 沿墙传感器
2. 碰撞传感器
3. 对位传感器
4. 防坠传感器

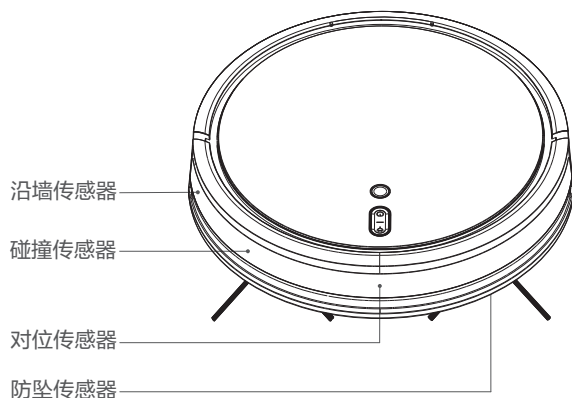


充电座与充电电极

1. 请在断电状态下，用柔软干布擦拭充电座与充电电极。
2. 请定期擦拭充电座与充电电极，以免影响主机回座充电。

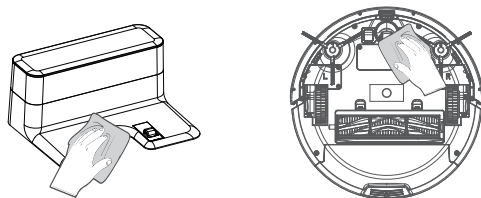

万向轮

1. 翻转主机。
2. 借助小螺丝刀等工具撬出轮轴，拔出轮体。
3. 使用自来水冲洗轮体和轮轴上的毛发和脏物。
4. 晾干后重新装回轮体并压紧。

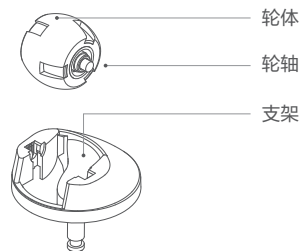

6. 产品参数

主机参数

名 称	参 数
外形尺寸	L345*W345*H83mm
电池规格	锂电池,3200mAh
主机重量	2.7±0.1KG
连接方式	WiFi连接
额定电压	14.8V
额定功率	30W
水箱容量	300ml
尘盒容量	560ml

充电座参数

名 称	参 数
外形尺寸	L190*W146*H86mm
额定输入	19.0V === 1.0A
额定输出	19.0V === 1.0A
额定频率	50/60Hz

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有 害 物 质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
壳 体	○	○	○	○	○	○
电 池	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×						



7.常见问题

问 题	解决办法
无法开机	检查电源开关是否打开，或电池电量不足，请先充电再使用。环境温度过低或过高，请在0℃-40℃范围内使用。
无法充电	充电座未通电，请确保电源连接成功。充电电极接触不良，请清理充电座电极和主机电极。
主机无法返回充电	请确保充电座周围有足够多的空间。请确保充电座表面识别区没有灰尘和脏物遮挡。
手机无法发现设备	请重新连接WiFi，并确保主机配网成功。
主机处于离线状态	请确保主机配网成功。请确保主机始终处于WiFi信号覆盖范围内。
手机无法配对设备	请确保主机和充电座在WiFi信号覆盖范围内，且信号良好。请尝试重置WiFi再进行配对。
清扫时有异响	请检查清理滚刷、边刷、驱动轮、万向轮上的异物，清洁主机底盘和防撞条。
清扫能力下降	请检查清理尘盒和滤网。如果滤网被堵塞，请更换新的滤网。检查清理滚刷是否被缠绕。
定时清扫不工作	电量不足时无法触发定时清扫。请确认主机已联网，主机若未联网则无法同步定时清扫任务。
首次使用是否需要充电24小时	主机内置高性能锂离子电池，无记忆效应，充满即可使用，无需充电24小时。
充电完成是否需要切断充电座电源并关机	日常使用时，待机耗电极低，无需断电关机，保持充电状态有利于电池处于最佳性能。 若长期不使用，请切断充电座电源，关机存放。建议每个月充电一次，以免电池因过放受损。

8. 安全信息

使用限制

01. 本产品仅限家居环境的地面清洁，请勿用于户外（如开放式阳台）、非地面（如沙发、茶几等）、商用或工业环境下使用。
02. 请勿在悬空环境下使用本产品（如复式楼层、家居顶端等），以避免设备跌落造成财产和人身伤害。
03. 请勿在高于 40℃或低于 -10℃的环境中使用的产品。
04. 请避免在有液体或粘稠物的地面环境下使用本产品。
05. 使用前请清理地面上的杂物或散落的小物件及线缆，避免主机在运行时受阻或被缠绕。
06. 使用前请确保易碎、易倒、贵重或可能造成危险的物品收纳妥当，避免扫地机器人在工作过程中造成人身伤害或财产损失。
07. 请勿让身体、精神或感知能力有障碍的人（包括儿童）使用或操作本产品。
08. 请妥善放置本产品、充电座及产品配件，避免儿童触及，以防止造成人身和财产损害。
09. 请勿让儿童将扫地机器人当成玩具，主机工作及清理时请让儿童和宠物尽量远离。
10. 请勿将人体的头发、衣服、手指等其他部位靠近产品的吸口和运作部件。
11. 禁止产品吸取任何正在燃烧的物品，如香烟、火柴、灰烬及其它可能导致火灾的物品。
12. 禁止产品吸取诸如石子、废纸、铁钉、碎玻璃等任何可能堵塞本产品的物品。
13. 请在关机或断电状态下清洁维护主机及充电座。
14. 请使用干柔毛巾清洁充电座和本产品，严禁用任何湿布、清洁剂、液体擦拭本产品任何部位。
15. 首次使用时请全程观察扫地机器人的工作，协助处理一些可能出现的部分问题：如被缠绕的线缆、高低不平的区域、可能造成扫地机器人悬空或卡住的区域等。
16. 请严格按照产品说明书使用本产品，因使用不当造成的任何损失或伤害，由用户自行承担。

8.安全信息

电池及充电

01. 请勿使用任何第三方电池、充电座或充电器。
02. 请确保使用的电压正确。
03. 请勿私自拆卸、修理、改装电池或充电座。
04. 请勿将充电座和主机靠近热源放置，如暖气片、电磁炉、烤箱等。
05. 请勿用湿布或任何液体擦拭本产品的任何位置。
06. 请勿随意抛弃废旧电池，应当交由专业回收机构处理。
07. 如电源线出现破损或折断，请立即停止使用，并及时联系我们，选择正规渠道购买正品电源线进行更换。
08. 如需运输本产品，请确保主机处于关机状态，并建议使用原包装盒进行包装。
09. 如长时间不使用本产品，请充满电后切断电源，关闭主机，存放于阴凉干燥处，并至少每个月充电一次，以避免电池出现损坏。

产品执行标准


GB4706.1-2005 GB4706.7-2014 GB4343.1-2018 GB17625.1-2012

9.三包凭证

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、
《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下

保修期限

自购买日起7日内出现非人为性能故障，您可以选择退货、换货或修理
自购买起15日内出现非人为性能故障，您可以选择换货或修理
自购买日起且在保修期限内出现非人为性能故障，本公司承诺免费保修

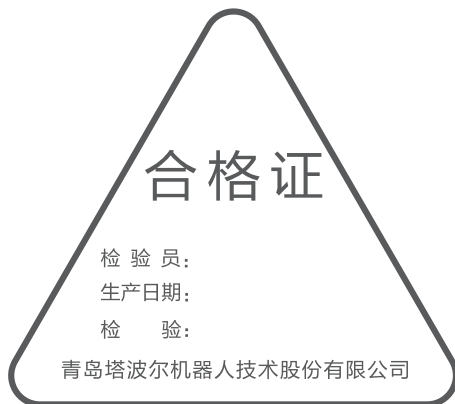

非保修条例

保修服务只限正常使用下有效,人为原因损坏及下列条款均不在免费保修范围

1. 由于使用者疏忽、过失、误用或灾祸损坏造成的产品损坏
(如：食物液体沾渍、产品进水、外力震裂、外围部件刮痕和损坏等)
2. 用户自行拆机，非经厂家授权认可的维修和改装
(如：改色、加装或任何非授权改装所造成的损坏)
3. 连接不适当的配件，因运输及其他意外而造成的产品损坏
4. 无三包凭证（能够正面该商品在三包有效期内的除外）
超过三包有效期
5. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者有涂改
6. 因不可抗力因素造成的损坏

*** 使用前请仔细阅读说明书并妥善保管**

*** 本产品适配器仅限海拔2000米以下使用**

保修卡

持卡保修

非常感谢您购买“海尔”系列智能扫地机器人产品！
为了保证您的合法权益，“海尔”客户中心向您做出标准服务承诺，
并在您需要时竭诚为您提供相关服务

型 号			
保 修 期	主 机	年	月 日
用户姓名	姓 名		
	地 址		
购买商店	姓 名		印
	地 址		

1. 请妥善保管您的产品保修卡
2. 在您需要对产品维护时，请将保修资料填写完整，确保字体工整清晰，容易辨认
3. 在您享受售后服务时，请出示产品保修卡及相关购机信息，如是网购请提供对应平台购机账号，同样享受相关售后服务
4. 您可以致电海尔售后服务热线4006999999

*最终解释权归本公司所有

保修期限

产品系列	保修期限
主机	1 年
电池	6个月
充电座、电源适配器	6个月
耗材类：边刷、清洁刷工具	不保修

注：本政策保障基本维修服务，活动产品的保修卡期限以实际为准

保修原则

1. 若购买的产品存在质量问题,未受人为损坏、未经拆修的情况下，在7天内可在购买点进行更换
2. 购买本产品 in 保修期内享受免费维修
3. 属下列情况者免修保修失效，但提供维修服务，维修时收取相应配件及人工成本费
 - A. 人为因素造成的破坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用时所引起的损坏等
 - B. 因用户私自拆机、自行维修、改装或非本公司维修部门维修的
 - C. 因不可抗力（如火灾、地震、雷击等）造成的损坏
 - D. 无产品保修卡和有效购买凭证的，又无法查证用户信息档案的
 - E. 无法查证购买日期

你的生活智慧 我的智慧生活

制造商：青岛塔波尔机器人技术股份有限公司
制造商地址：山东省青岛市高新区汇智桥路127号
青岛国家大学科技园C1-301
公司网址：<http://www.haier.com>
服务热线：4006 999 999
咨询时间：周一至周日 00：00-24：00