



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Wprowadzenie do PTC Creo


mgr inż. Grzegorz Kamiński

1 października 2025

Adnotacje rysunkowe

Adnotacje to:


- * wymiary,
- * osie,
- * notatki,
- * tabele.

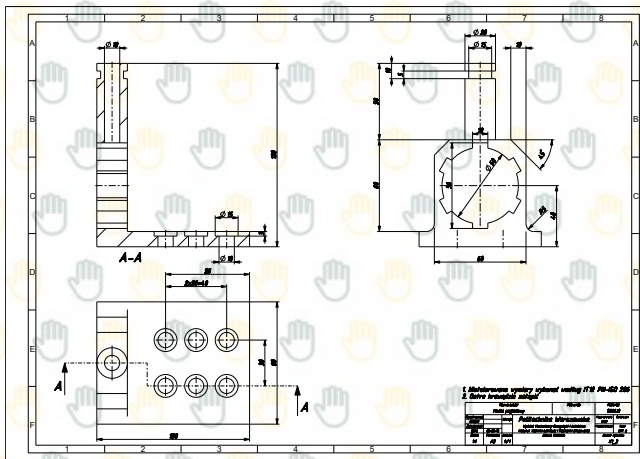

Dodawanie tabel

Można:


- * dodawać nowe tabele,
- * korzystać z szablonów.

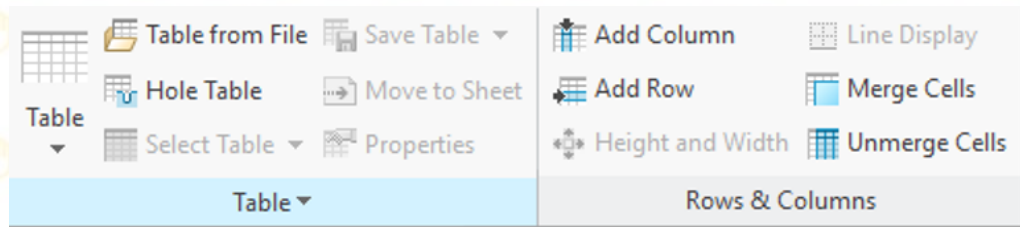

Wyświetlanie wymiarów



Korzystanie z:

- * wymiarów z modelu 3D,
- * samodzielne wymiarowanie.

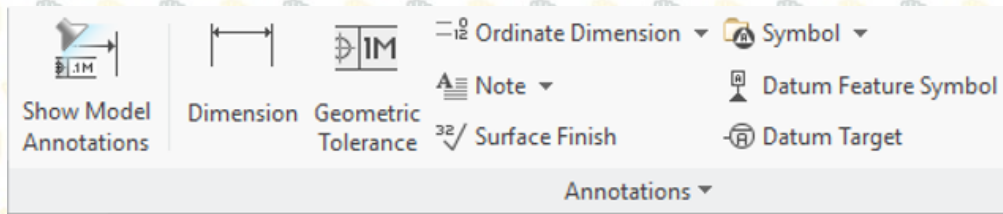

Show Model Annotations

Pozwala wyświetlić wszystkie wymiary związane z danym rzutem i dokonać selekcji.

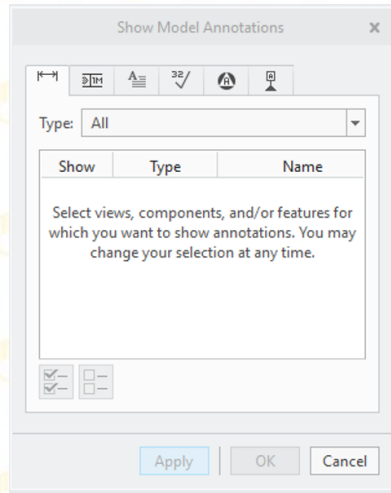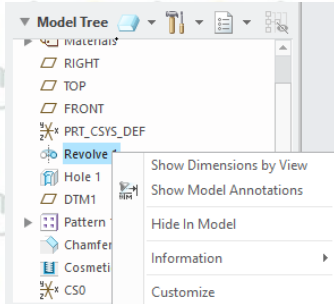


Wymazywanie i usuwanie wymiarów

Polecenie **Erase** umożliwia na ukrycie wymiaru na rysunku. Jest on widoczny na drzewie rysunku.


Polecenie **Delete** usuwa wymiar z rysunku.

Oba polecenia są dostępne z menu rozwijanego.

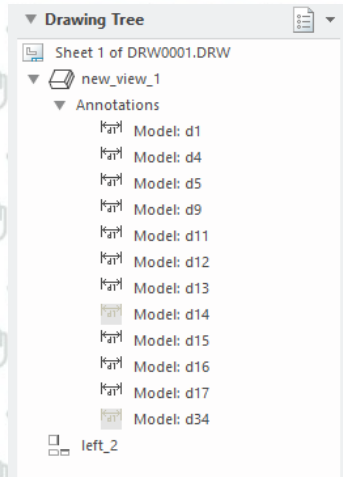

Efekty dodatkowe przy wymiarowaniu


Można usunąć kreskowanie tak by nie nachodziło na wielkość wymiaru.

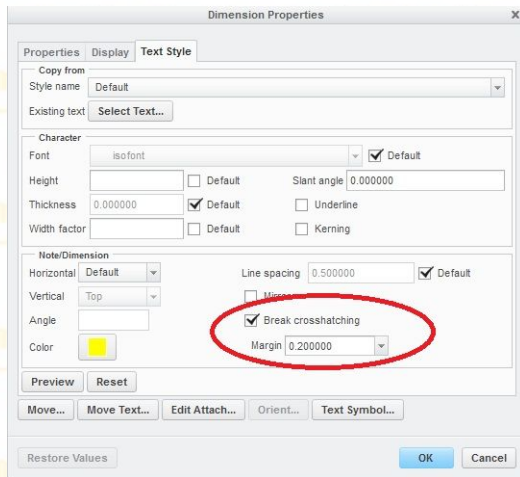

Porządkowanie wymiarów

Pozwala na:


- * odsunięcie wymiarów od obrysu,
- * rozmieszczenie wymiarów w równych odległościach,
- * wyśrodkowanie wymiarów,
- * odwrócenie grotów.

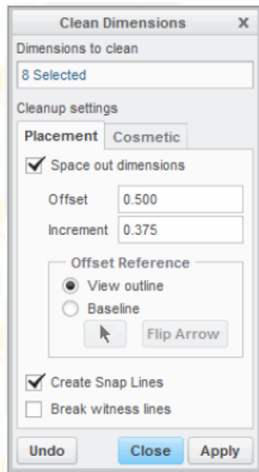

Linie przyciągania

Snap Line:

- * określają równe odległości wymiarów,
- * można samodzielnie przemieszczać wymiary,
- * nie są drukowane,
- * można samodzielnie tworzyć (**Create Snap Line**).

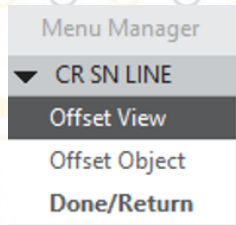

Manipulowanie wymiarami

Zawsze konieczna jest ręczna korekta rysunku.


Można:

- * przenosić wymiary między rzutami (**Move Item to View**),
- * przeciągać linie pomocnicze wymiarowe,
- * odwracać groty strzałek (**Flip Arrows**),
- * przenosić wymiary.


Dodawanie tolerancji do wymiarów

Na modelu 3D podczytać odpowiednią tabelę odchyłek.

File > Prepere > Model Properties



Po wybraniu wymiaru wskazać sposób wyświetlania odchyłek (menu **Tolerance**) oraz sposób doboru odchyłek (**General, None, Shaft, Hole**)

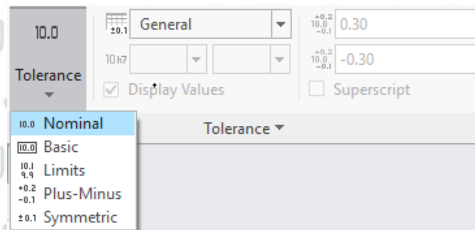


Dodawanie chropowatości

Polecenie **Surface Finish** dodaje oznaczenia chropowatości.

Wyróżnia się tryby:


- * z odnośnikiem (**With Leader**),
- * na powierzchni (**On Entity**),
- * prostopadłe do powierzchni (**Normal to Entity**),
- * swobodne (**Free**).

Wartość chropowatości definiuje się w zakładce **Variable Text**

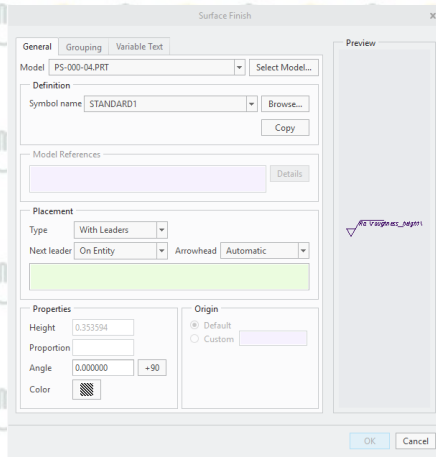

Dodawanie osi

Ostatnia zakładka w **Show Model Annotations** umożliwia wstawienie osi.

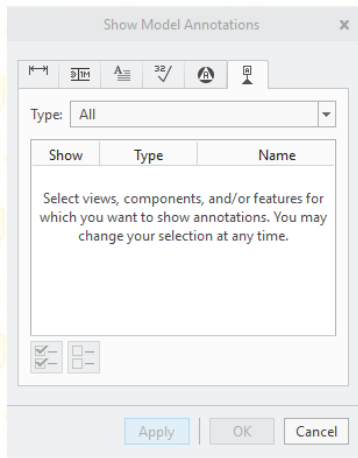


Dodawanie notatek

Można edytować i wskazywać zaczepienie notatek (**Attachment**)

Polecenie **Note** służy do wstawiania uwag rysunkowych.

Warto korzystać z polecenia **Note from File** do podczytywania zapisanych uwag.

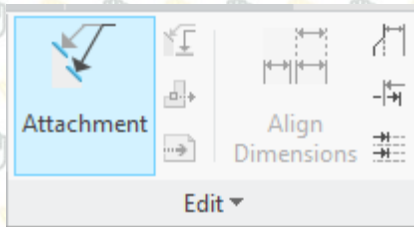


Publikowanie rysunków

File > Print > Print

File > Print > Quick Print

File > Save As > Export

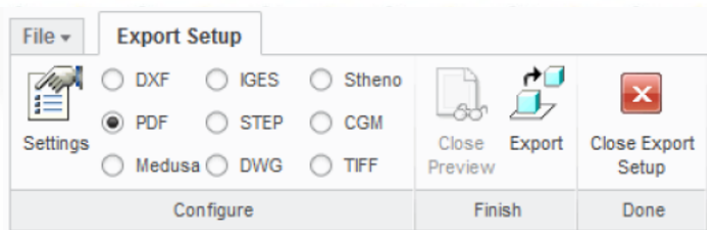



Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl