
# 모터 배선도 (TB6612) — 순서대로 ①~⑤

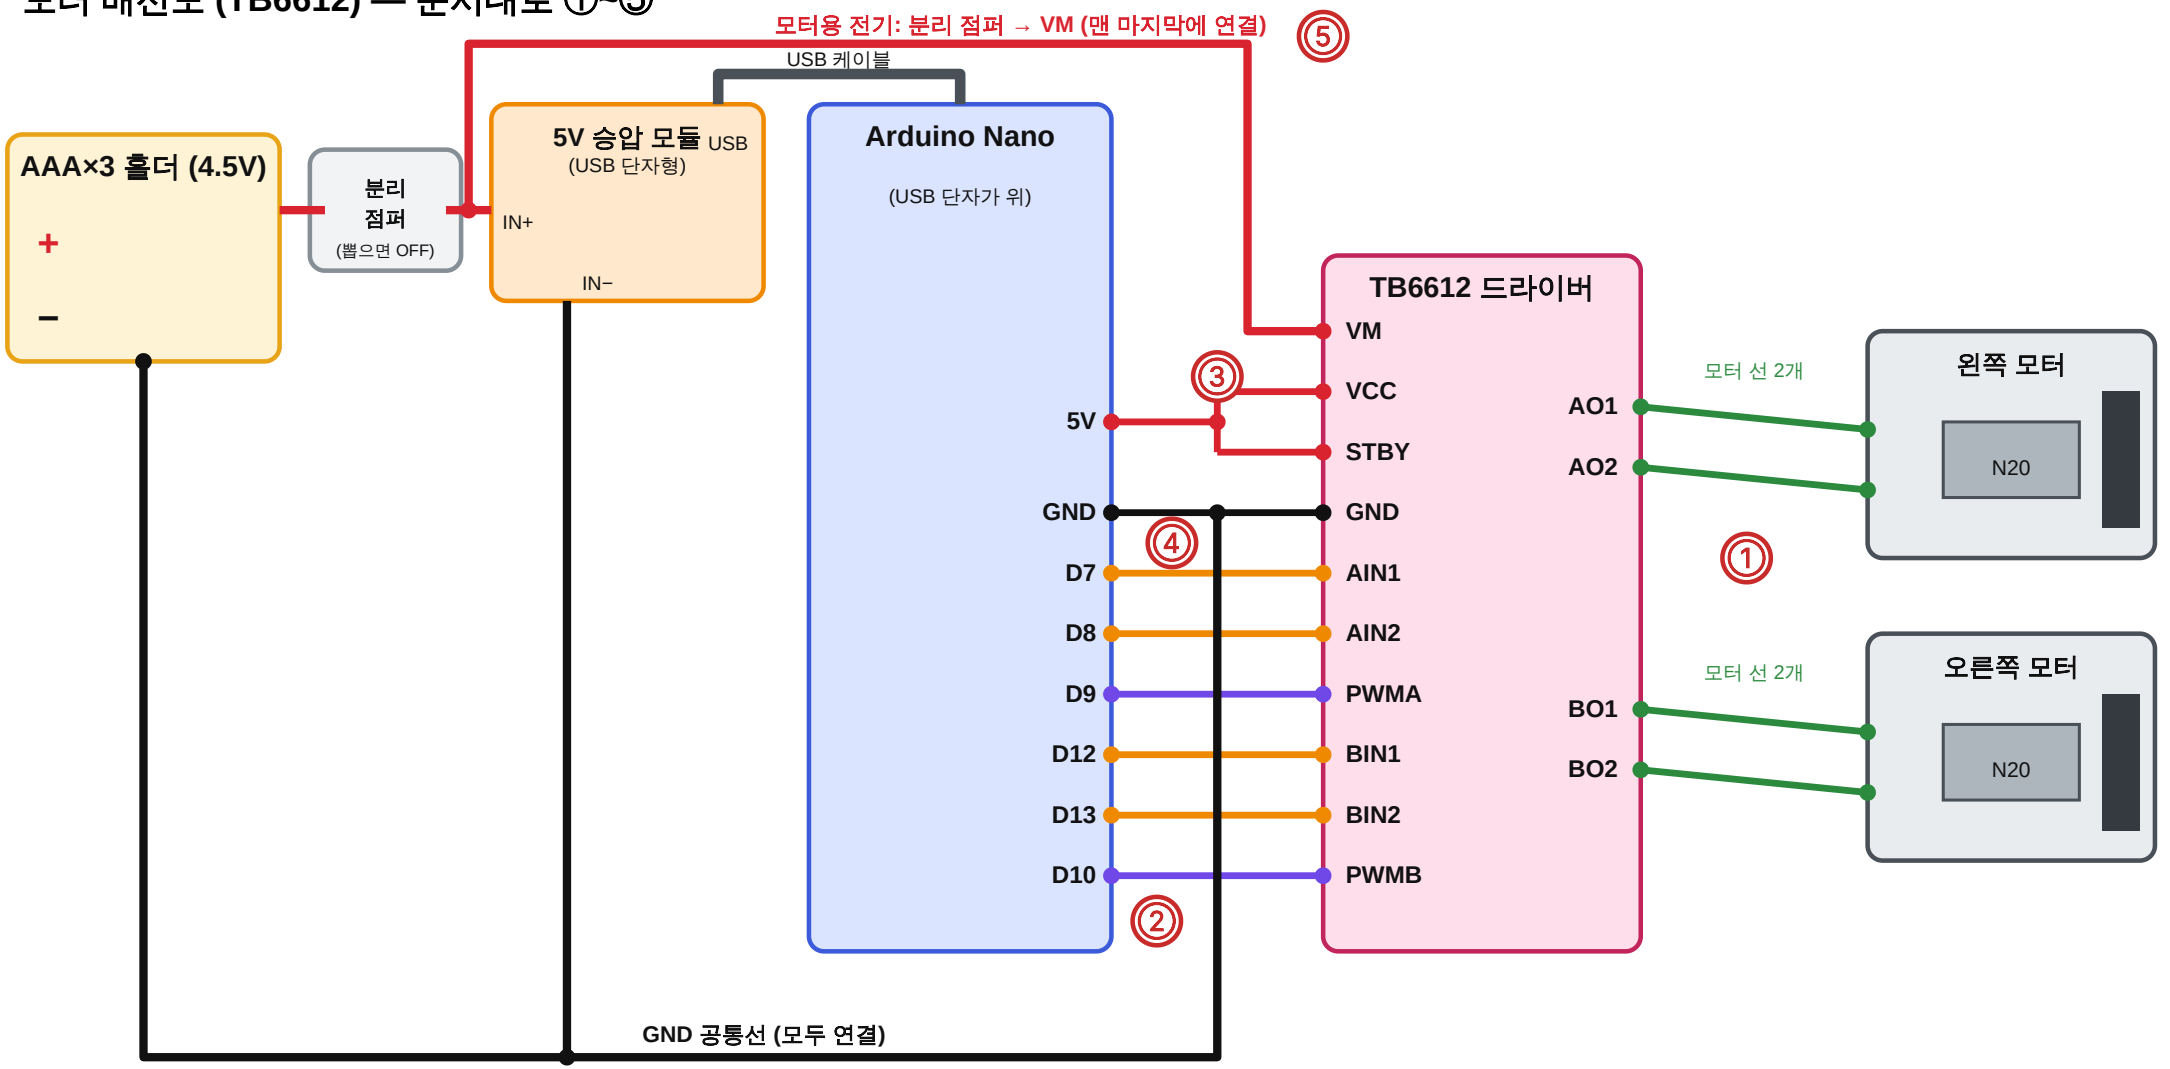


**① 모터 선 → AO1·AO2(왼쪽), BO1·BO2(오른쪽) ② 신호선 6개(주황·보라) ③ Nano 5V → VCC, STBY ④ GND 공통선 ⑤ 배터리(+) → 분리 점퍼(스위치 대신) → VM (마지막)**

빨강: + 전기(5V 또는 배터리) 검정: GND(−) 주황: 방향 신호 보라: 속도 신호(PWM) 초록: 모터 선

· 선이 교차해도 점(●)이 없으면 연결된 것이 아닙니다.

· TB6612 모듈은 제품마다 핀 순서가 다를 수 있습니다. 핀 이름(글자)을 보고 연결하세요.

· 모터가 반대로 돌면 그쪽 모터 선 2개(AO1↔AO2 또는 BO1↔BO2)를 서로 바꾸세요.

· 콘덴서 470μF는 VM과 GND 사이에 연결합니다(긴 다리가 VM). 컴퓨터 USB로 코드를 올릴 때는 분리 점퍼를 뽑아 전원을 끄세요. 홀더에 ON/OFF 스위치가 있으면 그것을 쓰세요.

· 센서 5개는 이 그림에 없습니다. 센서는 배선도의 A4(SDA), A5(SCL), D2~D6, 5V, GND에 연결합니다.