


B E I N S E N

Belice

Prensa transfer manual de iniciação

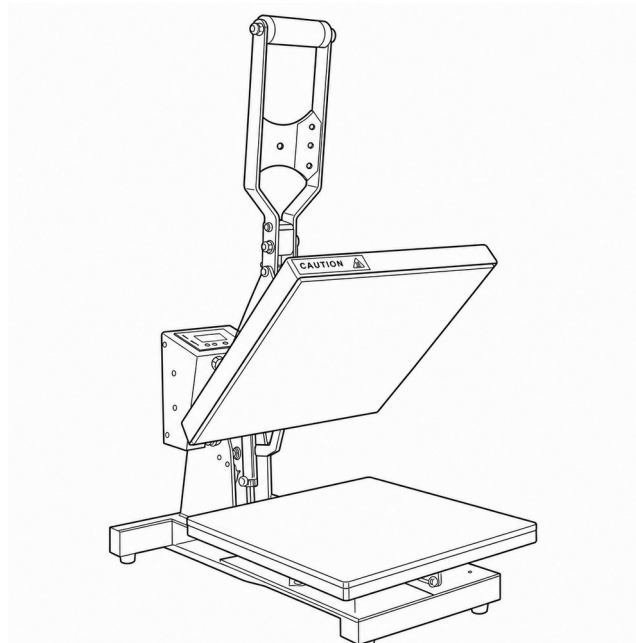

**Manual do Usuário
e Instruções de Segurança**

Empowering Your Personalization Needs.

Índice

01	Introdução e descrição do equipamento	3
02	Especificações técnicas	4
03	Segurança crítica	5
04	Guia de operação	7
05	Manutenção e resolução de problemas	9
06	Aviso legal e marcas comerciais	11

Os números de página indicados são orientativos e podem variar ligeiramente conforme a extensão específica das seções para este modelo.

01

Introdução e Descrição do Equipamento

A Beinsen Belice é uma prensa térmica manual sandwich pensada como porta de entrada ao mundo da sublimação e do transfer. Robusta, simples de operar e a preço acessível, oferece um ponto de partida sólido para empreendedores e amadores. Disponível nos formatos 38 × 38 cm e 40 × 50 cm com sistema de fechamento por braço de alavanca e controlador digital GY-06.

Aplicações

Sublimação, vinil têxtil (HTV), DTF e transfer em camisetas, molettons, almofadas, tote bags e suportes planos de até 20 mm de espessura. Indicada para iniciação profissional, pequenas oficinas e produção de baixo volume.

Componentes principais

- Prato superior aquecedor
- Prato inferior com almofada
- Braço de alavanca para abertura e fechamento manual
- Controlador digital GY-06 frontal
- Regulador de pressão por volante superior
- Estrutura metálica industrial laranja Beinsen



Fig. 1 · Componentes principais do equipamento Beinsen Belice.

02

Especificações Técnicas

Especificação	Belice 38×38	Belice 40×50
Tipo de prensa	Sandwich	Sandwich
Modo de funcionamento	Manual	Manual
Ângulo de abertura	45°	45°
Modelo de display	GY-06	GY-06
Tela touchscreen	Não	Não
Memórias	Não	Não
Faixa do temporizador	0 – 999 seg.	0 – 999 seg.
Número de pratos	1	1
Tamanho do prato	38 × 38 cm	40 × 50 cm
Pratos intercambiáveis	Não	Não
Espessura máxima imprimível	20 mm	20 mm
Potência	1,6 kW	1,8 kW
Temperatura máxima	225 °C	225 °C
Voltagem	120 V / 220 V	120 V / 220 V
Peso líquido	35 kg	42 kg
Peso bruto	43 kg	49 kg
Tamanho da máquina	71 × 40 × 50 cm	71 × 40 × 50 cm
Tamanho da embalagem	94 × 57 × 57 cm	94 × 57 × 57 cm
Suporte	Não incluso	Não incluso

As especificações técnicas podem variar ligeiramente conforme a configuração do lote de fabricação. Consulte a etiqueta de identificação do equipamento para os dados exatos da sua unidade.

03

Segurança Crítica

Leia atentamente todas as advertências antes de operar o equipamento. O descumprimento destas instruções pode provocar lesões graves, danos materiais ou invalidar a garantia.

Risco de queimaduras

O prato aquecedor atinge 225 °C. Utilize sempre luvas térmicas ao operar o equipamento. Mantenha a área de trabalho livre de crianças, animais e materiais inflamáveis.

Braço de alavanca

Acione o braço de alavanca com firmeza mas sem brusquidão. Verifique periodicamente a integridade do braço e do mecanismo de fechamento. Não force o sistema se notar resistência anômala.

Risco elétrico

Conecte o equipamento exclusivamente a uma tomada com aterramento. Verifique a voltagem configurada (120 V ou 220 V) antes de conectar. Não manuseie o equipamento com as mãos úmidas e desconecte-o antes de qualquer operação de limpeza.

Estabilidade

Trabalhe sobre superfície firme, nivelada e resistente ao calor. Deixe espaço livre ao redor do equipamento para a correta dissipação do calor.

04

Guia de Operação

O controlador digital GY-06 permite configurar a temperatura e o tempo de prensagem. O equipamento é acionado manualmente pelo braço de alavanca.

Ligação e configuração

- 01** Conecte o equipamento à rede elétrica e acione o interruptor geral.
- 02** A tela do controlador GY-06 acenderá mostrando a leitura de temperatura.
- 03** Pressione SET para entrar no menu de configuração.
- 04** Ajuste a temperatura desejada com os botões (+) e (-).
- 05** Pressione SET novamente para passar ao ajuste do tempo e configure-o do mesmo modo.
- 06** Pressione SET para confirmar e sair do menu.
- 07** Aguarde até que o prato superior atinja a temperatura desejada.

Processo de prensagem manual

- 01** Coloque a peça ou o suporte sobre o prato inferior, bem esticado.
- 02** Aplique o papel transfer com o lado impresso voltado para o tecido.
- 03** Cubra com uma folha de teflon para proteger a peça e o prato.
- 04** Feche o equipamento acionando o braço de alavanca até o fim do curso.
- 05** O temporizador iniciará ao detectar o fechamento.
- 06** Ao soar o alarme, levante o braço de alavanca para abrir o equipamento.
- 07** Retire o suporte e o papel transfer conforme as indicações do fabricante do consumível (hot peel ou cold peel).

Ajuste de pressão

- 01** Identifique o regulador de pressão na parte superior do equipamento.
- 02** Gire em sentido horário para aumentar a pressão, anti-horário para reduzi-la.
- 03** Realize um teste com um suporte de referência antes de iniciar a produção.

05

Manutenção e Resolução de Problemas

Manutenção preventiva

- Antes de cada jornada, verifique que os pratos estejam limpos e livres de resíduos.
- Limpe os pratos a quente com luva térmica utilizando um pano de microfibra. Nunca use água nem produtos abrasivos.
- Inspeção o regulador de pressão e a integridade do braço de alavanca de forma periódica.
- Verifique a leitura de temperatura com um termômetro de contato independente se notar inconsistência.
- Verifique periodicamente o ajuste da pressão, sobretudo após períodos de uso intensivo.
- Solicite uma revisão integral do equipamento a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen ao menos uma vez ao ano.

Resolução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
A tela não liga	Cabo de alimentação solto ou falta de tensão	Verifique a conexão, a voltagem configurada e a tomada. Se persistir, contate a Assistência Técnica Beinsen.
O prato não atinge a temperatura desejada	Sonda deteriorada ou resistência parcialmente danificada	Desligue e contate a Assistência Técnica Beinsen.
O braço de alavanca custa a fechar	Pressão excessiva ou mecanismo descalibrado	Reduza a pressão com o regulador superior. Se persistir, contate a Assistência Técnica.
Marcas ou transferência irregular	Pressão insuficiente ou falta de teflon	Ajuste o regulador de pressão e utilize teflon intermediário.
Aquecimento mais lento que o habitual	Voltagem insuficiente no fornecimento	Verifique a voltagem do fornecimento e a configuração do equipamento (120 V ou 220 V).

Para reportar qualquer problema, solicitar um reparo ou adquirir peças de reposição genuínas, dirija-se exclusivamente a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen.

06

Aviso Legal e Marcas Comerciais

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. Este guia está protegido pelas leis internacionais de direitos autorais. Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de nenhum modo ou por nenhum meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem o consentimento prévio por escrito da Beinsen.

Marcas comerciais

Beinsen e o logotipo Beinsen são marcas comerciais registradas. As demais marcas comerciais e direitos autorais mencionados neste documento são propriedade de seus respectivos titulares.

Garantia e assistência técnica

Para reportar qualquer problema, solicitar um reparo ou adquirir peças de reposição genuínas, dirija-se exclusivamente a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen. Encontre o ponto de assistência técnica mais próximo através do site oficial.

Contato

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Espanha
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com