


B E I N S E N

Barbados

Prensa sandwich semiautomática

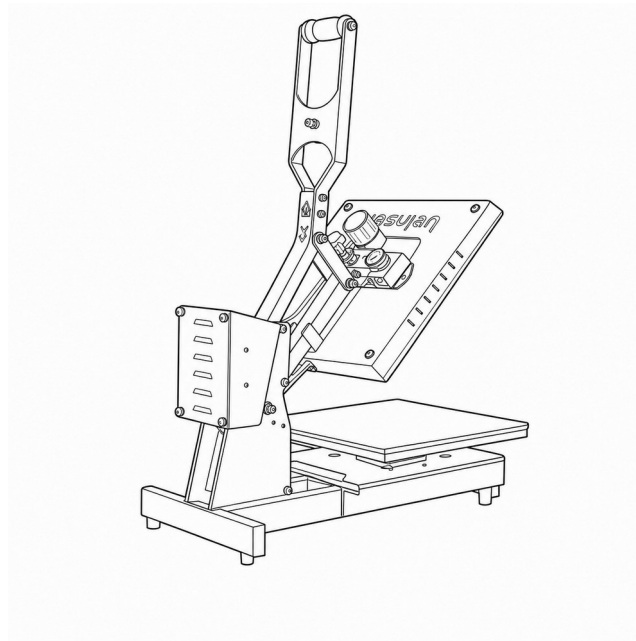

Manual do Usuário e Instruções de Segurança

Empowering Your Personalization Needs.

Índice

01	Introdução e descrição do equipamento	3
02	Especificações técnicas	4
03	Segurança crítica	5
04	Guia de operação	7
05	Manutenção e resolução de problemas	9
06	Aviso legal e marcas comerciais	11

Os números de página indicados são orientativos e podem variar ligeiramente conforme a extensão específica das seções para este modelo.

01

Introdução e Descrição do Equipamento

A Beinsen Barbados é uma prensa sandwich semiautomática com abertura automática e fechamento manual, ideal para profissionais que produzem séries médias e precisam que a máquina abra sozinha ao final do ciclo. Disponível nos formatos 38 × 38 cm e 40 × 50 cm, com sistema de pratos intercambiáveis para adaptar-se a diferentes formatos de prensagem.

Aplicações

Sublimação, DTF, vinil têxtil (HTV) e transfer em camisetas, moletons, almofadas, tote bags e suportes planos. Pensada para produção profissional de volume médio com troca frequente de formatos graças aos pratos intercambiáveis.

Componentes principais

- Prato superior aquecedor
- Prato inferior intercambiável
- Sistema com abertura automática e fechamento manual por alavanca
- Braço de alavanca reforçado
- Controlador digital GY-06 frontal
- Regulador de pressão por volante superior
- Estrutura metálica industrial laranja Beinsen



Fig. 1 · Componentes principais do equipamento Beinsen Barbados.

02

Especificações Técnicas

Especificação	Barbados 38×38	Barbados 40×50
Tipo de prensa	Sandwich	Sandwich
Modo de funcionamento	Abertura automática e fechamento manual	Abertura automática e fechamento manual
Ângulo de abertura	45°	45°
Modelo de display	GY-06	GY-06
Tela touchscreen	Não	Não
Memórias	Não	Não
Faixa do temporizador	0 – 999 seg.	0 – 999 seg.
Número de pratos	1	1
Tamanho do prato	38 × 38 cm	40 × 50 cm
Pratos intercambiáveis	Sim	Sim
Potência	1,6 kW	1,8 kW
Temperatura máxima	225 °C	225 °C
Voltagem	120 V / 220 V	120 V / 220 V
Peso líquido	27 kg	35 kg
Peso bruto	43 kg	51 kg
Tamanho da embalagem	92 × 52 × 51 cm	92 × 52 × 51 cm
Suporte	Não incluso	Não incluso
Laser de posicionamento	Não	Não

As especificações técnicas podem variar ligeiramente conforme a configuração do lote de fabricação. Consulte a etiqueta de identificação do equipamento para os dados exatos da sua unidade.

03

Segurança Crítica

Leia atentamente todas as advertências antes de operar o equipamento. O descumprimento destas instruções pode provocar lesões graves, danos materiais ou invalidar a garantia.

Risco de queimaduras

O prato aquecedor atinge 225 °C. Utilize sempre luvas térmicas ao operar o equipamento e mantenha a área de trabalho livre de crianças, animais e materiais inflamáveis.

Abertura automática

O prato superior sobe automaticamente ao final do ciclo. Mantenha as mãos fora do trajeto durante a abertura para evitar aprisionamentos.

Risco elétrico

Conecte o equipamento exclusivamente a uma tomada com aterramento. Verifique a voltagem configurada (120 V ou 220 V) antes de conectar. Não manuseie o equipamento com as mãos úmidas.

Troca de pratos

Realize a troca de pratos com a máquina fria e desconectada da rede elétrica. Verifique o alinhamento do novo prato antes de retomar a operação.

Braço de alavanca

Acione o braço de alavanca com firmeza mas sem brusquidão. Verifique periodicamente a integridade do braço e do mecanismo de fechamento.

04

Guia de Operação

O controlador digital GY-06 permite configurar a temperatura e o tempo de prensagem. O equipamento realiza a abertura automática ao final do ciclo, mas requer fechamento manual pelo braço de alavanca.

Ligação e configuração

- 01** Conecte o equipamento à rede elétrica e acione o interruptor geral.
- 02** A tela do controlador GY-06 acenderá mostrando a leitura de temperatura.
- 03** Pressione SET para entrar no menu de configuração.
- 04** Ajuste a temperatura desejada com os botões (+) e (-).
- 05** Pressione SET novamente para passar ao ajuste do tempo e configure-o do mesmo modo.
- 06** Pressione SET para confirmar e sair do menu.
- 07** Aguarde até que o prato superior atinja a temperatura desejada.

Processo de prensagem (abertura automática, fechamento manual)

- 01** Coloque a peça ou o suporte sobre o prato inferior, bem esticado.
- 02** Aplique o papel transfer com o lado impresso voltado para o tecido.
- 03** Cubra com uma folha de teflon para proteger a peça e o prato.
- 04** Feche o equipamento acionando o braço de alavanca até o fim do curso.
- 05** O temporizador iniciará ao detectar o fechamento.
- 06** Ao soar o alarme, o prato superior subirá automaticamente.
- 07** Retire o suporte e o papel transfer conforme as indicações do fabricante do consumível (hot peel ou cold peel).

Troca de pratos intercambiáveis

- 01** Desligue o equipamento e desconecte-o da rede elétrica.
- 02** Aguarde até que os pratos esfriem completamente.
- 03** Retire o prato inferior seguindo o sistema de troca rápida do equipamento.
- 04** Encaixe o prato do formato desejado.
- 05** Verifique o correto alinhamento antes de reconectar o equipamento.

05

Manutenção e Resolução de Problemas

Manutenção preventiva

- Antes de cada jornada, verifique que os pratos estejam limpos e livres de resíduos.
- Limpe os pratos a quente com luva térmica utilizando um pano de microfibra. Nunca use água nem produtos abrasivos.
- Verifique semanalmente o funcionamento do mecanismo de abertura automática.
- Inspeção o regulador de pressão e a integridade do braço de alavanca de forma periódica.
- Verifique a leitura de temperatura com um termômetro de contato independente se notar inconsistência.
- Solicite uma revisão integral do equipamento a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen ao menos uma vez ao ano.

Resolução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
A tela não liga	Cabo de alimentação solto ou falta de tensão	Verifique a conexão e a voltagem configurada. Se persistir, contate a Assistência Técnica Beinsen.
A abertura automática não responde	Mecanismo travado ou sensor de fim de ciclo danificado	Desligue o equipamento, deixe esfriar e revise o mecanismo. Se persistir, contate a Assistência Técnica.
O prato não atinge a temperatura desejada	Sonda deteriorada	Desligue e contate a Assistência Técnica Beinsen.
Marcas ou transferência irregular	Pressão insuficiente ou falta de teflon	Ajuste o regulador de pressão e utilize teflon intermediário.
Aquecimento mais lento que o habitual	Voltagem insuficiente no fornecimento	Verifique a voltagem do fornecimento e a configuração do equipamento (120 V ou 220 V).

Para reportar qualquer problema, solicitar um reparo ou adquirir peças de reposição genuínas, dirija-se exclusivamente a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen.

06

Aviso Legal e Marcas Comerciais

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. Este guia está protegido pelas leis internacionais de direitos autorais. Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de nenhum modo ou por nenhum meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem o consentimento prévio por escrito da Beinsen.

Marcas comerciais

Beinsen e o logotipo Beinsen são marcas comerciais registradas. As demais marcas comerciais e direitos autorais mencionados neste documento são propriedade de seus respectivos titulares.

Garantia e assistência técnica

Para reportar qualquer problema, solicitar um reparo ou adquirir peças de reposição genuínas, dirija-se exclusivamente a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen. Encontre o ponto de assistência técnica mais próximo através do site oficial.

Contato

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Espanha
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com