


B E I N S E N

Alaska

Pressa termica elettrica con vassoio scorrevole

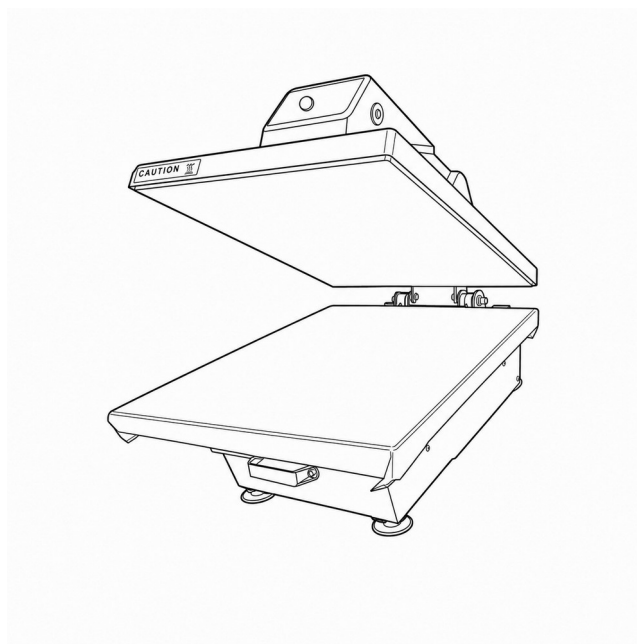

Manuale Utente
e Istruzioni di Sicurezza

Empowering Your Personalization Needs.

Indice

01	Introduzione e descrizione del macchinario	3
02	Specifiche tecniche	4
03	Sicurezza critica	5
04	Guida all'uso	7
05	Manutenzione e risoluzione dei problemi	9
06	Avviso legale e marchi commerciali	11

I numeri di pagina indicati sono orientativi e possono variare leggermente in base all'estensione specifica delle sezioni per questo modello.

01

Introduzione e Descrizione del Macchinario

La Beinsen Alaska è una pressa termica elettrica automatica compatta che unisce il meglio di una pressa pneumatica senza necessità di compressore. Dimenticati delle leve, dimenticati di girare manopole: con il suo vassoio inferiore scorrevole e i suoi pulsanti laterali, Alaska ti offre versatilità nel modo più comodo. Disponibile nei formati 38 × 38 cm e 40 × 50 cm.

Applicazioni

Sublimazione tessile, vinile HTV, DTF e transfer su t-shirt, felpe, cuscini, tote bag, coperte, abbigliamento sportivo e supporti piani. Indicata per imprenditori e professionisti che cercano risultati consistenti con gestione intuitiva e senza infrastruttura pneumatica.

Componenti principali

- Piano superiore riscaldante con resistenza avanzata ad alta densità
- Vassoio inferiore scorrevole e regolabile
- Sistema di apertura e chiusura automatiche tramite pulsanti laterali
- Schermo touch con 3 memorie programmabili
- Sistema elettrico con regolazione digitale della pressione
- Struttura compatta arancione Beinsen



Fig. 1 · Componenti principali della macchina Beinsen Alaska.

02

Specifiche Tecniche

Specifica	Alaska 38×38	Alaska 40×50
Tipo di pressa	Sandwich	Sandwich
Modalità di funzionamento	Automatico ad alimentazione elettrica	Automatico ad alimentazione elettrica
Pressione	Automatica	Automatica
Modello di display	schermo touch	schermo touch
Schermo touch	Sì	Sì
Memorie	3	3
Intervallo del timer	0 – 999 seg.	0 – 999 seg.
Numero di piani	1	1
Dimensioni del piano	38 × 38 cm	40 × 50 cm
Piani intercambiabili	No	No
Potenza	1,6 kW	1,8 kW
Temperatura massima	230 °C	230 °C
Voltaggio	120 V / 220 V	120 V / 220 V
Peso netto	35 kg	42 kg
Peso lordo	46 kg	46 kg
Dimensioni dell'imballaggio	75 × 52 × 50 cm	75 × 52 × 50 cm
Supporto	Non incluso	Non incluso
Laser di posizionamento	No	No

Le specifiche tecniche possono variare leggermente in base alla configurazione del lotto di produzione. Consulti l'etichetta di identificazione dell'apparecchio per i dati esatti della sua unità.

03

Sicurezza Critica

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi, danni materiali o invalidare la garanzia.

Rischio di ustioni

Il piano riscaldante raggiunge i 230 °C. Utilizzi sempre guanti termici durante l'uso dell'apparecchio e mantenga l'area di lavoro libera da bambini, animali domestici e materiali infiammabili.

Rischio di intrappolamento

L'apertura e la chiusura sono automatiche tramite pulsanti laterali. Tenga sempre le mani fuori dal percorso del piano superiore durante il ciclo. Il vassoio inferiore scorrevole facilita il posizionamento del capo lontano dalla zona calda: lo utilizzi sempre che sia possibile.

Pulsanti laterali

Il sistema a doppio pulsante richiede di azionare entrambi i pulsanti simultaneamente per avviare la chiusura. Questa ridondanza è obbligatoria e non deve mai essere annullata, modificata né bypassata in nessuna circostanza.

Rischio elettrico

Colleghi l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra. Verifichi il voltaggio configurato (120 V o 220 V) prima del collegamento. Non maneggi l'apparecchio con le mani umide e lo scolleghi prima di qualsiasi operazione di pulizia.

Vassoio scorrevole

Verifichi che il vassoio sia correttamente allineato sulle sue guide prima di avviare il ciclo di chiusura. Lubrifihi periodicamente le guide per garantire uno scorrimento fluido.

04

Guida all'Uso

Lo schermo touch consente di configurare temperatura, tempo e pressione in modo intuitivo, con 3 memorie programmabili per diversi tipi di lavoro.

Accensione e configurazione

- 01** Collegare la macchina alla rete e azionare l'interruttore generale.
- 02** Lo schermo si illuminerà mostrando la temperatura attuale.
- 03** Toccare lo schermo per accedere al menu di configurazione.
- 04** Regolare la temperatura desiderata con le icone (+) e (-).
- 05** Selezionare il tempo di stampaggio e regolarlo nello stesso modo.
- 06** Regolare il livello di pressione dallo schermo.
- 07** Salvare la configurazione in una delle 3 memorie, se lo si desidera.
- 08** Attenda che l'apparecchio raggiunga la temperatura impostata prima di iniziare.

Procedura di stampaggio con vassoio scorrevole

- 01** Estrarre il vassoio inferiore scorrevole tirando verso di sé.
- 02** Posizionare il capo o il supporto sul vassoio, ben teso.
- 03** Applicare la carta transfer con il lato stampato rivolto verso il tessuto.
- 04** Coprire con un foglio di teflon per proteggere il capo e la resistenza.
- 05** Spingere il vassoio fino al fine corsa della guida.
- 06** Avviare il ciclo premendo contemporaneamente i due pulsanti laterali.
- 07** Il piano superiore scenderà automaticamente e il timer partirà.
- 08** All'avviso acustico, il piano si solleva automaticamente.
- 09** Estragga il vassoio e rimuova la carta transfer secondo le indicazioni del produttore (hot peel o cold peel).

GUIDA ALL'USO

Impostazione dei parametri e delle sequenze

All'accensione, la pressa impiega alcuni secondi ad avviarsi e carica il primo programma con i suoi parametri, pronta per la stampa. Sotto lo schermo ci sono tre pulsanti: -, **S** e +. Ogni programma memorizza una temperatura (°C) e una sequenza a due tempi (s), e ogni conteggio ha la sua «S».

Come modificare i valori

- 01** Premi **S**. Il valore che **lampeggia** è quello che puoi modificare con - e +.
- 02** Ogni tocco di **S** passa al parametro successivo (temperatura, primo conteggio e secondo conteggio). Non serve tenerlo premuto.
- 03** Regola ogni valore con - / + mentre lampeggia.
- 04** Premi di nuovo **S** finché le icone °C e s smettono di lampeggiare: i valori vengono salvati nel programma selezionato (P0 / 1 / 2 / 3).
- 05** Per i programmi 2 e 3, premi il pulsante per accedere alla loro configurazione e ripeti il processo.

Perché il touchscreen funzioni, nessun valore deve lampeggiare: devono essere tutti fissati.

I due tempi della sequenza

I due contatori si usano in base alla tecnica da stampare (DTG, DTF, serigrafia, sublimazione, vinile tessile stampabile, vinile da taglio...). Per la stessa stampa in due tempi uguali, imposta lo stesso valore in entrambi i conteggi. Per un solo conteggio, imposta il primo a zero: la pressa salterà la prima sequenza ed eseguirà un solo conto alla rovescia.

Attenzione — il touchscreen non risponde

Al termine di una stampa, quando il primo conteggio arriva a zero e apri la pressa, la prima «S» scompare e quel conteggio resta a 000. In questo stato il touchscreen non risponde: la pressa attende che tu completi il secondo conteggio. Eseguendo la stampa successiva e facendo riapparire le due «S», puoi modificare di nuovo i parametri.

- **Come annullare un conteggio a metà:** premi il pulsante Reset o di emergenza durante la stampa; le due «S» riappaiono e puoi modificare di nuovo i valori.
- Sulle presse elettriche, anche se il touchscreen non risponde in questo stato, la pressione si può comunque regolare con - / +.

Consiglio per evitarlo: se non ti servono due tempi, imposta il primo conteggio a zero. La pressa eseguirà un solo conto alla rovescia ed eviterai il blocco del touchscreen.

05

Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

Manutenzione preventiva

- Prima di ogni giornata, verifichi che il piano e il vassoio siano puliti e privi di residui.
- Pulire il piano a caldo con guanto termico utilizzando un panno in microfibra. Non utilizzare mai acqua né prodotti abrasivi.
- Verifichi periodicamente il funzionamento dei pulsanti laterali.
- Pulire lo schermo touch con un panno antistatico morbido.
- Lubrifici le guide del vassoio scorrevole con grasso ad alta temperatura quando avverte resistenza allo scorrimento.
- Verificare la lettura della temperatura con un termometro a contatto indipendente se si nota un'incoerenza nei risultati.
- Richiedere una revisione completa della macchina a un Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale autorizzato da Beinsen almeno una volta all'anno.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
Lo schermo touch non risponde	Blocco software o urto accidentale	Spegna la macchina per 30 secondi e riavvii. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica Beinsen.
I pulsanti laterali non rispondono	Microinterruttore di sicurezza guasto	Non disattivare il sistema. Contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen.
Il piano non scende	Mancata pressione simultanea dei pulsanti	Premere entrambi i pulsanti laterali contemporaneamente con fermezza.
Il vassoio si blocca	Guide a secco o residui accumulati	Pulire con un panno asciutto e lubrificare con grasso ad alta temperatura.
Perdita di pressione durante il ciclo	Regolatore non calibrato	Reimposta il livello di pressione dallo schermo. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica.
Riscaldamento più lento del solito	Voltaggio insufficiente sulla linea di alimentazione	Verificare il voltaggio della linea di alimentazione e la configurazione della macchina (120 V o 220 V).
Macchie o segni sul capo	Piano sporco, pressione eccessiva o assenza di teflon	Pulisca il piano, regoli la pressione e utilizzi teflon intermedio.

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen.

06

Avviso Legale e Marchi Commerciali

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. La presente guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il previo consenso scritto di Beinsen.

Marchi commerciali

Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati. Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore menzionati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Garanzia e assistenza tecnica

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen. Trovi il punto di assistenza tecnica più vicino attraverso il sito web ufficiale.

Contatto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Spagna
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com