


B E I N S E N

Esparta

Pressa termica pneumatica · stazione singola

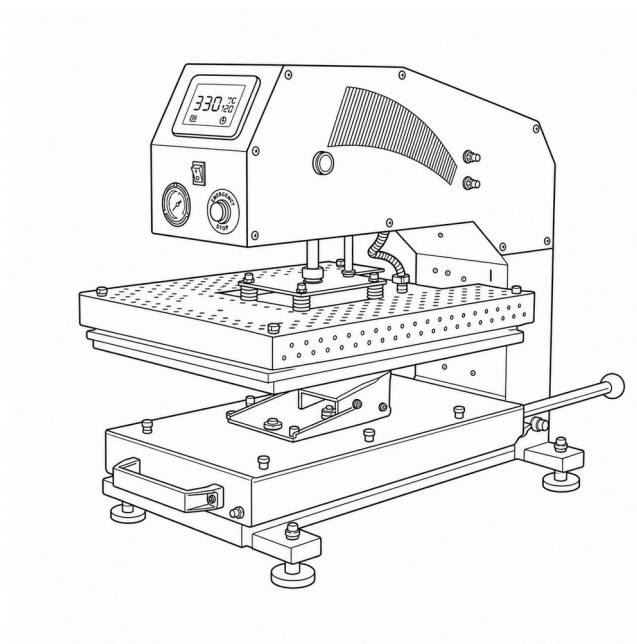

Manuale Utente e Istruzioni di Sicurezza

Empowering Your Personalization Needs.

Indice

01	Introduzione e descrizione del macchinario	3
02	Specifiche tecniche	4
03	Sicurezza critica	5
04	Guida all'uso	7
05	Manutenzione e risoluzione dei problemi	9
06	Avviso legale e marchi commerciali	11

I numeri di pagina indicati sono orientativi e possono variare leggermente in base all'estensione specifica delle sezioni per questo modello.

01

Introduzione e Descrizione del Macchinario

La Beinsen Esparta è una pressa termica pneumatica a stazione singola, pensata per la produzione professionale con cadenza medio-alta. Il suo sistema pneumatico automatico e il suo controllore touch con 3 memorie permettono di configurare lavorazioni ricorrenti con un solo tocco, evitando regolazioni ripetute. Cover anti-ustione per una maggiore sicurezza dell'operatore. Richiede compressore esterno (non incluso).

Applicazioni

Produzione professionale di sublimazione, DTF, vinile tessile (HTV) e transfer su t-shirt, felpe, cuscini, tote bag e supporti piani. Indicata per laboratori con cadenza medio-alta che cercano automazione senza passare al grande formato.

Componenti principali

- Piano superiore riscaldante
- Piano inferiore rinforzato con cuscinetto
- Sistema pneumatico automatico (compressore non incluso)
- Controllore touch con 3 memorie
- Cover anti-ustione
- Struttura industriale arancione Beinsen

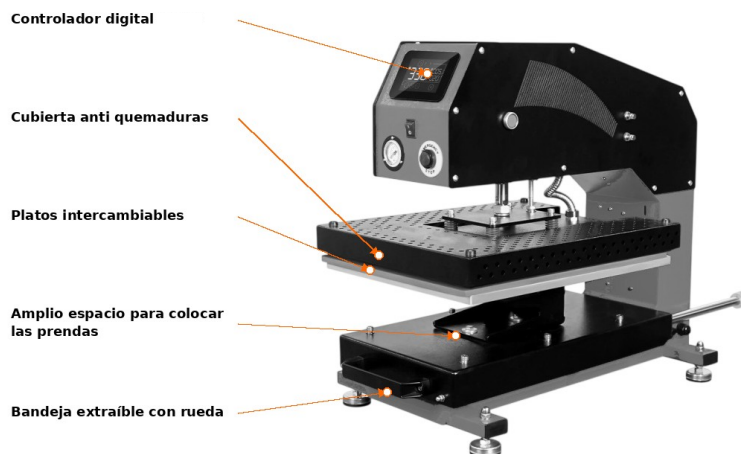


Fig. 1 · Componenti principali della macchina Beinsen Esparta.

02

Specifiche Tecniche

Modello	Esparta
Tipo di pressa	Pneumatica a stazione singola
Compressore	Non incluso
Modalità di apertura	Automatico
Modalità di chiusura	Automatico
Modello di display	schermo touch
Schermo touch	Sì
Memorie	3
Intervallo del timer	0 – 999 seg.
Numero di piani	1
Dimensioni del piano	40 × 50 cm
Piani intercambiabili	No
Cover anti-ustione	Sì
Potenza	1.800 W
Temperatura massima	225 °C
Voltaggio	220 V

Le specifiche tecniche possono variare leggermente in base alla configurazione del lotto di produzione. Consulti l'etichetta di identificazione dell'apparecchio per i dati esatti della sua unità.

03

Sicurezza Critica

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi, danni materiali o invalidare la garanzia.

Rischio di ustioni

Il piano riscaldante raggiunge i 225 °C. La cover anti-ustione riduce il rischio di contatto accidentale, ma i guanti termici restano obbligatori in qualsiasi operazione.

Rischio di intrappolamento (apertura e chiusura automatiche)

L'apparecchio effettua chiusura e apertura in modo automatico tramite il sistema pneumatico. Tenga le mani fuori dal percorso del piano superiore durante il ciclo. Non introduca le mani nella zona di lavoro con l'apparecchio in funzione.

Installazione pneumatica ed elettrica

La macchina richiede un compressore esterno. Collegare la rete elettrica a una presa con messa a terra. Verificare la pressione dell'aria prima di iniziare l'operazione.

Memorie e programmi salvati

Le 3 memorie consentono di salvare configurazioni ricorrenti (temperatura, tempo e pressione). Prima di avviare un lavoro caricato da memoria, verifichi che i parametri corrispondano al consumabile e al supporto che andrà a utilizzare.

04

Guida all'Uso

La pressa pneumatica Esparta richiede il collegamento a un compressore esterno (non incluso). Il controller touch gestisce temperatura, tempo e pressione, con 3 memorie programmabili per diversi lavori.

Messa in funzione

- 01** Collegare il compressore esterno e verificare la pressione della linea pneumatica.
- 02** Collegare la macchina alla rete elettrica.
- 03** Azionare l'interruttore generale.
- 04** Lo schermo touch mostrerà la lettura attuale della temperatura.

Configurazione

- 01** Toccare lo schermo per accedere al menu di configurazione.
- 02** Regolare la temperatura desiderata con le icone (+) e (-).
- 03** Impostare il tempo di stampaggio.
- 04** Regolare il livello di pressione dallo schermo.
- 05** Salvare la configurazione in una delle 3 memorie, se lo si desidera.
- 06** Attendere che il piano superiore raggiunga la temperatura desiderata.

Ciclo di stampaggio automatico

- 01** Posizionare il capo o il supporto sul piano inferiore, ben teso.
- 02** Applicare la carta transfer con il lato stampato rivolto verso il tessuto.
- 03** Coprire con teflon se il consumabile lo richiede.
- 04** Avvii il ciclo. L'apparecchio si chiuderà automaticamente e manterrà la pressione per il tempo programmato.
- 05** Al termine del tempo, la macchina si aprirà automaticamente.
- 06** Rimuovere il supporto e la carta transfer seguendo le indicazioni del produttore.

GUIDA ALL'USO

Impostazione dei parametri e delle sequenze

All'accensione, la pressa impiega alcuni secondi ad avviarsi e carica il primo programma con i suoi parametri, pronta per la stampa. Sotto lo schermo ci sono tre pulsanti: -, **S** e +. Ogni programma memorizza una temperatura (°C) e una sequenza a due tempi (s), e ogni conteggio ha la sua «S».

Come modificare i valori

- 01** Premi **S**. Il valore che **lampeggia** è quello che puoi modificare con - e +.
- 02** Ogni tocco di **S** passa al parametro successivo (temperatura, primo conteggio e secondo conteggio). Non serve tenerlo premuto.
- 03** Regola ogni valore con - / + mentre lampeggia.
- 04** Premi di nuovo **S** finché le icone °C e s smettono di lampeggiare: i valori vengono salvati nel programma selezionato (P0 / 1 / 2 / 3).
- 05** Per i programmi 2 e 3, premi il pulsante per accedere alla loro configurazione e ripeti il processo.

Perché il touchscreen funzioni, nessun valore deve lampeggiare: devono essere tutti fissati.

I due tempi della sequenza

I due contatori si usano in base alla tecnica da stampare (DTG, DTF, serigrafia, sublimazione, vinile tessile stampabile, vinile da taglio...). Per la stessa stampa in due tempi uguali, imposta lo stesso valore in entrambi i conteggi. Per un solo conteggio, imposta il primo a zero: la pressa salterà la prima sequenza ed eseguirà un solo conto alla rovescia.

Attenzione — il touchscreen non risponde

Al termine di una stampa, quando il primo conteggio arriva a zero e apri la pressa, la prima «S» scompare e quel conteggio resta a 000. In questo stato il touchscreen non risponde: la pressa attende che tu completi il secondo conteggio. Eseguendo la stampa successiva e facendo riapparire le due «S», puoi modificare di nuovo i parametri.

- **Come annullare un conteggio a metà:** premi il pulsante Reset o di emergenza durante la stampa; le due «S» riappaiono e puoi modificare di nuovo i valori.

Consiglio per evitarlo: se non ti servono due tempi, imposta il primo conteggio a zero. La pressa eseguirà un solo conto alla rovescia ed eviterai il blocco del touchscreen.

05

Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

Manutenzione preventiva

- Prima di ogni giornata, verifichi la pressione della linea pneumatica e la pulizia del piano.
- Pulire il piano a caldo con guanto termico utilizzando un panno in microfibra. Non utilizzare mai acqua né prodotti abrasivi.
- Drenare periodicamente la condensa dal compressore e dai filtri pneumatici.
- Ispezionare mensilmente l'integrità di tubi, raccordi e collegamenti pneumatici.
- Pulire lo schermo touch con un panno antistatico morbido.
- Verificare annualmente la calibrazione della temperatura con un termometro a contatto.
- Richiedere una revisione completa della macchina a un Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale autorizzato da Beinsen almeno una volta all'anno.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
La macchina non avvia il ciclo	Pressione pneumatica insufficiente o sistema di sicurezza attivato	Verificare la pressione del compressore e che non ci siano ostacoli. Se persiste, contattare l'Assistenza Tecnica.
Perdita di pressione durante il ciclo	Perdita pneumatica o filtro saturo	Ispezionare tubi e raccordi. Sostituire il filtro se saturo.
La temperatura non rimane stabile	Sonda deteriorata	Spegnere e contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen.
Lo schermo touch non risponde	Blocco software o urto accidentale	Spegnere per 30 secondi e riavviare. Se persiste, contattare l'Assistenza Tecnica.
Apertura o chiusura lente	Lubrificazione insufficiente o regolatore non calibrato	Richiedere una verifica dell'impianto pneumatico all'Assistenza Tecnica.

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen.

06

Avviso Legale e Marchi Commerciali

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. La presente guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il previo consenso scritto di Beinsen.

Marchi commerciali

Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati. Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore menzionati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Garanzia e assistenza tecnica

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen. Trovi il punto di assistenza tecnica più vicino attraverso il sito web ufficiale.

Contatto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Spagna
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com