

GUÍA DE USUARIO

Contenido

Para empezar

- 3 Diseño y funciones del dispositivo
- 4 Advertencias de seguridad
- 5 Características únicas de tu plancha

Utilice su plancha

- 6 Conozca la pantalla táctil
- 7 Encendido y configuración de su plancha térmica
- 9 Proceso de planchado
- 10 Plato inferior intercambiable
- 11 Botón de modo manual/automático

Mantenimiento de su plancha

- 12 Operaciones de mantenimiento


Solución de problemas

- 14 Como cambiar la resistencia
- 15 Problemas más comunes

Para empezar

Diseño y funciones del dispositivo

► **Miranda:**

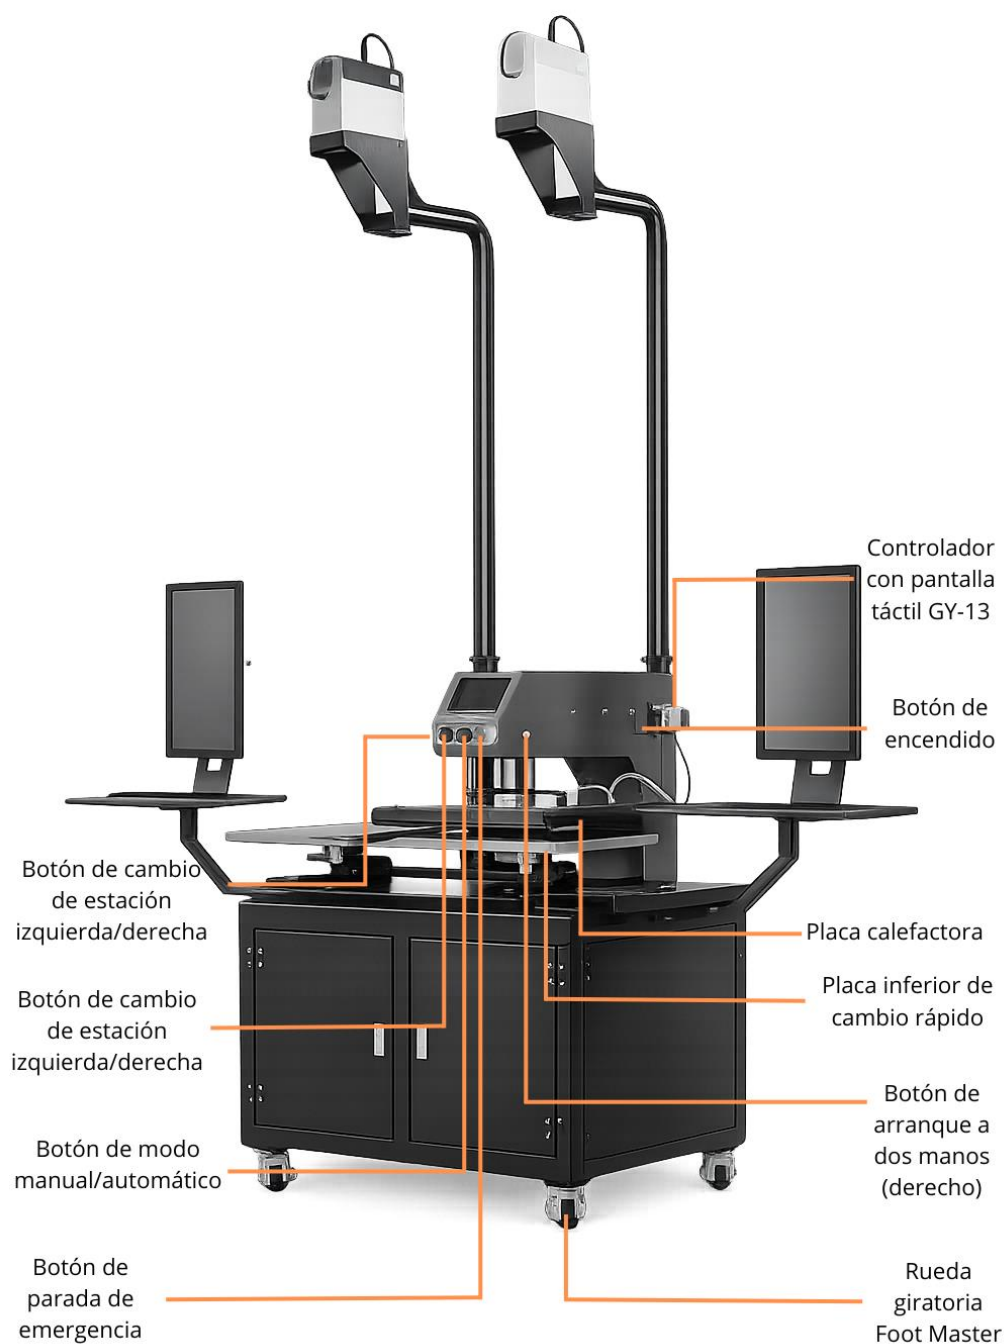



- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su plancha por primera vez
- Utilice la prensa térmica únicamente para el propósito previsto: prensar materiales mediante calor.
- Evite descargas eléctricas evitando el contacto con agua o líquidos.
- Desconecte de forma segura sujetando el enchufe, no el cable, al desconectarlo de la corriente eléctrica.
- Mantenga los cables alejados de superficies calientes y deje que la máquina se enfríe completamente antes de guardarla.
- No utilice la máquina si el cable está dañado o si se ha caído o dañado. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio calificado para evitar riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- Desconecte siempre la alimentación antes de limpiar, reparar o realizar mantenimiento en la máquina.
- Se requiere supervisión para cualquier persona que utilice la prensa térmica, especialmente niños o aquellos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Nunca deje la máquina desatendida mientras esté conectada.
- Evite quemaduras no tocando las partes metálicas calientes ni la placa calentada durante el uso. Use guantes resistentes al calor.
- No sobrecargue los circuitos eléctricos. Evite utilizar otros equipos de alto voltaje en el mismo circuito que la prensa térmica.
- Si se necesita un cable de extensión, asegúrese de que tenga una capacidad nominal de al menos 20 amperios para evitar el sobrecalentamiento. Coloque el cable de manera que no se tropiece ni se tire de él.
- Mantenga las manos alejadas de la placa superior durante el bloqueo para evitar lesiones causadas por la presión de la máquina.
- Coloque la prensa térmica sobre un soporte resistente y adecuado para garantizar la estabilidad durante el funcionamiento.
- Mantenga el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Cómo cambiar la placa calefactora

1.

Retira el mecanismo de fijación del enchufe de la placa calefactora. Desenchufa el enchufe de la placa calefactora.

2.


Afloja los cuatro tornillos que sujetan la placa calefactora.

3.

Tire de la placa térmica hacia fuera para desmontarla. Alinee la nueva placa calefactora con los orificios correspondientes y apriete bien los cuatro tornillos.


4.

Enchufa el cable de alimentación de la placa calefactora y aprieta el mecanismo de fijación del enchufe de la placa calefactora.

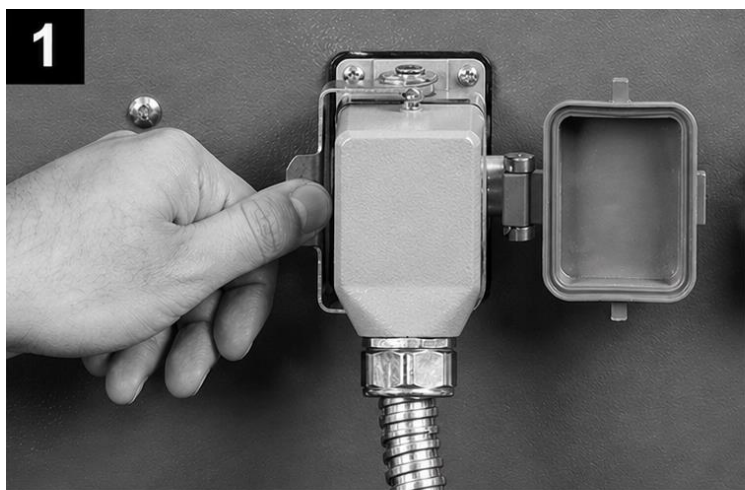

Utilice su plancha

Conozca la pantalla táctil

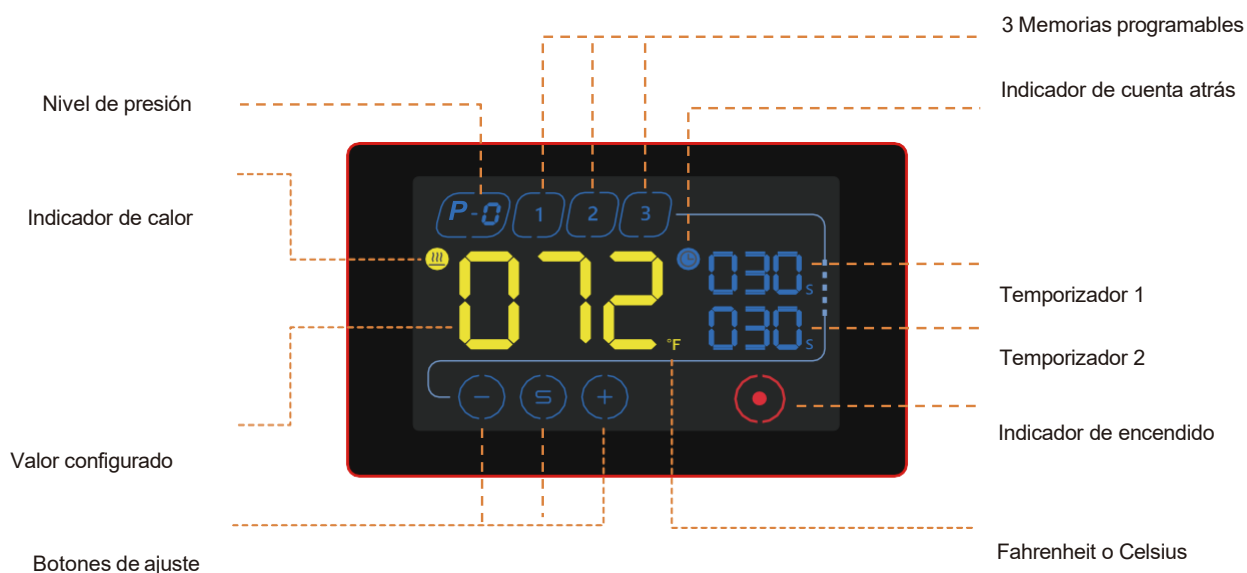


Temperatura actual

Ajustable entre 0 y 230
Grados Celsius



Memorias

3 memorias
programables



Encendido

Indicador de
encendido




Presión

Presión actual
Entre 0 y 8



Botones de ajuste

Utilice los botones y para ajustar la temperatura y el tiempo deseados. El botón cambia el objetivo del ajuste.

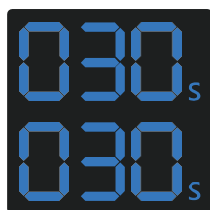

Temporizador dual

Su prensa térmica tiene la posibilidad de configurar 2 temporizadores que funcionan de forma secuencial. Al finalizar la cuenta atrás del temporizador superior la plancha se abre, comenzando la cuenta atrás del temporizador inferior al cerrar de nuevo la plancha.

Si desea restablecer el temporizador debe esperar a que finalice la cuenta atrás del temporizador inferior.


Puede configurar el temporizador superior a 0 para usar sólo el inferior.

Encendido y configuración de su plancha térmica



Encienda su plancha térmica

Pulse el interruptor de encendido para situarlo en la posición "I" y comenzar a trabajar.

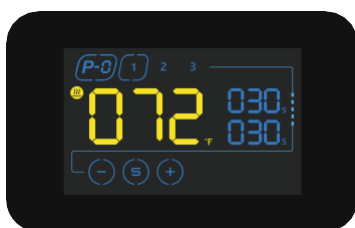

Selección de memoria

El indicador de memorias parpadea. Seleccione una para comenzar su configuración.



Ajustando la temperatura

Toque el botón  para comenzar a configurar la temperatura. Utilice los botones  y  para colocar en el visor la temperatura deseada. Pulse  para guardar el ajuste.




Ajustando los temporizadores

Utilice de nuevo los botones  y  para colocar el tiempo deseado y  para guardar. El temporizador superior se usa habitualmente para el preplanchado de la prenda y el inferior para la operación de transferencia. Siga siempre las recomendaciones indicadas en los materiales utilizados.



Calentando la resistencia

El indicador  parpadea para indicar que la máquina está en modo de calentamiento. Cuando la temperatura alcanza el valor configurado, el timbre emite un sonido intermitente para indicar que la prensa térmica Beinsen Malvinas está lista para prensar.

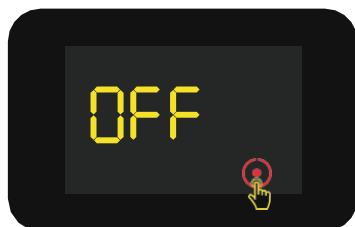

Apagado automático

Transcurridos 150 minutos desde la última operación la prensa entrará en modo suspensión de forma automática y mostrará en pantalla el mensaje “OFF” (apagado). Puede volver a encenderla tocando el control .



Apague su plancha térmica

Pulse el interruptor de encendido para volver a situarlo en la posición “O” e interrumpir el suministro eléctrico.

Proceso de planchado



Preparación de los materiales

Ajuste la presión al nivel adecuado. Coloque el objeto sobre la placa inferior y sitúe el papel de transferencia, la lámina u otros materiales encima del objeto.




Iniciar la transferencia (modo manual)

Cuando la máquina alcance la temperatura establecida, pulse los botones de desplazamiento a la izquierda y a la derecha para mover la placa calefactora a la posición deseada de la estación de transferencia y, a continuación, pulse el «botón de inicio a dos manos»; la placa calefactora se presionará automáticamente hacia abajo para iniciar la transferencia.



Cambio de estación (modo manual)

Cuando finalice la cuenta atrás del temporizador, la placa calefactora se elevará automáticamente. Pulse los botones de movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar a otra estación y coloque el material que se va a transferir sobre la placa de presión inferior antes de cambiar. Una vez alcanzada la posición, pulse de nuevo el «botón de inicio a dos manos» para iniciar la transferencia térmica.

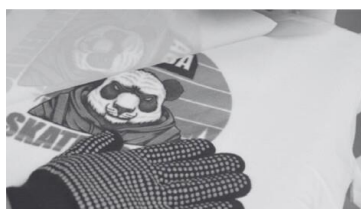

Finalice la transferencia

En la estación de destino, retire el papel o la película de transferencia y la transferencia habrá finalizado. (Nota: El papel de transferencia puede requerir un desprendimiento en frío o en caliente; consulte las instrucciones de su papel de transferencia.)

Función de parada de emergencia

En caso de que necesite detener la máquina inmediatamente o si se produce un fallo, pulse el interruptor de parada de emergencia para detener el funcionamiento, y la placa térmica se elevará rápidamente. Esto evita daños o lesiones. Una vez que sea seguro, gire el botón de parada de emergencia en el sentido de las agujas del reloj para reiniciarlo; de lo contrario, la placa térmica no podrá bajar para el siguiente trabajo de transferencia.



Plato inferior intercambiable


Como cambiar el plato inferior

1.

En el modo de una sola mano, pulsa los botones de desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha para desplazar la placa calefactora hacia el lado que no es necesario sustituir temporalmente, y extrae la placa de presión inferior. Tira del pasador de indexación y gíralo para soltar la placa de presión inferior y extraer la siguiente placa.

2.

Inserte la nueva placa de presión inferior que desea sustituir, gire el cierre de la placa inferior, insértela y bloquéela.

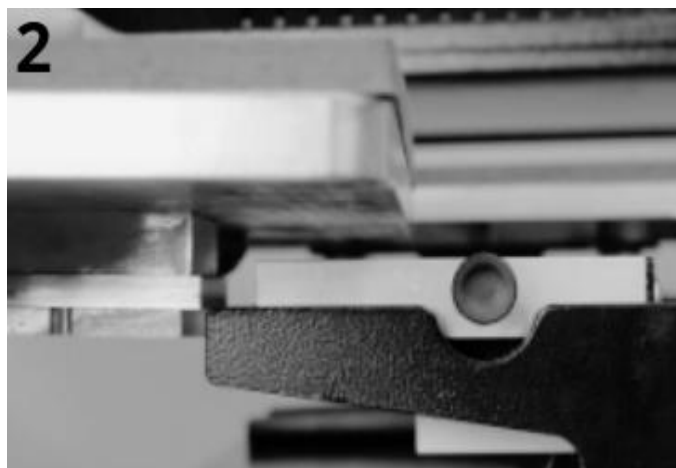

Platos inferiores disponibles

A continuación le mostramos los diferentes platos compatibles con su prensa térmica Beinsen Miranda. Recuerde que sólo los platos con sistema de intercambio rápido son compatibles con su prensa térmica.



18x18cm.



30x36cm.
tallas pequeñas



24cm. de diametro



38x38cm.
viseras



18x38cm.
pantalones



18x46cm.



18x38cm
zapatillas



40x50
logos cuello



40x50
Doble manga

Botón manual/automático

Diferentes modos

1.

Modo manual

El interruptor central está a la izquierda: pulse el botón de cambio de posición izquierda/derecha situado en la parte delantera izquierda para desplazar la placa calefactora hacia la izquierda o hacia la derecha, y pulse los botones de inicio de ambos lados con las dos manos al mismo tiempo; la placa calefactora se bajará.

Nota:

Cuando la placa calefactora se encuentre en la posición izquierda, encienda la máquina, pulse una vez el botón de cambio de posición de izquierda y derecha situado en la parte delantera, y la placa calefactora se desplazará hacia la derecha.

Cuando la placa calefactora se encuentre en la posición derecha, encienda la máquina, pulse una vez el botón de cambio de posición de izquierda y derecha situado en la parte delantera, y la placa calefactora no se moverá. Púlselo de nuevo y se desplazará hacia la izquierda.

2.

Botón de modo automático

El interruptor central está a la derecha: pulse el botón de cambio de estación izquierda o derecha situado en la parte delantera izquierda y cualquiera de los botones de inicio de ambos lados con ambas manos al mismo tiempo para mover la placa calefactora hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando esté en su sitio, la placa calefactora se presionará automáticamente hacia abajo.

Mantenimiento de su plancha

Para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de su plancha térmica es fundamental realizar un mantenimiento adecuado y periódico. Un equipo limpio y en buen estado no sólo mejora la calidad de los estampados, sino que también previene daños y averías que pueden afectar su funcionamiento.

En esta sección encontrará recomendaciones clave para la limpieza, el cuidado y la inspección de los componentes de su plancha, asegurando así su eficiencia y seguridad en cada uso.

Limpieza regular de las placas o superficies de sublimación

- **Después de cada uso**, asegúrese de que las placas o superficies de sublimación estén limpias y libres de residuos de tinta, papel o cualquier otro material. Utilice un paño suave y limpio ligeramente humedecido con agua tibia o un limpiador específico recomendado por el fabricante para eliminar cualquier residuo. Evite el uso de productos abrasivos que puedan dañar las superficies.

Reemplazo de láminas protectoras o revestimientos

- La inmensa mayoría de las planchas térmicas incorporan láminas protectoras o revestimientos en las placas de sublimación para evitar que la tinta se adhiera directamente a las placas. Estos revestimientos se desgastan y pierden propiedades con el tiempo, lo que afecta a la calidad de las transferencias. Por eso debe sustituirlas cuando comiencen a mostrar **signos de desgaste**.

Inspección y limpieza de los componentes internos

- Dependiendo del modelo de su plancha térmica puede ser necesario desmontarla para acceder a los componentes internos como resortes, cables o conexiones eléctricas. Realice una inspección visual regular para asegurarse de que no haya daños o desgastes en estos componentes y límpielos si es necesario. Desconecte siempre la plancha térmica de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento interno.

Verificación y calibración de la temperatura

- A lo largo del tiempo, es posible que la temperatura indicada en la pantalla de la plancha térmica pueda variar ligeramente de la temperatura real de la superficie de la placa calefactora. Para garantizar la precisión, utilice un termómetro o alguna herramienta similar para verificar si la plancha térmica alcanza la temperatura correcta y realice los ajustes necesarios en caso Contrario.

Engrase juntas y elementos móviles

- Las juntas de la plancha térmica son puntos de fricción donde las piezas móviles interactúan entre sí. Con el tiempo, la falta de lubricación puede provocar desgaste, dificultar el movimiento y generar ruidos no deseados. Aplicar aceite lubricante de manera regular ayuda a reducir la fricción, prevenir la corrosión y asegurar un funcionamiento suave y eficiente de la máquina. Es recomendable utilizar un lubricante adecuado para equipos mecánicos y limpiar cualquier exceso para evitar acumulaciones de residuos.

Proteja la placa calefactora cuando no la utilice

- La placa calefactora es la parte clave de la plancha, ya que distribuye el calor de manera uniforme para garantizar una transferencia efectiva. Si no se protege adecuadamente, puede dañarse por acumulación de residuos, rayaduras o golpes, lo que afectaría la calidad de los estampados. Para evitarlo, se recomienda limpiarla después de cada uso, evitar el contacto con objetos afilados o abrasivos y, cuando no esté en uso, cubrirla con un material protector para evitar la acumulación de polvo y suciedad.

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Beinsen o con un servicio técnico autorizado, pruebe las siguientes soluciones. Puede que algunas situaciones no se apliquen a su dispositivo.

Problemas más comunes

No ocurre nada después de encender la plancha

- Compruebe el estado del enchufe. Asegúrese de que no conecta bien y no está averiado.
- Compruebe el estado del botón de encendido y la pantalla táctil.
- Compruebe el fusible. Asegúrese de que está dañado o quemado.
- Si no aparece nada en pantalla pero la luz de encendido está funcionando compruebe el cable 5 del transformador. Si se ha aflojado el problema es de conexión, en caso contrario Es posible que el transformador esté defectuoso.

La pantalla funciona correctamente, pero la placa calefactora está fría

- Compruebe la conexión de la sonda térmica. En caso de estar mal conectado o suelto la pantalla mostrará "255" y la plancha emitirá pitidos de forma continua.
- Compruebe si la luz del relé de estado sólido está encendida. En caso contrario compruebe el estado del relé y la pantalla táctil.
- Si ha sustituido el relé pero la placa calefactora sigue sin calentar compruebe el estado de la placa y el del cable de alimentación.

La placa calefactora funciona correctamente pero la pantalla muestra "255°C"

- Compruebe la conexión de la sonda térmica.
- Si la conexión de la sonda térmica es correcta es posible que la avería proceda de la sonda.

La placa calefactora funciona entre 0 y 180°C, pero los dígitos en pantalla saltan por encima de 200 o 300° de forma repentina o varían de manera irregular

- Compruebe la conexión de la sonda térmica.
- Si la conexión de la sonda térmica y la sonda funcionan correctamente puede que el programa del controlador digital (IC) esté dañado y necesite ser sustituido.

Temperatura fuera de control. Se establece en 180° pero la temperatura Real es superior a 200°C

- Compruebe el relé de estado sólido. Puede que esté averiado y necesite ser sustituido.
- Puede que el controlador digital esté averiado y siga suministrando electricidad al relé, En tal caso es necesario sustituirlo.

Los ajustes de tiempo y temperatura funcionan de forma anormal después de cambiar la placa calefactora

- Vuelva a configurar los ajustes de tiempo y temperatura según las indicaciones de este manual

El color transferido a la prenda es demasiado pálido

- Compruebe la temperatura de la plancha, es posible que sea demasiado baja.
- Compruebe la presión, es posible que la presión sea insuficiente o que el tiempo de planchado sea demasiado corto.

El color transferido tiene demasiado marrón o el papel transfer acaba quemado

- Compruebe la temperatura de la plancha, es posible que sea excesivamente alta.

La impresión transferida está borrosa

- Compruebe el tiempo de transferencia. El exceso de tiempo de planchado puede provocar ese u otros efectos.

El color de imagen transferida o el acabado no es suficientemente bueno

- Compruebe la presión. Es posible que sea demasiado baja o el tiempo de planchado sea demasiado corto.
- Compruebe el papel utilizado en la transferencia. Revise las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante o pruebe con otro papel.

El papel transfer se adhiere a la prenda después de la transferencia

- Compruebe la temperatura de transferencia. Es posible que sea demasiado alta.
- Compruebe la tinta utilizada para la impresión. Revise las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante de la impresora o pruebe con tintas distintas.

Copyright

Copyright © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información.

Marcas comerciales

- Beinsen y el logotipo de Beinsen son marcas comerciales registradas de Futura Teck de Murcia S.L.U.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.