

GUIDA UTENTE

Miranda

Spagnolo. 03/2025.

Rev.1.2.1

beinsen.com

Indice

Iniziare

- 3 Progettazione e funzioni del dispositivo
- 4 Avvertenze di sicurezza
- 5 Caratteristiche uniche del tuo ferro

Usa il ferro da stiro

- 6 Incontra il touchscreen
- 7 Accendere e impostare il ferro termico
- 9 Processo di stiratura
- 10 Piastra inferiore intercambiabile
- 11 Pulsante Modalità Manuale/Automatica

Mantenere il ferro

- 12 Operazioni di manutenzione


Risoluzione dei problemi

- 14 Come cambiare la resistenza
- 15 Problemi più comuni

Iniziare

Progettazione e funzioni del dispositivo

► Miranda:

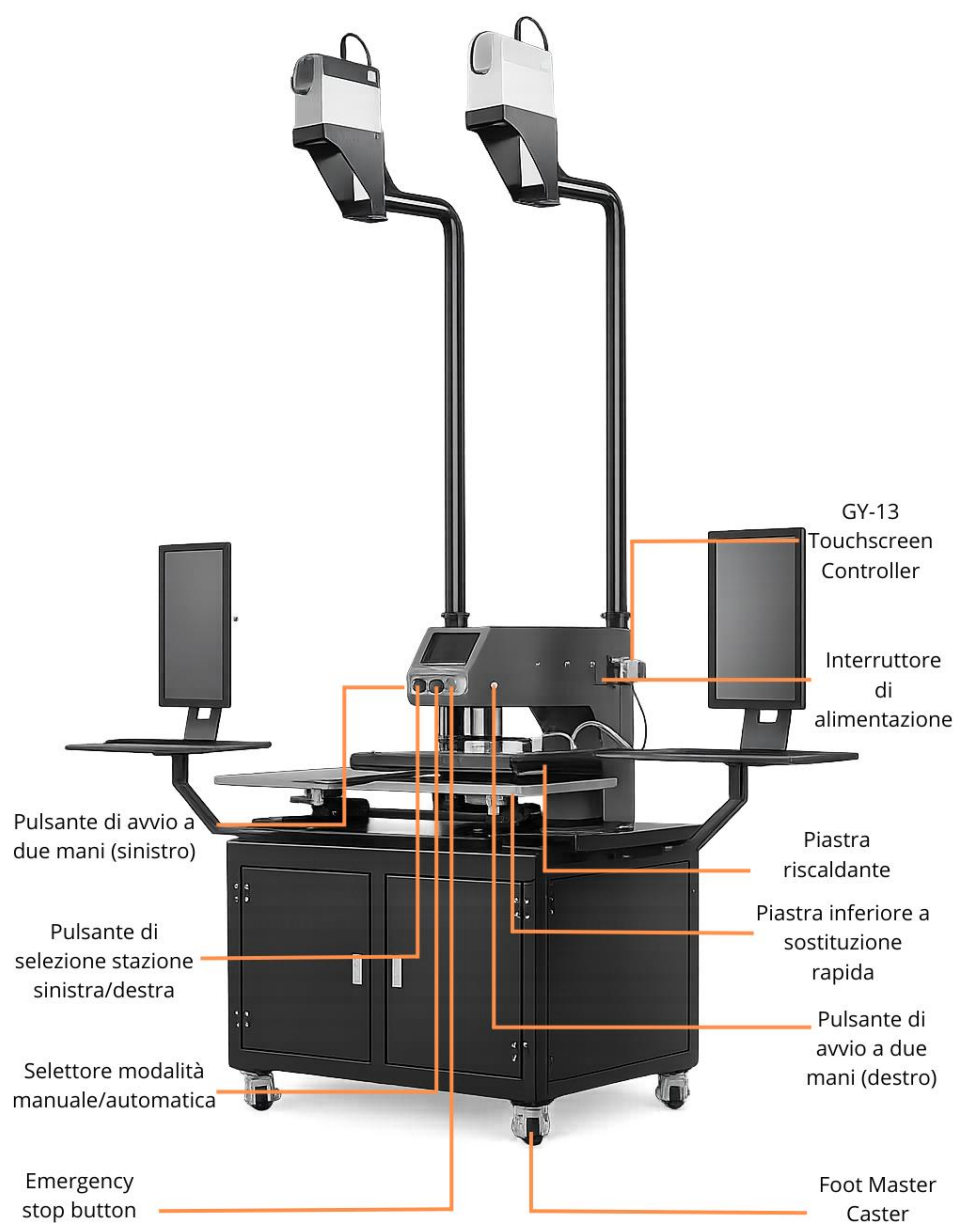



- Per favore, leggi attentamente queste istruzioni prima di usare il ferro per la prima volta
- Usa la pressa termica solo per il suo scopo previsto: spremere i materiali con calore.
- Evita le scosse elettriche evitando il contatto con acqua o liquidi.
- Scollega in modo sicuro tenendo la spina, non il cavo, quando lo scollega dalla corrente elettrica.
- Tieni i cavi lontani dalle superfici calde e lascia raffreddare completamente la macchina prima di riporle.
- Non usare la macchina se il cavo è danneggiato o se è caduto o danneggiato. Se sono necessarie riparazioni, portali da un tecnico di assistenza qualificato per evitare rischi di incendio, scosse elettriche o infortuni.
- Spegni sempre l'alimentazione prima di pulire, riparare o fare la manutenzione della macchina.
- La supervisione è richiesta per chiunque utilizzi la pressa termica, specialmente per i bambini o per chi ha capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Non lasciare mai la macchina incustodita mentre è collegata.
- Evita le ustioni non toccando parti metalliche calde o piastre riscaldate durante l'uso. Indossa guanti resistenti al calore.
- Non sovraccaricare i circuiti elettrici. Evita di usare altre apparecchiature ad alta tensione sullo stesso circuito della pressa termica.
- Se serve una prolunga, assicurati che sia calibrata almeno 20 ampere per evitare surriscaldamenti. Posiziona il cavo in modo che non inciampi o non lo tiri.
- Tieni le mani lontane dalla piastra superiore durante il bloccaggio per evitare danni causati dalla pressione della macchina.
- Posiziona la pressa termica su un supporto solido e adeguato per garantire stabilità durante il funzionamento.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.

Come cambiare la piastra riscaldante

1.

Rimuovi il meccanismo di attacco della spina dalla piastra riscaldante. Stacca la spina dalla piastra riscaldante.

2.


Allenta le quattro viti che tengono in posizione la piastra riscaldante.

3.

Tira fuori la piastra riscaldante per smontarla. Allinea la nuova piastra riscaldante con i fori corrispondenti e stringi bene le quattro viti.


4.

Collega il cavo di alimentazione della piastra riscaldante e stringi il meccanismo di collegamento della piastra riscaldante.

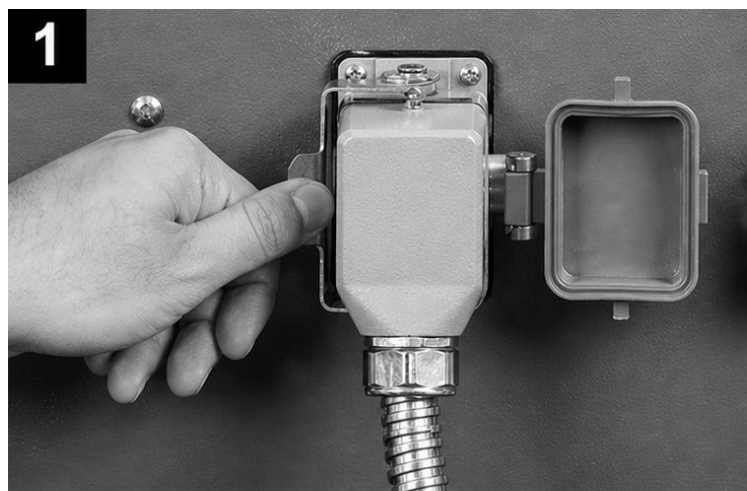

Usa il ferro da stiro

Incontra il touchscreen

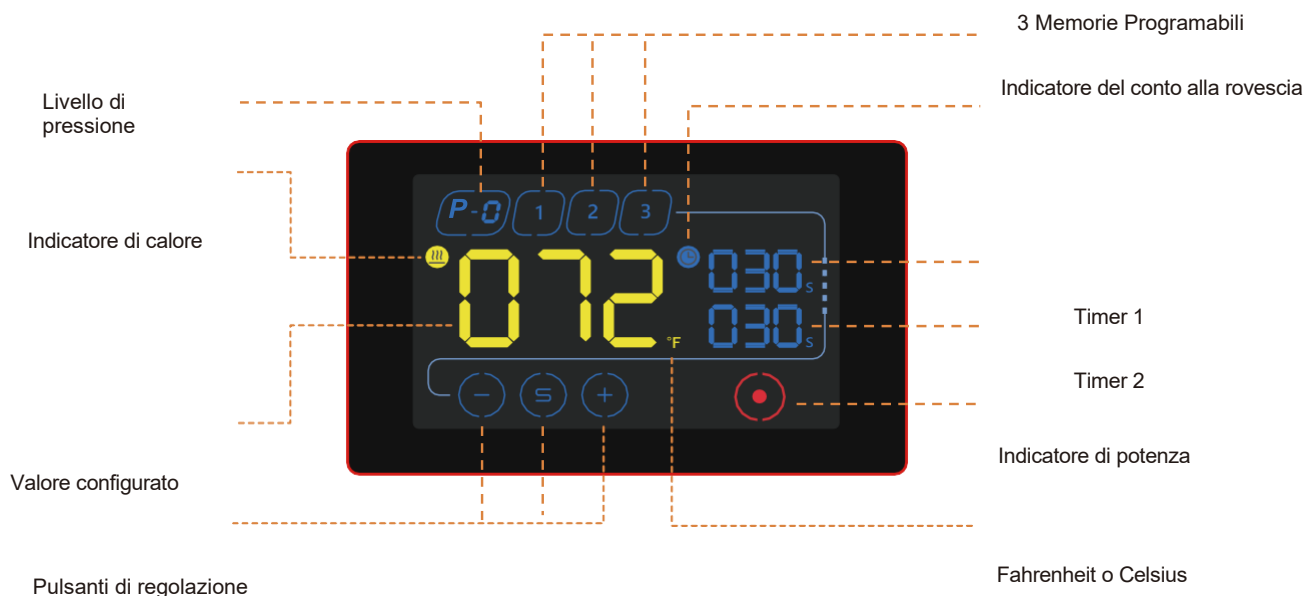

Temperatura attuale

Regolabile tra 0 e 230 gradi Celsius



Memorie

3 memorie programmabili



Accensione

Indicatore di potenza




Pressione

Pressione di corrente tra 0 e 8



Pulsanti di regolazione

Usa il y per regolare la temperatura e il tempo desiderati. Il Cambia lo scopo dell'aggiustamento.

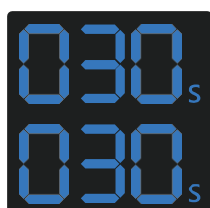

Doppio timer

La sua pressa termica ha la possibilità di impostare 2 timer che funzionano in sequenza. Alla fine del conto alla rovescia del timer superiore il ferro si apre, iniziando il conto alla rovescia del timer inferiore quando il ferro viene chiuso di nuovo.

Se vuoi resettare il timer, devi aspettare che finisca il conto alla rovescia del timer inferiore.


Puoi impostare il timer sopra 0 per usare solo il timer più basso.

Accendere e impostare il ferro termico



Accendi il ferro riscaldante

Premi l'interruttore di accensione sulla posizione "I" e inizia a lavorare.

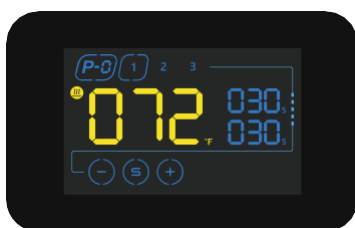

Selezione della memoria

L'indicatore di memoria lampeggia. Selezionane uno per iniziare la configurazione.



Regolazione della temperatura

Tocca il  per iniziare a impostare la temperatura. Usa il  y  per impostare la temperatura desiderata sul display. Tap  per salvare l'ambientazione.




Impostazione dei timer

Usa di nuovo i pulsanti  y  per collocare il tempo desiderato e  da tenere. Il timer più alto è comunemente usata per la pre-stiratura dei capi e per l'operazione di trasferimento. Segui sempre le raccomandazioni indicate nei materiali utilizzati.



Riscaldamento della resistenza

L'indicatore  lampeggia per indicare che la macchina è in modalità riscaldamento. Quando la temperatura raggiunge il valore stabilito, la campana emette un suono intermittente per indicare che la pressa termica Beinsen Malvinas è pronta per la pressa.

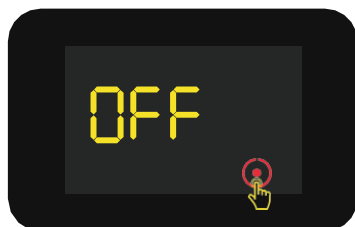

Spegnimento automatico

Dopo 150 minuti dall'ultima operazione, la pressione entrerà automaticamente in modalità sospensione e mostrerà il messaggio "OFF" sullo schermo. Puoi riattivarlo toccando il controllo .



Spegni il ferro riscaldante

Premi l'interruttore di alimentazione per riportarlo alla posizione "O" e interrompi l'alimentazione.

Processo di stiratura



Preparazione dei materiali

Regola la pressione al livello corretto. Posiziona l'oggetto sulla piastra inferiore e posiziona la carta da trasferimento, la carta stagnola o altri materiali sopra l'oggetto.




Avvia il trasferimento (modalità manuale)

Quando la macchina raggiunge la temperatura impostata, premi i pulsanti di scorrimento a sinistra e a destra per spostare la piastra riscaldante nella posizione desiderata della stazione di trasferimento, e poi premi il "pulsante di avvio a due mani"; La piastra riscaldante preme automaticamente verso il basso per avviare il trasferimento.



Cambio stazione (modalità manuale)

Quando il conto alla rovescia del timer termina, la piastra riscaldante si alza automaticamente. Premi i pulsanti di movimento sinistro e destro per cambiare postazione e posizionare il materiale da trasferire sulla piastra di pressione inferiore prima di cambiare. Una volta raggiunta la posizione, premi di nuovo il "pulsante di avvio a due mani" per avviare il trasferimento termico.

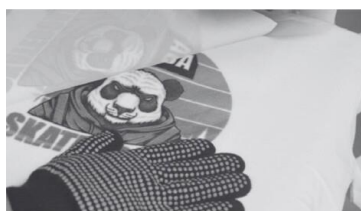

Finalizza il trasferimento

Alla stazione di destinazione, si rimuove la carta o la pellicola di trasferimento e il trasferimento è completo. (Nota: la carta da trasferimento può richiedere la decollazione a freddo o a caldo; consulta le istruzioni sulla carta da trasferimento.)

Funzione di arresto d'emergenza

Nel caso tu debba fermare immediatamente la macchina o se si verifici un guasto, premi l'interruttore di arresto d'emergenza per fermare il funzionamento e la piastra riscaldante si alzerà rapidamente. Questo previene danni o infortuni. Una volta sicuro, gira il pulsante di arresto d'emergenza in senso orario per riavviarlo; Altrimenti, la piastra termica non potrà abbassarsi per il prossimo lavoro di trasferimento.



Piastra inferiore intercambiabile


Come cambiare la piastra inferiore

1.

In modalità a una mano, premi i pulsanti di scorrimento sinistro e destro per spostare la piastra riscaldante sul lato che non deve essere sostituito temporaneamente e rimuovere la piastra di pressione inferiore. Tira il perno indicizzato e ruotalo per rilasciare la piastra di pressione inferiore e rimuovi la piastra successiva.

2.

Inserisci la nuova piastra di pressione inferiore che vuoi sostituire, ruota la chiusura della piastra inferiore, inseriscila e blocca.

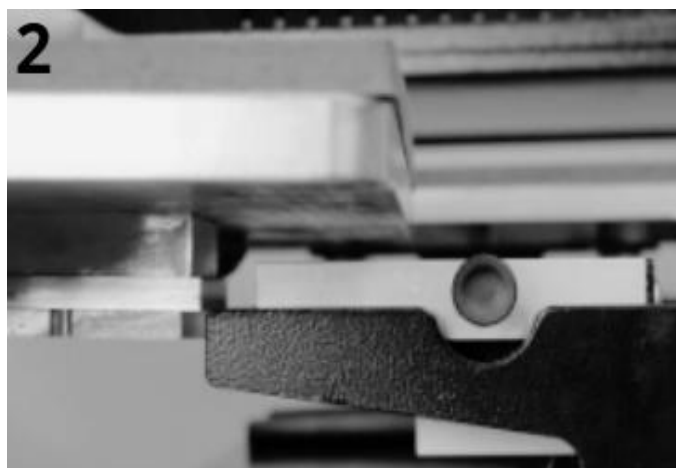

Portafoli inferiori disponibili

Di seguito ti mostriamo le diverse corse compatibili con la tua pressa termica Beinsen Miranda. Ricorda che solo le piastre con sistema di scambio rapido sono compatibili con la tua pressa termica.



18x18cm.



30x36cm.
Dimensioni



24 cm di diametro



Visiere
38x38cm.



Pantaloni
18x38cm.



18x46cm.



Pantofole
18x38cm



40x50
Loghi del manico



40x50
Doppia manica

Pulsante Manuale/Automatiko

Modalità diverse

1.

Modalità manuale

L'interruttore centrale è a sinistra: premi il pulsante di cambio posizione sinistra/destra anteriore per spostare la piastra calda a sinistra o a destra, e premi i pulsanti di avvio su entrambi i lati con entrambe le mani contemporaneamente; La piastra riscaldante verrà abbassata.

Nota:

Quando la piastra riscaldante è in posizione sinistra, accendi la macchina, premi una volta i pulsanti di cambio posizione sinistra e destra davanti e la piastra si sposterà a destra.

Quando la piastra riscaldante è nella posizione giusta, accendi la macchina, premi una volta i tasti di cambio posizione sinistra e destra davanti e la piastra non si muoverà. Premi di nuovo e scorrerà a sinistra.

2.

Pulsante Modalità Automatica

L'interruttore centrale è a destra: premi il pulsante sinistro o destro dell'interruttore della stazione anteriore sinistro e uno qualsiasi dei pulsanti di avvio su entrambi i lati con entrambe le mani contemporaneamente per spostare la piastra riscaldante a sinistra o a destra. Quando è in posizione, la piastra riscaldante preme automaticamente verso il basso.

Mantenere il ferro

Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la vita del ferro termico, è essenziale una manutenzione adeguata e regolare. Un'attrezzatura pulita e ben mantenuta non solo migliora la qualità delle stampe, ma previene anche danni e guasti che possono comprometterne il funzionamento.

In questa sezione troverai consigli chiave per pulire, prendersi cura e ispezionare i componenti del tuo ferro, garantendone così efficienza e sicurezza in ogni utilizzo.

Pulizia regolare delle piastre o superfici di sublimazione

- **Dopo ogni utilizzo**, assicurati che le lastre o le superfici di sublimazione siano pulite e prive di inchiostro, carta o altri residui materiali. Usa un panno morbido e pulito leggermente inumidito con acqua calda o con un detergente specifico consigliato dal produttore per rimuovere eventuali residui. Evita di usare prodotti abrasivi che possono danneggiare le superfici.

Sostituzione di film protettivi o rivestimenti

- La stragrande maggioranza delle lastre termiche incorpora film protettivi o rivestimenti sulle lastre di sublimazione per impedire che l'inchiostro si attacchi direttamente alle lastre. Questi rivestimenti si consumano e perdono proprietà nel tempo, il che influisce sulla qualità dei trasferimenti. Ecco perché dovresti sostituirli quando iniziano a **mostrare segni di usura**.

Ispezione e pulizia dei componenti interni

- A seconda del modello del tuo ferro riscaldante, potrebbe doverlo smontare per accedere ai componenti interni come molle, cavi o connessioni elettriche. Effettua un'ispezione visiva regolare per assicurarti che non ci siano danni o usura a questi componenti e puliscili se necessario. Scollega sempre il ferro riscaldante dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manutenzione interna.

Verifica e calibrazione della temperatura

- Col tempo, è possibile che la temperatura indicata sullo schermo della piastra riscaldante vari leggermente rispetto alla temperatura effettiva della superficie della piastra riscaldante. Per garantire precisione, usa un termometro o uno strumento simile per verificare se la piastra riscaldante raggiunge la temperatura corretta e effettua regolazioni in caso contrario.

Giunti lubrificanti e parti mobili

- Le giunti a lama termica sono punti di attrito dove le parti mobili interagiscono tra loro. Col tempo, la mancanza di lubrificazione può portare a usura, ostacolare i movimenti e generare rumori indesiderati. L'applicazione regolare dell'olio lubrificante aiuta a ridurre l'attrito, prevenire la corrosione e garantire un funzionamento fluido ed efficiente della macchina. Lo è. È consigliabile utilizzare un lubrificante adatto alle attrezzature meccaniche e pulire eventuali eccessi per evitare l'accumulo di detriti.

Proteggi la piastra riscaldante quando non la usi

- La piastra riscaldante è la parte chiave della piastra da scaldare, poiché distribuisce il calore in modo uniforme per garantire un trasferimento efficace. Se non è adeguatamente protetta, può danneggiarsi da accumulo di residui, graffi o rigonfiamenti, che potrebbero influire sulla qualità delle stampe. Per evitare ciò, si consiglia di pulirlo dopo ogni utilizzo, evitare il contatto con oggetti appuntiti o abrasivi e, quando non in uso, coprirlo con un materiale protettivo per evitare l'accumulo di polvere e sporco.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare un Centro di Assistenza Beinsen (SAT) o un centro assistenza autorizzato, prova le seguenti soluzioni. Alcune situazioni potrebbero non valere per il tuo dispositivo.

Problemi più comuni

Non succede nulla dopo aver acceso il ferro

- Controlla lo stato della candela. Assicurati che non si colleghi bene e che non sia difettoso.
- Controlla lo stato del pulsante di accensione e del touchscreen.
- Controlla la miccia. Assicurati che sia danneggiata o bruciata.
- Se non appare nulla sullo schermo ma la spia di alimentazione funziona, controlla il filo 5 del trasformatore. Se è stato allentato, il problema è la connessione, altrimenti è possibile che il trasformatore sia difettoso.

Lo schermo funziona correttamente, ma la piastra riscaldante è fredda

- Controlla la connessione della sonda termica. In caso di collegamento errato o allentato, lo schermo mostrerà "255" e il ferro da stirare emetterà un segnale acustico continuo.
- Controlla se la spia del relè a stato solido è accesa. Altrimenti, controlla lo stato del relè e del touchscreen.
- Se hai sostituito il relè ma la piastra riscaldante non si riscalda ancora, controlla lo stato del piano e del cavo di alimentazione.

La piastra riscaldante funziona correttamente ma il display mostra "255°C"

- Controlla la connessione della sonda termica.
- Se la connessione della sonda termica è corretta, è possibile che il guasto sia causato dalla sonda.

La piastra riscaldante funziona tra 0 e 180°C, ma le cifre sullo schermo salgono improvvisamente oltre 200 o 300° o variano irregolarmente

- Controlla la connessione della sonda termica.
- Se la sonda termica e la connessione della sonda funzionano correttamente, il programma del controller digitale (IC) potrebbe danneggiarsi e necessita di essere sostituito.

Temperatura fuori controllo. È impostato a 180° ma la temperatura effettiva è superiore a 200°C

- Controlla il relè a stato solido. Potrebbe essere rotto e dover essere sostituito.
- Il controller digitale potrebbe essere difettoso e sta ancora fornendo elettricità al relè, nel qual caso deve essere sostituito.

Le impostazioni di tempo e temperatura funzionano in modo anomalo dopo aver cambiato la piastra riscaldante

- Riconfigura le impostazioni di tempo e temperatura secondo le istruzioni di questo manuale

Il colore trasferito al capo è troppo pallido

- Controlla la temperatura del ferro, potrebbe essere troppo bassa.
- Controlla la pressione, potrebbe essere insufficiente o il tempo di stiratura potrebbe essere troppo breve.

Il colore trasferito è troppo marrone o la carta da trasferimento finisce bruciata

- Controlla la temperatura del ferro, potrebbe essere eccessivamente alta.

La copia trasferita è sfocata

- Controlla l'orario del trasferimento. Un tempo di stiratura eccessivo può causare effetti ESE o altri.

Il colore o la finitura dell'immagine trasferita non sono abbastanza buoni

- Controlla la pressione. Potrebbe essere troppo breve o il tempo di stiratura troppo breve.
- Controlla la carta usata nel trasferimento. Controlla le istruzioni d'uso fornite dal produttore o prova con un'altra carta.

La carta da trasferimento aderisce al capo dopo il trasferimento

- Controlla la temperatura di trasferimento. Potrebbe essere troppo alta.
- Controlla l'inchiostro usato per la stampa. Consulta le istruzioni d'uso fornite dal produttore della stampante o prova inchiostri diversi

Copyright

Copyright © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Non puoi riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in alcun modo o con qualsiasi mezzo, sia elettronico che meccanico, inclusa fotocopia, registrazione o archiviazione in alcun sistema di archiviazione e recupero delle informazioni.

Marchi registrati

- Beinsen e il logo Beinsen sono marchi registrati di Futura Teck de Murcia S.L.U.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono di proprietà dei rispettivi proprietari.