

GUIA DO UTILIZADOR

Gante
BSNGANTE001

Índice

Começar

- 3 Design e funções do dispositivo
- 4 Avisos de segurança
- 5 Características únicas do seu ferro

Usa o teu ferro

- 6 Conheça o Controlador Digital
- 7 Ligar e configurar o ferro térmico
- 9 Processo de ferro-ferro
- 10 Trocar o kit da praça

Manutenção do Ferro

- 12 Operações de manutenção

Resolução de problemas

- 14 Problemas mais comuns

Design e Funções do Dispositivo

Regulador de pressão manual

Controlador Digital GY-04

Botão de ligar

Fusível

Conector de placa quente

Amortecedor de Gás

Suporte para a tampa

Porca de fixação

Placa de aquecimento

Prato Base

CAUTION



- Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o seu ferro pela primeira vez
- Use a prensa térmica apenas para o seu propósito pretendido: prensar materiais com calor.
- Evite choques elétricos evitando o contacto com água ou líquidos.
- Desligue de forma segura segurando a ficha, e não o cabo, ao desligá-la da corrente elétrica.
- Mantenha os cabos afastados de superfícies quentes e deixe a máquina arrefecer completamente antes de armazenar.
- Não use a máquina se o cabo estiver danificado ou se tiver caído ou danificado. Se forem necessárias reparações, leve-as a um técnico de serviço qualificado para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou lesões.
- Desligue sempre a energia antes de limpar, reparar ou fazer a manutenção da máquina.
- A supervisão é necessária para qualquer pessoa que use a prensa térmica, especialmente crianças ou com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Nunca deixe a máquina sem vigilância enquanto estiver ligada.
- Evite queimaduras não tocando em peças metálicas quentes ou na placa aquecida durante a utilização. Use luvas resistentes ao calor.
- Não sobrecarregue os circuitos elétricos. Evite usar outros equipamentos de alta tensão no mesmo circuito que a prensa térmica.
- Se for necessário um cabo de extensão, certifique-se de que tem uma capacidade nominal de pelo menos 20 amperes para evitar sobreaquecimento. Posicione o cabo de forma a que não tropece nem puxe.
- Mantenha as mãos afastadas da placa superior durante o bloqueio para evitar lesões causadas pela pressão da máquina.
- Coloque a prensa térmica num suporte resistente e adequado para garantir estabilidade durante a operação.
- Mantenha a área de trabalho limpa e livre de obstáculos para evitar acidentes.

Compacto

Abandonámos o supérfluo para alcançar uma ferramenta simples, compacta e económica, mas capaz para dar ótimos resultados. A placa especial da tampa, juntamente com o suporte para os segurar, oferece-lhe a ferramenta perfeita para começar com isto.



Controlador digital

A sua placa incorpora o controlador digital GY-04. Este comando permite-lhe controlar facilmente tanto o tempo como a temperatura desejada para o processo de personalização.



Expansível

E se tudo isto não fosse suficiente, basta adicionar o kit plano de 15 x 20cm ao seu Beinsen Ghent. É muito fácil de remover e colocar, e a sua versatilidade abrirá um novo mundo de possibilidades.



Usa o teu ferro

Conheça o Controlador Digital



Valor Atual

Mostra o valor atual. O ponto vermelho indica a configuração relacionada



Botões de ajuste

Use os botões de ajuste para aumentar ou diminuir o valor da configuração atual. Com o botão OK, guarda o valor de definição e passa para a opção seguinte.

Ligar e configurar o ferro térmico



Liga o ferro de ferro quente

Pressiona o interruptor de energia para a posição "I" e começa a trabalhar.



Ativa o ferro

Carrega no interruptor para ligar o ferro e a luz indicadora de temperatura acende-se. O ecrã digital indica DESLIGADO.



Celsius ou Farenheit

Pressiona o botão OK, o ecrã mostra "C", o que indica que a temperatura será mostrada em Celsius. Pressione os botões ▲ e ▼ para alternar entre "C" (celsius) e "F" (farenheit).



Ajustar a temperatura

Carrega novamente no botão OK para entrar no modo de temperatura. Use os botões ▲ e ▼ para indicar a temperatura desejada.

Nota: A temperatura só será indicada no ecrã após atingir os 100°C. É normal que a temperatura não seja indicada quando o ferro acabou de ser ligado.



Definir o temporizador

Quando terminares de ajustar a temperatura, carrega no botão OK para passar a definir o temporizador. Use os botões ▲ e ▼ para definir o tempo de engomar de acordo com as instruções do produto a personalizar.



Finalização da configuração

Carrega no botão OK assim que ajustares o tempo para terminar a configuração. No ecrã pode ver como a temperatura aumenta. Dependendo da versão da máquina, aparecerá LO ou 0. A luz indicadora ativa será "CD-L" e indica a contagem decrescente para o tempo de passar a ferro .



Calibrar o Seu Ferro

Se detetar discrepâncias entre a temperatura indicada no ecrã e a temperatura real, pode usar o modo de definição P-5 para calibrar o ferro e compensar essa diferença. Por exemplo, se a temperatura real for 180°C mas o ecrã mostrar 200°C, pressione e mantenha pressionado o botão OK durante 5 segundos para ativar o modo P5. Uma vez lá dentro, use ▲ para subir até 20 e pressione e mantenha pressionado OK novamente durante 5 segundos.

Processo de ferro-ferro



Ajuste a pressão

Verifique se a energia está desligada. Coloque o objeto a transferir na placa inferior e puxe a pega para baixo até o ferro estar completamente fechado para testar a pressão. Se o elemento estiver fixo e o cabo tiver uma força de rebote moderada, a pressão é correta. Se não, usa o controlo deslizante para ajustar a pressão à espessura do item.



Liga o ferro

Liga o ferro à alimentação e carrega no interruptor de energia. Configure os parâmetros conforme explicado na secção anterior.



Preparar Materiais

Coloque o elemento a personalizar na placa inferior e coloque o papel de transferência, filme ou qualquer outro material que precise sobre ele.

Use fita térmica para fixar o papel.



Iniciar a transferência

Quando o ferro atingir a temperatura desejada, emite um sinal de aviso, depois puxa o cabo para baixo para fechar o ferro e iniciar a transferência. Depois começa a contagem decrescente do temporizador.



Completar a transferência

Quando a contagem decrescente chegar a 0 e a máquina fizer um som, puxe a manivela para separar os pratos. Depois, remova o artigo a personalizar e remova o resíduo conforme as instruções do fabricante.

Kit de Substituição de Pratos

Como alternar entre o kit de tampas e o kit de placa plana

O kit de tampas é comprado de forma independente e permite personalizar as tampas facilmente. Mais informações podem ser encontradas em: beinsen.com/flat-plate-kit-ghent



Liberte a placa de aquecimento

Retira o conector de alimentação da placa de aquecimento, depois puxa a manivela para baixo para apertar a placa de aquecimento à base e, com a outra mão, desaparafusa o parafuso de fixação.



Liberta a base

Liberte a pega para elevar o topo da estrutura, depois liberte a base rodando as porcas localizadas na parte inferior




Anexa o novo prato

Coloque a nova base no suporte de fixação, depois volte a colocar os parafusos de fixação e aperte-os para fixar a placa.



Fixa a nova placa de aquecimento

Coloque a nova placa de aquecimento na placa base, puxe a pega para baixo novamente e alinhe ambas as placas até encaixarem perfeitamente.

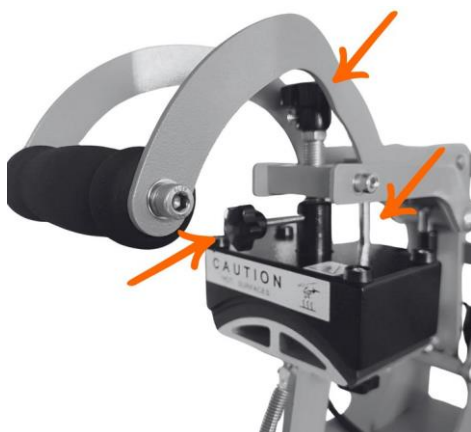

Fixa a nova placa de aquecimento

Use as porcas para fixar a nova placa de aquecimento e, quando terminar, levante a maçaneta e verifique se todos os componentes estão fixos na perfeição.

Manutenção do Ferro

Para garantir um desempenho ótimo e prolongar a vida útil do seu ferro térmico, uma manutenção adequada e regular é essencial. Um equipamento limpo e bem mantido não só melhora a qualidade das impressões, como também previne danos e avarias que possam afetar o seu funcionamento.

Nesta secção encontrará recomendações essenciais para limpar, cuidar e inspecionar os componentes do seu ferro, garantindo assim a sua eficiência e segurança em cada utilização.

Limpeza regular de placas ou superfícies de sublimação

- **Após cada utilização**, certifique-se de que as placas ou superfícies de sublimação estão limpas e livres de tinta, papel ou qualquer outro resíduo material. Use um pano macio e limpo, ligeiramente húmido com água morna ou um produto específico recomendado pelo fabricante para remover qualquer resíduo. Evite usar produtos abrasivos que possam danificar superfícies .

Substituição de filmes ou revestimentos protetores

- A grande maioria das placas térmicas incorpora filmes ou revestimentos protetores nas placas de sublimação para evitar que a tinta adera diretamente às placas. Estes revestimentos desgastam-se e perdem propriedades ao longo do tempo, o que afeta a qualidade das transferências. Por isso, deve substituí-los quando começarem a mostrar **sinais de desgaste**.

Verificação e Ajuste de Pressão

- À medida que a placa térmica é utilizada, a pressão necessária para conseguir transferências adequadas pode variar ligeiramente. Verifique periodicamente a pressão da placa térmica e ajuste-a conforme as recomendações do fabricante. Algumas placas de aquecimento têm definições de pressão que podem ser facilmente modificadas, enquanto outras podem exigir ajustes internos mais complexos. Siga sempre as instruções do fabricante e consulte um serviço técnico em caso de dúvida.

Inspeção e limpeza dos componentes internos

- Dependendo do modelo do seu ferro térmico, pode ser necessário desmontá-lo para aceder a componentes internos como molas, cabos ou ligações elétricas. Realize uma inspeção visual regular para garantir que não há danos ou desgaste nestes componentes e limpe-os, se necessário. Desligue sempre o ferro térmico da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção interna.

Verificação e Calibração de Temperatura

- Com o tempo, é possível que a temperatura indicada no ecrã da placa térmica varie ligeiramente da temperatura real da superfície da placa de aquecimento. Para garantir a precisão, utilize um termómetro ou ferramenta semelhante para verificar se a placa térmica atinge a temperatura correta e faça ajustes caso contrário.

Juntas lubrificantes e peças móveis

- As juntas de placas térmicas são pontos de fricção onde partes móveis interagem entre si. Com o tempo, a falta de lubrificação pode levar ao desgaste, dificultar o movimento e gerar ruído indesejado. Aplicar óleo lubrificante regularmente ajuda a reduzir o atrito, prevenir a corrosão e garantir o funcionamento suave e eficiente da máquina. É aconselhável usar um lubrificante adequado para equipamentos mecânicos e limpar o excesso para evitar o acumular de detritos.

Proteja a placa elétrica quando não estiver a ser usada

- A placa de aquecimento é a parte fundamental da chapa, pois distribui o calor de forma uniforme para garantir uma transferência eficaz. Se não for devidamente protegida, pode ser danificada por acumulação de resíduos, riscos ou saliências, o que afetaria a qualidade das impressões. Para evitar isto, recomenda-se limpá-lo após cada utilização, evitar o contacto com objetos cortantes ou abrasivos e, quando não estiver a ser utilizado, cobri-lo com um material protetor para evitar o acumular de pó e sujidade.

Resolução de problemas

Antes de contactar um Centro de Serviço Beinsen (SAT) ou um centro de serviço autorizado, experimente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo

Problemas mais comuns

Nada acontece depois de ligares o ferro

- Verifica o estado da vela. Certifica-te de que não liga bem e não está com defeito.
- Verifica o estado do botão de energia e do ecrã tátil.
- Verifica o pavio. Certifique-se de que está danificado ou queimado.
- Se não aparecer nada no ecrã mas a luz de energia estiver a funcionar, verifique o fio 5 do transformador. Se estiver solto, o problema é a ligação, caso contrário é possível que o transformador esteja defeituoso.

O ecrã está a funcionar corretamente, mas a placa de aquecimento está fria

- Verifique a ligação da sonda térmica. Em caso de estar mal ligado ou solto, o ecrã mostrará "255" e o ferro de engomar emite um bip contínuo.
- Verifica se a luz do relé de estado sólido está acesa. Caso contrário, verifique o estado do relé e do ecrã tátil.
- Se substituiu o relé mas a placa de aquecimento ainda não aquece, verifique o estado do fogão e do cabo de alimentação.

A placa de aquecimento está a funcionar corretamente, mas o ecrã mostra "255°C"

- Verifique a ligação da sonda térmica.
- Se a ligação da sonda térmica estiver correta, é possível que a falha seja causada pela sonda.

A placa de aquecimento funciona entre 0 e 180°C, mas os dígitos no ecrã saltam subitamente acima de 200 ou 300° ou variam de forma irregular

- Verifique a ligação da sonda térmica.
- Se a sonda térmica e a ligação da sonda estiverem a funcionar corretamente, o programa controlador digital (CI) pode estar danificado e precisa de ser substituído.

Temperatura fora de controlo. Está definido para 180°, mas a temperatura real está acima dos 200°C

- Verifica o relé de estado sólido. Pode estar avariado e precisar de ser substituído.
- O controlador digital pode estar avariado e continuar a fornecer eletricidade ao relé, caso em que precisa de ser substituído.

As definições de tempo e temperatura funcionam de forma anormal após a troca da chapa elétrica

- Reconfigure as definições de tempo e temperatura de acordo com as instruções deste manual

A cor transferida para a peça é demasiado pálida

- Verifica a temperatura do ferro, pode estar demasiado baixa.
- Verifique a pressão, a pressão pode ser insuficiente ou o tempo de passar a ferro pode ser demasiado curto.

A cor transferida é demasiado castanha ou o papel de transferência acaba queimado

- Verifique a temperatura do ferro, pode estar excessivamente alta.

A cópia transferida está desfocada

- Verifica a hora de transferência. O tempo excessivo de ferro a ferro pode causar ESE ou outros efeitos.

A cor ou o acabamento da imagem transferida não são suficientemente bons

- Verifica a pressão. Pode ser demasiado baixo ou o tempo de passar a ferro demasiado curto.
- Verifique o papel usado na transferência. Consulte as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante ou experimente outro papel.

O papel de transferência adere à peça de roupa após a transferência

- Verifica a temperatura de transferência. Pode ser demasiado alto.
- Verifica a tinta usada para a impressão. Consulte as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante da impressora ou experimente diferentes tintas

Direitos de autor

Direitos de autor © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Este guia está protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Não pode reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir qualquer parte deste guia de qualquer forma ou por qualquer meio, seja eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação.

Marcas registadas

- Beinsen e o logótipo Beinsen são marcas registadas da Futura Teck de Murcia S.L.U.
- Todas as outras marcas e direitos de autor são propriedade dos respetivos proprietários.