


GUIDA UTENTE

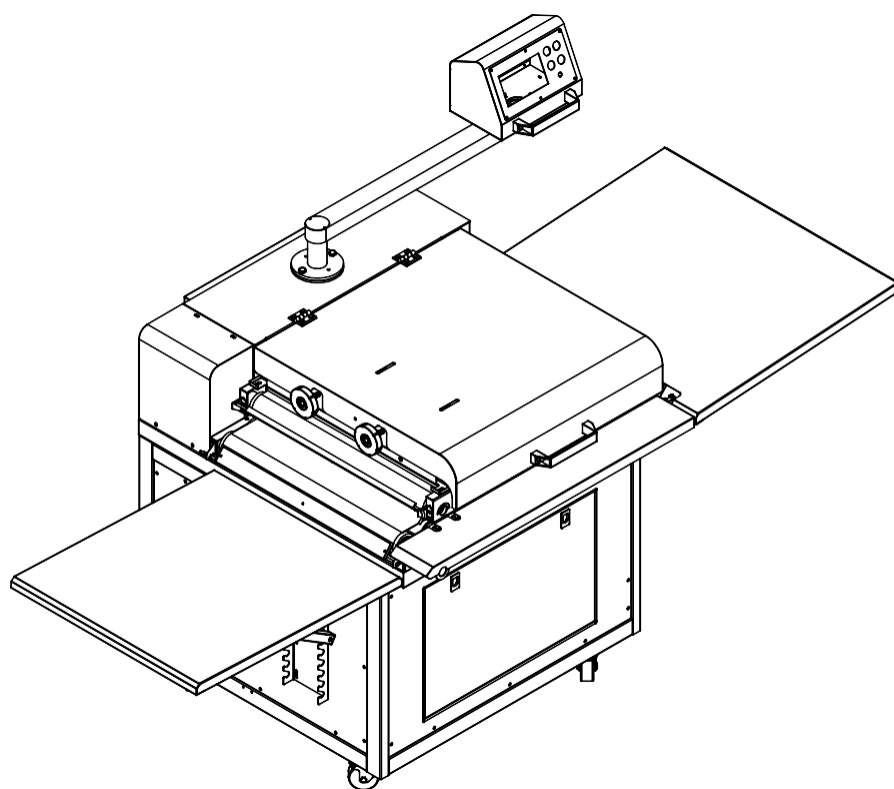

Tobago

Spagnolo. 02/2025. Rev.1.0

beinsen.com

Indice

Iniziare

- 3 Progettazione e funzioni del dispositivo
- 4 Avvertenze di sicurezza
- 5 Caratteristiche uniche del tuo ferro

Usa il ferro da stiro

- 6 Incontra il Controller Digitale
- 7 Imposta una temperatura target (SV)
- 8 Accendere e impostare il ferro termico


Risoluzione dei problemi

- 10 Controller Digitale

Iniziare

Progettazione e funzioni del dispositivo

► Tobago:

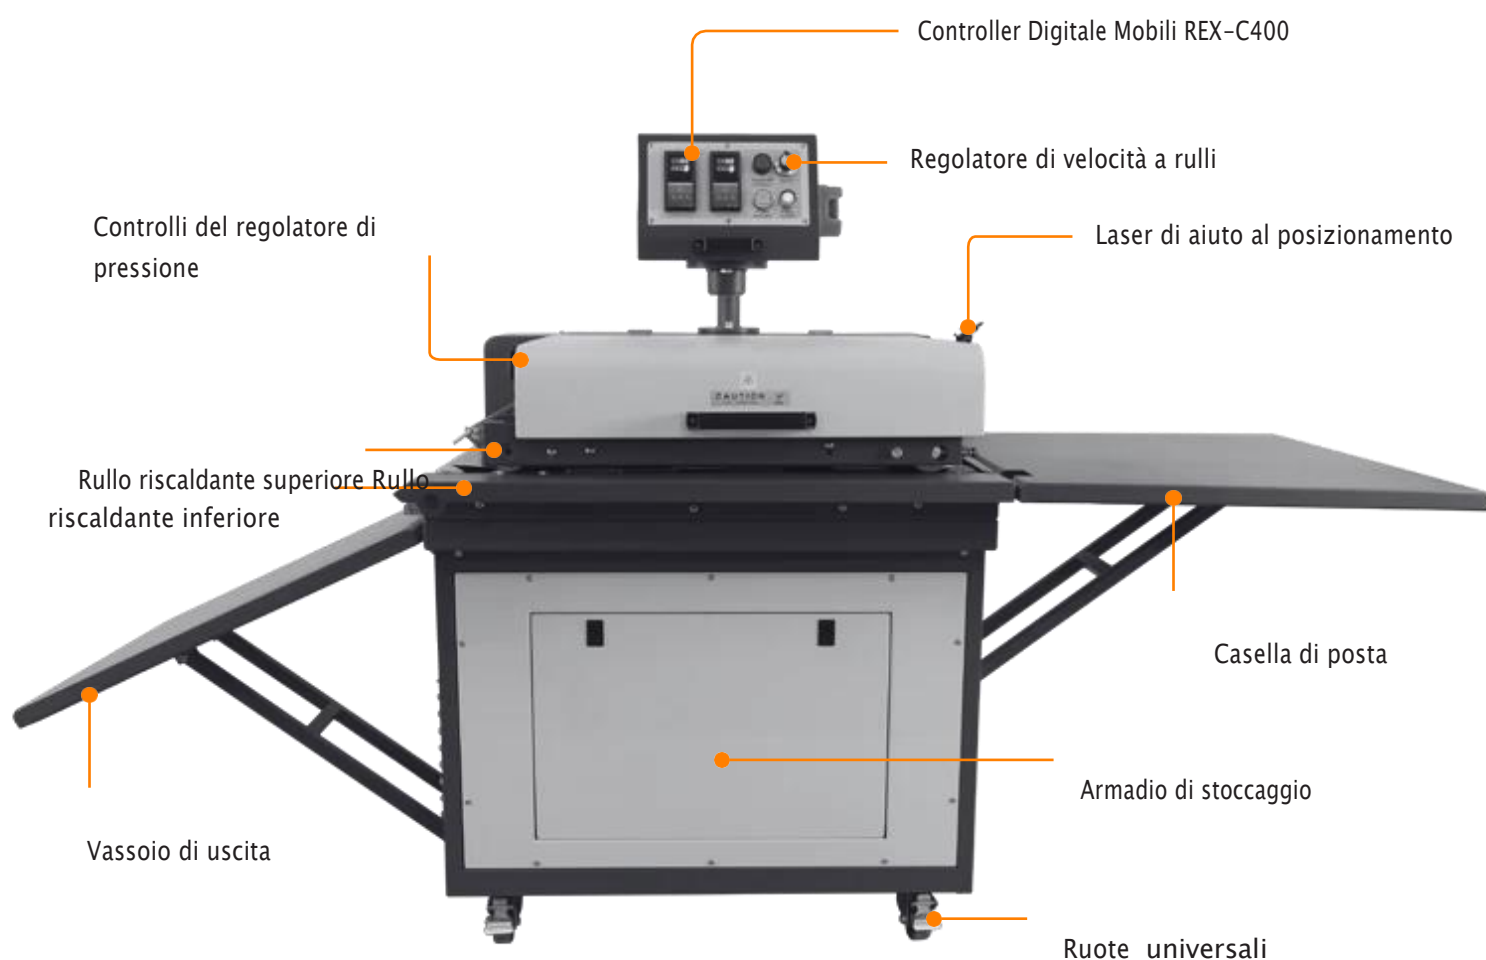



- Per favore, leggi attentamente queste istruzioni prima di usare il ferro per la prima volta
- Usa la pressa termica solo per il suo scopo previsto: spremere i materiali con calore.
- Evita le scosse elettriche evitando il contatto con acqua o liquidi.
- Scollega in modo sicuro tenendo la spina, non il cavo, quando lo scollega dalla corrente elettrica.
- Tieni i cavi lontani dalle superfici calde e lascia raffreddare completamente la macchina prima di riporle.
- Non usare la macchina se il cavo è danneggiato o se è caduto o danneggiato. Se sono necessarie riparazioni, portali da un tecnico di assistenza qualificato per evitare rischi di incendio, scosse elettriche o infortuni.
- Spegni sempre l'alimentazione prima di pulire, riparare o fare la manutenzione della macchina.
- La supervisione è richiesta per chiunque utilizzi la pressa termica, specialmente per i bambini o per chi ha capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Non lasciare mai la macchina incustodita mentre è collegata.
- Evita le ustioni non toccando parti metalliche calde o piastre riscaldate durante l'uso. Indossa guanti resistenti al calore.
- Non sovraccaricare i circuiti elettrici. Evita di usare altre apparecchiature ad alta tensione sullo stesso circuito della pressa termica.
- Se serve una prolunga, assicurati che sia calibrata almeno 20 ampere per evitare surriscaldamenti. Posiziona il cavo in modo che non inciampi o non lo tiri.
- Tieni le mani lontane dalla piastra superiore durante il bloccaggio per evitare danni causati dalla pressione della macchina.
- Posiziona la pressa termica su un supporto solido e adeguato per garantire stabilità durante il funzionamento.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.

Rullo di riscaldamento doppio

Versatile ed efficiente. Incorporando un doppio rullo di riscaldamento, insieme alla regolazione della pressione, la stazione da stiratura continua Beinsen Tobago rappresenta un passo avanti nei processi di personalizzazione ad alta produzione, poiché consente una distribuzione omogenea del calore oltre che

Per ridurre attese e tempi di inattività.

Le sue possibilità di configurazione lo rendono ideale per tutti i tipi di processi, inclusi ovviamente DTF (Direct-to-film) e HTV (vinile a trasferimento termico)



Controller Digitale Mobile

Il controller mobile digital REX C400 garantisce che tu abbia sempre il controllo. Puoi ruotare il braccio E ruotare la testa fino a 90° per averla sempre davanti a te

Nel suo pannello di controllo troverai le impostazioni di temperatura di entrambi i rulli riscaldanti indipendentemente, le impostazioni della velocità di marcia e gli indicatori di potenza, oltre al pulsante di arresto d'emergenza



Vassoi pieghevoli


La stazione da stiro continua è stata ottimizzata non solo in termini di produttività, ma si è evoluta anche in termini di robustezza e utilizzo dello spazio.

Partendo da questa base, abbiamo incorporato 2 vassoi pieghevoli progettati per facilitare sia l'alimentazione dei capi sia la loro uscita e l'impilamento. Inoltre, il vassoio L'uscita può essere fissata in varie posizioni a angolazioni differenti per adattarsi allo stack di output.



Usa il ferro da stiro

Incontra il Controller Digitale

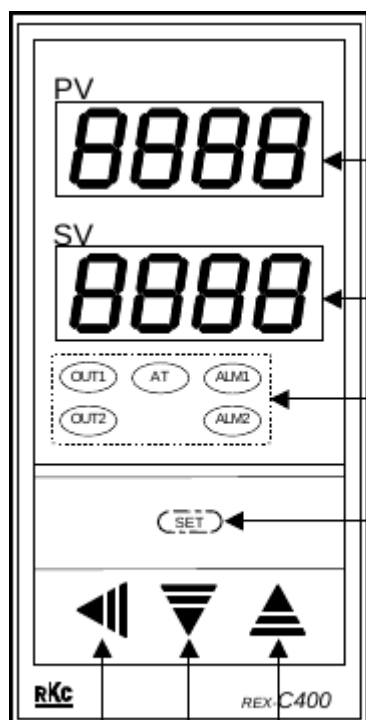

(1)

Temperatura misurata (verde)
Mostra la temperatura attuale, mostra anche alcuni parametri nelle impostazioni.

(2)

Temperatura obiettivo (arancione)
Mostra la temperatura desiderata, mostra anche alcuni parametri nelle impostazioni.

(3)

Indicatori LED
Indicano lo stato degli allarmi, dell'uscita di controllo e dell'autotuning.

(4)

Pulsante SET
Per impostare i valori.

(5)


Cambia
cifra

(6)


Riduzio
ne del
valore

(7)

Riduzio
ne del
valore

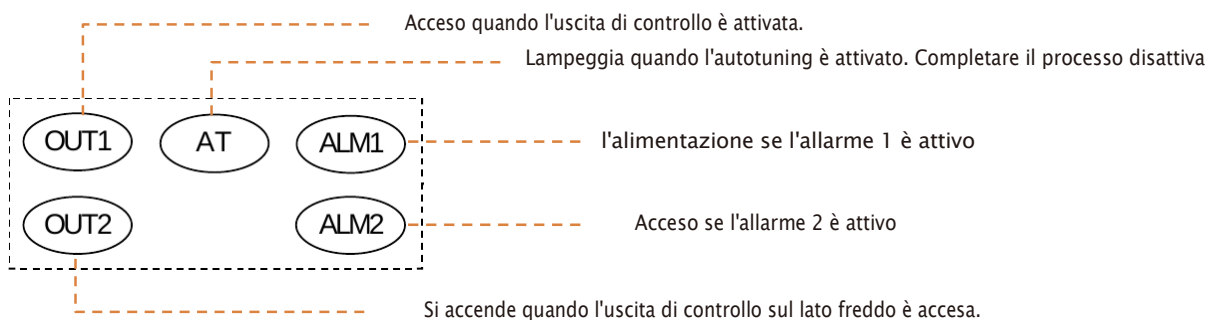


Imposta una temperatura target (SV)

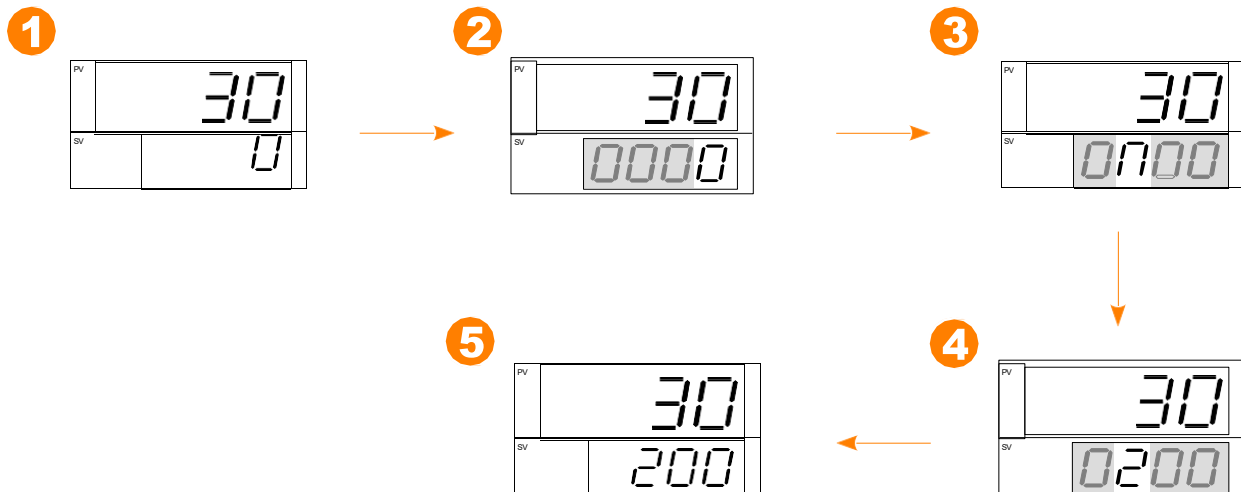

- 1 Il display mostra i valori attuali. Premi il pulsante "**SET**" per entrare in modalità modifica.
- 2 Usa il pulsante ◀ per navigare fino alla cifra che vuoi cambiare.
- 3 Usa il pulsante ▲ per aumentare il valore al valore desiderato.
- 4 Premi il pulsante "**SET**" per salvare il valore.

Accendere e impostare il ferro termico

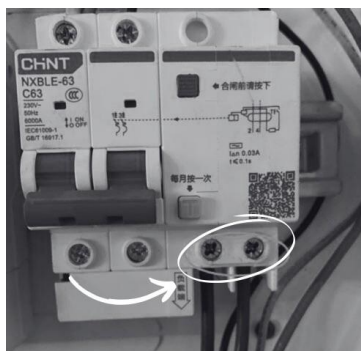

Esegui l'installazione elettrica

Collega la tua postazione di lavoro all'alimentazione elettrica. Quando hai finito, alza l'interruttore per avviare l'alimentazione del ferro da stiro.



Controlla l'alimentatore

Se l'installazione elettrica è corretta e la macchina riceve elettricità, si accende la spia indicatrice.



Accendi la macchina

Premi il pulsante di accensione verde per accendere la macchina. Il motore avvierà e farà girare i rulli alla velocità impostata nel comando corrispondente. I controller digitali verranno lanciati e inizieranno a mostrare le informazioni.



Temperature fissate

Premi il pulsante "SET" su uno dei controller per iniziare la configurazione. Inserisci la temperatura obiettivo seguendo i passaggi descritti nella pagina precedente. Ricorda di eseguire lo stesso processo con l'altro controller, poiché lavorano in modo indipendente e può essere impostato a temperature diverse se desiderato. Quando i rulli raggiungono la temperatura desiderata, sei pronto a iniziare a lavorare.



Spegni la macchina

Quando hai finito di lavorare, premi di nuovo l'interruttore di alimentazione per spegnere la macchina. L'indicatore di alimentazione verde e quello rosso si accendono contemporaneamente e i controller digitali si spengono. Il motore continuerà a far girare i rulli finché la temperatura non scende sotto i 90°C. A questo punto la spia verde si spegne e il motore si ferma automaticamente.



Pulsante di emergenza

Premi il pulsante di arresto d'emergenza in caso di anomalia durante il processo di trasferimento; Il motore si ferma. Quando si spegne, si accende la spia verde indicatrice; Non tagliare l'alimentazione principale per evitare di bruciare il nastro trasportatore.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare un Centro di Assistenza Beinsen (SAT) o un centro assistenza autorizzato, prova le seguenti soluzioni. Alcune situazioni potrebbero non valere per il tuo dispositivo

Controller digitale

Lo schermo mostra il messaggio *E r r*

- Indica un guasto nella memoria RAM del controller (fallimento di scrittura, ecc.).
- Riavvia la postazione. Se il problema persiste, contatta l'assistenza tecnica.

L'indicatore di temperatura attuale (PV) lampeggia

- Indica che la temperatura attuale è fuori intervallo
- Controlla le connessioni e il sensore e sostituiscili se necessario. Se il problema persiste, contatta l'assistenza tecnica.

Copyright

Copyright © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Non puoi riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in alcun modo o con qualsiasi mezzo, sia elettronico che meccanico, inclusa fotocopia, registrazione o archiviazione in alcun sistema di archiviazione e recupero delle informazioni.

Marchi registrati

- Beinsen e il logo Beinsen sono marchi registrati di Futura Teck de Murcia S.L.U.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono di proprietà dei rispettivi proprietari.