


GUIA DO UTILIZADOR

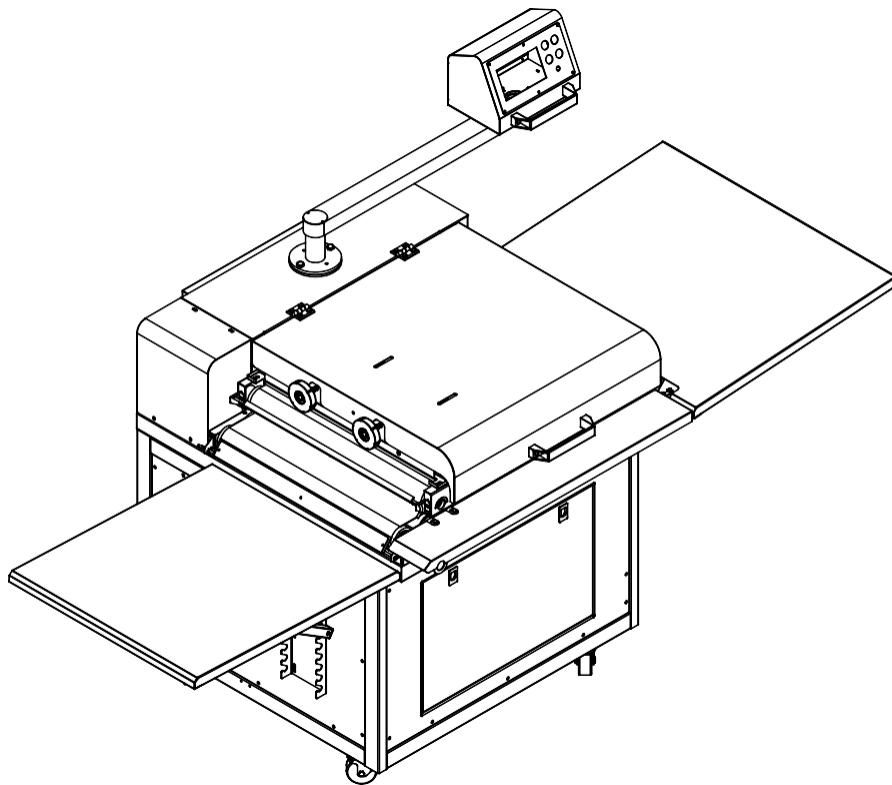

Tobago

Espanhol. 02/2025. Rev.1.0

beinsen.com

Índice

Começar

- 3 Design e funções do dispositivo
- 4 Avisos de segurança
- 5 Características únicas do seu ferro

Usa o teu ferro

- 6 Conheça o Controlador Digital
- 7 Defina uma temperatura alvo (SV)
- 8 Ligar e configurar o ferro térmico

Resolução de problemas

- 10 Controlador Digital

Começar

Design e Funções do Dispositivo

► Tobago:





- Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o seu ferro pela primeira vez
- Use a prensa térmica apenas para o seu propósito pretendido: prensar materiais com calor.
- Evite choques elétricos evitando o contacto com água ou líquidos.
- Desligue de forma segura segurando a ficha, e não o cabo, ao desligá-la da corrente elétrica.
- Mantenha os cabos afastados de superfícies quentes e deixe a máquina arrefecer completamente antes de armazenar.
- Não use a máquina se o cabo estiver danificado ou se tiver caído ou danificado. Se forem necessárias reparações, leve-as a um técnico de serviço qualificado para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou lesões.
- Desligue sempre a energia antes de limpar, reparar ou fazer a manutenção da máquina.
- A supervisão é necessária para qualquer pessoa que use a prensa térmica, especialmente crianças ou com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Nunca deixe a máquina sem vigilância enquanto estiver ligada.
- Evite queimaduras não tocando em peças metálicas quentes ou na placa aquecida durante a utilização. Use luvas resistentes ao calor.
- Não sobrecarregue os circuitos elétricos. Evite usar outros equipamentos de alta tensão no mesmo circuito que a prensa térmica.
- Se for necessário um cabo de extensão, certifique-se de que tem uma capacidade nominal de pelo menos 20 amperes para evitar sobreaquecimento. Posicione o cabo de forma a que não tropece nem puxe.
- Mantenha as mãos afastadas da placa superior durante o bloqueio para evitar lesões causadas pela pressão da máquina.
- Coloque a prensa térmica num suporte resistente e adequado para garantir estabilidade durante a operação.
- Mantenha a área de trabalho limpa e livre de obstáculos para evitar acidentes.

Rolo térmico duplo

Versátil e eficiente. Ao incorporar um rolo duplo de calor, juntamente com regulação de pressão, a estação de ferro contínua Beinsen Tobago representa um avanço nos processos de personalização de alta produção, pois permite uma distribuição homogênea do calor, bem como para reduzir as esperas e os tempos de inatividade.

As suas possibilidades de configuração tornam-no ideal para todos os tipos de processos, incluindo, claro, DTF (Direct-to-film) e HTV (vinil de transferência térmica)



Controlador Digital Móvel

O comando digital móvel REX C400 garante que está sempre no controlo. Podes rodar o braço E rodar a cabeça até 90° para a teres sempre à tua frente

No painel de controlo terá as definições de temperatura de ambos os rolos de aquecimento independentemente, as definições de velocidade de viagem e os indicadores de energia, bem como o botão de paragem de emergência



Tabuleiros dobráveis


A estação de engomar contínua foi otimizada não só em termos de produtividade, mas também evoluiu em termos de robustez e utilização do espaço.

A partir desta base, incorporámos 2 tabuleiros dobráveis concebidos para facilitar tanto a alimentação das peças como a sua saída e empilhamento. Além disso, a bandeja A saída pode ser fixa em várias posições em diferentes ângulos para se ajustar à pilha de saída.



Usa o teu ferro

Conheça o Controlador Digital

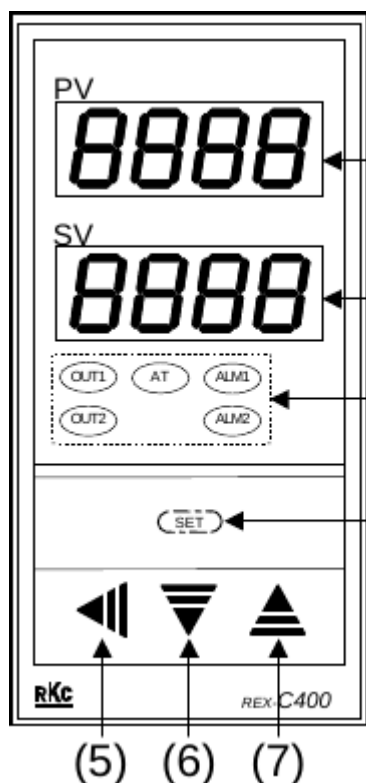

(1)

Temperatura medida (verde)
Mostra a temperatura atual, também alguns parâmetros nas definições.

(2)

Temperatura alvo (laranja)
Mostra a temperatura desejada, também mostra alguns parâmetros nas definições.

(3)

Indicadores LED
Indicam o estado dos alarmes, a saída de controlo e o autotuning.

(4)

Botão SET
Para definir valores.

(5)


Dígito de mudança

(6)


Reduzir valor

(7)

Reduzir valor

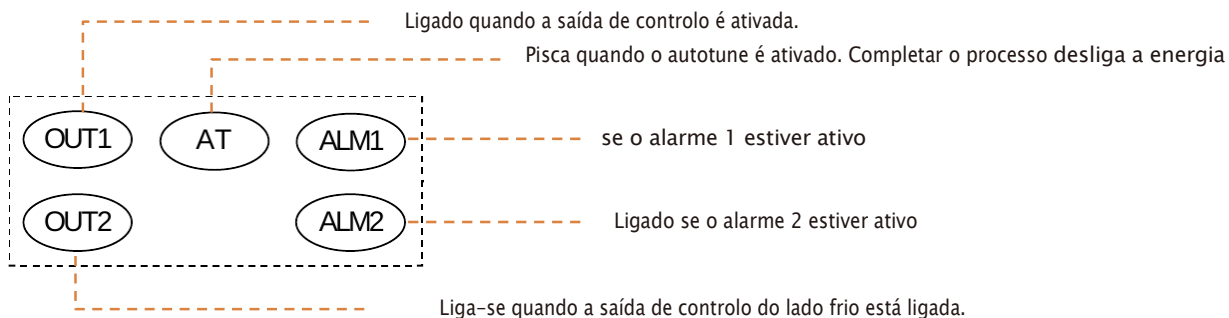


Defina uma temperatura alvo (SV)

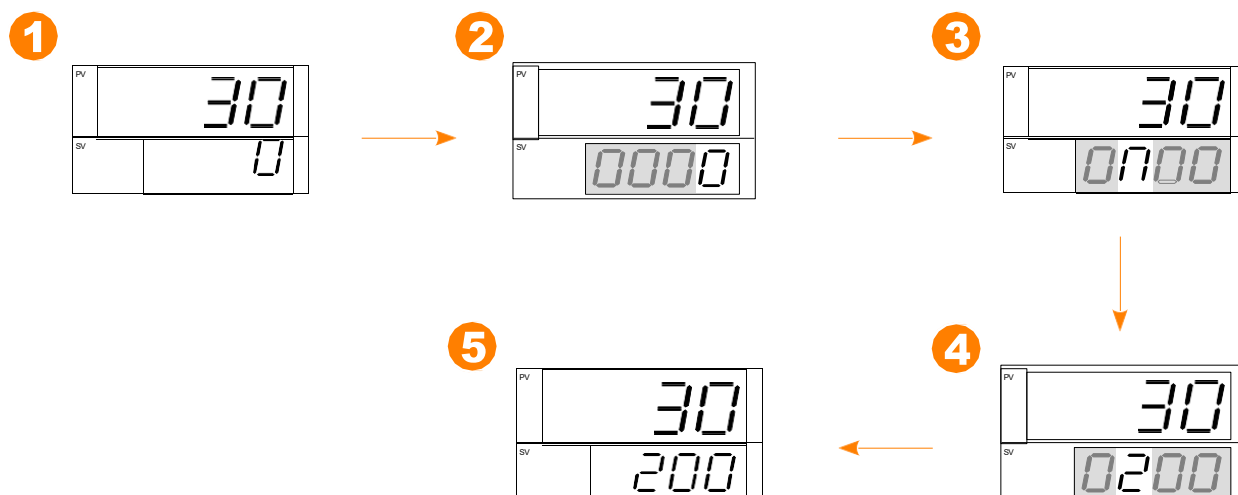

- 1 O ecrã mostra os valores atuais. Pressiona o botão **"SET"** para entrar no modo de edição.
- 2 Usa o botão ◀ para navegar até ao dígito que queres alterar.
- 3 Use o botão ▲ para aumentar o valor até ao valor desejado.
- 4 Pressiona o botão **"SET"** para guardar o valor.

Ligar e configurar o ferro térmico

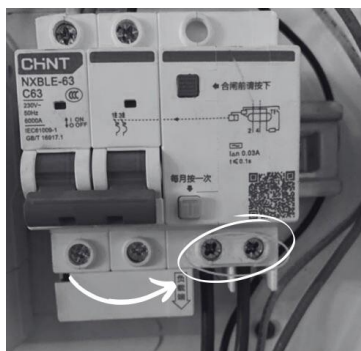

Realizar a instalação elétrica

Ligue a sua estação de trabalho à eletricidade. Quando terminares, aumenta o interruptor para ligar a fonte de alimentação do ferro.



Verifique a fonte de alimentação

Se a instalação elétrica estiver correta e a máquina receber eletricidade, a luz indicadora acenderá-se.



Liga a máquina

Carrega no botão de energia verde para ligar a máquina. O motor arranca e faz girar os rolos à velocidade definida no comando correspondente. Os controladores digitais serão lançados e começarão a mostrar informação.



Temperaturas definidas

Pressiona o botão **"SET"** num dos comandos para começar a configuração. Introduza a temperatura alvo seguindo os passos descritos na página anterior. Lembra-te de fazer o mesmo processo com o outro comando, pois eles funcionam de forma independente e pode ser definido para diferentes temperaturas, se desejado. Quando os rolos atingem a temperatura desejada, está pronto para começar a trabalhar.



Desliga a máquina

Quando terminares de trabalhar, carrega novamente no interruptor de energia para desligar a máquina. O indicador de energia verde e o vermelho acendem ao mesmo tempo e os comandos digitais desligam-se. O motor continuará a girar os rolos até a temperatura descer abaixo dos 90°C. Neste momento, a luz verde do indicador apaga-se e o motor pára automaticamente.



Botão de emergência

Pressione o botão de paragem de emergência em caso de anomalia durante o processo de transferência; O motor para. Ao desligar, a luz verde indicadora acende-se; Não corte a fonte principal de alimentação para evitar queimar a correia transportadora.

Resolução de problemas

Antes de contactar um Centro de Serviço Beinsen (SAT) ou um centro de serviço autorizado, experimente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo

Controlador digital

O ecrã mostra a mensagem Err

- Indica uma falha na memória RAM do controlador (falha de escrita, etc.).
- Reinicia a estação de trabalho. Se o problema persistir, contacte o apoio técnico.

O indicador de Temperatura Atual (PV) pisca

- Indica que a temperatura atual está fora do intervalo
- Verifica as ligações e o sensor e substitui se necessário. Se o problema persistir, contacte o apoio técnico.

Direitos de autor

Direitos de autor © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Este guia está protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Não pode reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir qualquer parte deste guia de qualquer forma ou por qualquer meio, seja eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação.

Marcas registadas

- Beinsen e o logótipo Beinsen são marcas registadas da Futura Teck de Murcia S.L.U.
- Todas as outras marcas e direitos de autor são propriedade dos respetivos proprietários.