

GUIA DO UTILIZADOR

Índice

Começar

- 3 Design e Funções do Dispositivo
- 4 Avisos de segurança
- 5 Características únicas do seu ferro

Usa o teu ferro

- 6 Conheça o ecrã tátil
- 7 Ligar e configurar o ferro térmico
- 9 Processo de ferro-ferro
- 10 Placa inferior intercambiável
- 11 Botão de Modo Manual/Automático

Manutenção do Ferro

- 12 Operações de manutenção



Resolução de problemas

- 14 Como mudar a resistência
- 15 Problemas mais comuns

Começar

Design e Funções do Dispositivo

► Esparta:

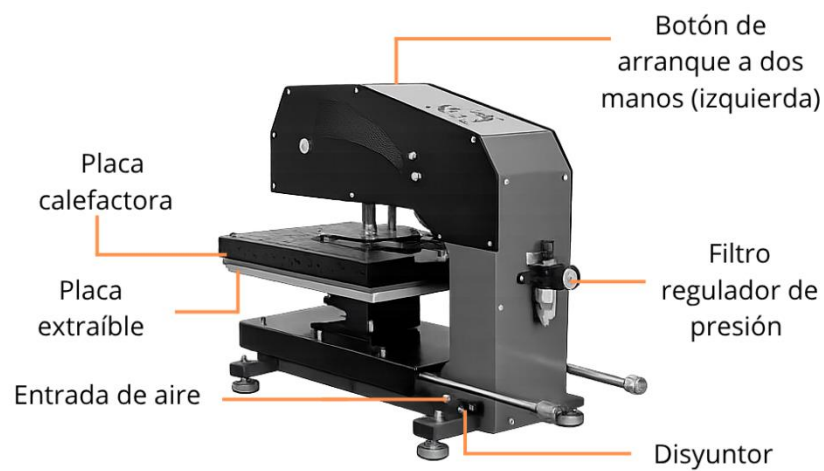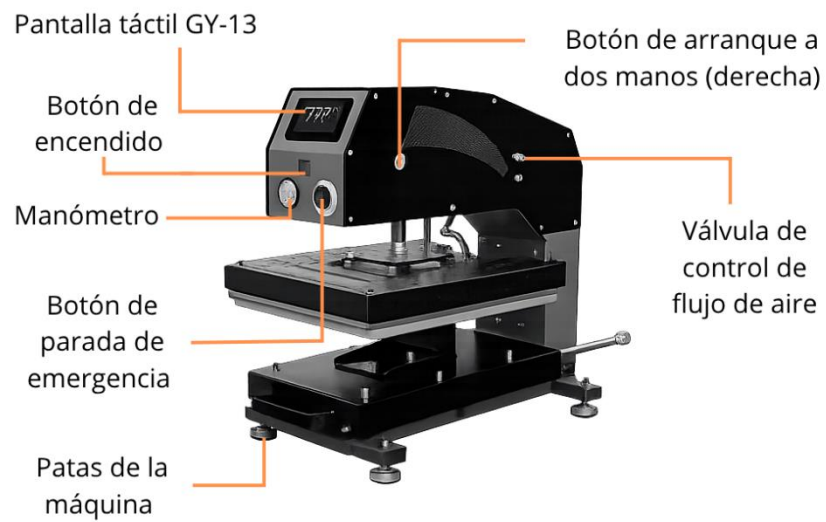



- Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o seu ferro pela primeira vez
- Use a prensa térmica apenas para o seu propósito pretendido: prensar materiais com calor.
- Evite choques elétricos evitando o contacto com água ou líquidos.
- Desligue de forma segura segurando a ficha, e não o cabo, ao desligá-la da corrente elétrica.
- Mantenha os cabos afastados de superfícies quentes e deixe a máquina arrefecer completamente antes de armazenar.
- Não use a máquina se o cabo estiver danificado ou se tiver caído ou danificado. Se forem necessárias reparações, leve-as a um técnico de serviço qualificado para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou lesões.
- Desligue sempre a energia antes de limpar, reparar ou fazer a manutenção da máquina.
- A supervisão é necessária para qualquer pessoa que use a prensa térmica, especialmente crianças ou com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Nunca deixe a máquina sem vigilância enquanto estiver ligada.
- Evite queimaduras não tocando em peças metálicas quentes ou na placa aquecida durante a utilização. Use luvas resistentes ao calor.
- Não sobrecarregue os circuitos elétricos. Evite usar outros equipamentos de alta tensão no mesmo circuito que a prensa térmica.
- Se for necessário um cabo de extensão, certifique-se de que tem uma capacidade nominal de pelo menos 20 amperes para evitar sobreaquecimento. Posicione o cabo de forma a que não tropece nem puxe.
- Mantenha as mãos afastadas da placa superior durante o bloqueio para evitar lesões causadas pela pressão da máquina.
- Coloque a prensa térmica num suporte resistente e adequado para garantir estabilidade durante a operação.
- Mantenha a área de trabalho limpa e livre de obstáculos para evitar acidentes.

Como trocar a placa de aquecimento

1.

Remova o mecanismo de fixação da ficha da placa de aquecimento. Desligue a ficha da placa de aquecimento.

2.


Afrouxe os quatro parafusos que seguram a placa elétrica no lugar.

3.

Retira a placa de aquecimento para a desmontar. Alinhe a nova placa de aquecimento com os orifícios correspondentes e aperte bem os quatro parafusos.


4.

Ligue o cabo de alimentação da placa de aquecimento e aperte o mecanismo de fixação da ficha da placa de aquecimento.

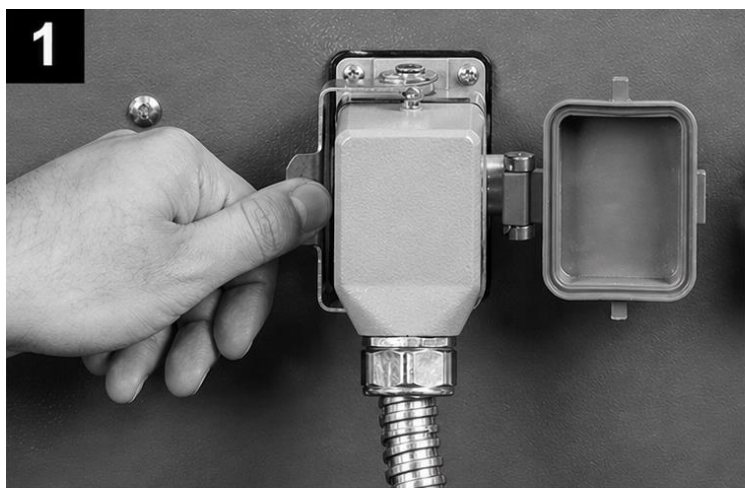

Usa o teu ferro

Conheça o ecrã tátil

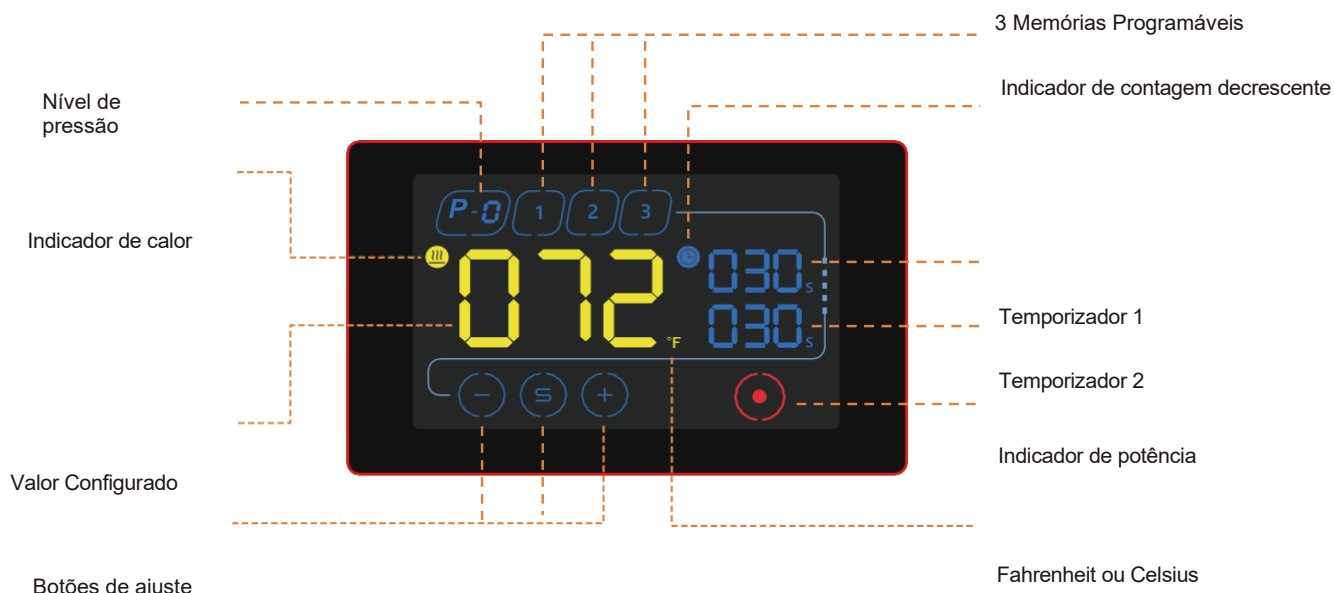

Temperatura atual

Ajustável entre 0 e 230 graus Celsius



Memórias

3 memórias programáveis



Ignição

Indicador de potência




Pressão

Pressão de corrente entre 0 e 8



Botões de ajuste

Use o e para ajustar a temperatura e o tempo desejados. O Muda o propósito do ajuste.

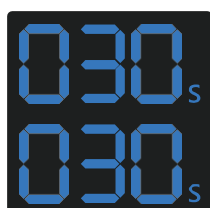

Temporizador duplo

A sua prensa térmica tem a possibilidade de configurar 2 temporizadores que funcionam sequencialmente. No final da contagem decrescente do temporizador superior, o ferro abre-se, iniciando a contagem decrescente do temporizador inferior quando o ferro está fechado novamente.

Se quiseres reiniciar o temporizador, tens de esperar que a contagem decrescente do temporizador inferior termine.


Podes definir o temporizador acima de 0 para usar apenas o temporizador mais baixo.

Ligar e configurar o ferro térmico



Liga o ferro de ferro quente

Pressiona o interruptor de energia para a posição "I" e começa a trabalhar.

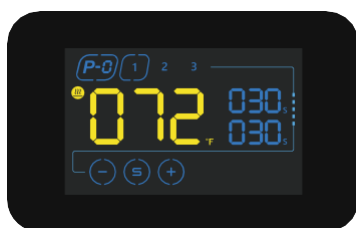

Seleção de Memória

O indicador de memória pisca. Selecione um para começar a sua configuração.



Ajustar a temperatura

Toque no  para começar a definir a temperatura. Use o  y  para definir a temperatura desejada no ecrã.
Tap  para salvar o cenário.




Definir os temporizadores

Usa os botões outra vez  y  para colocar o tempo desejado e  para guardar. O temporizador máximo é Comumente usado para pré-passar roupa e para a operação de transferência.
Siga sempre as recomendações indicadas nos materiais utilizados.



Aquecimento da resistência

O indicador  pisca para indicar que a máquina está em modo de aquecimento. Quando a temperatura atinge o valor definido, o sino emite um som intermitente para indicar que a prensa térmica Beinsen Malvinas está pronta a pressionar.

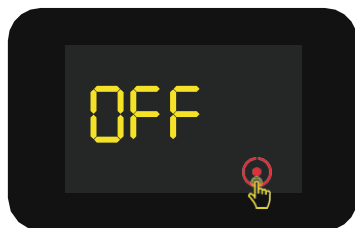

Desligamento automático

Após 150 minutos desde a última operação, a pressão entra automaticamente em modo de suspensão e exibe a mensagem "OFF" no ecrã.

Podes voltar a ligá-lo tocando no controlo  .



Desliga o ferro térmico

Pressione o interruptor de energia para o devolver à posição "O" e interrompa a fonte de alimentação.

Processo de ferro-ferro



Preparação para a Prensagem

Liga a máquina à fonte de ar e liga-a. Após 5 segundos, o ecrã tátil do comando aparece e a máquina começa a aquecer até à temperatura desejada que definiste.


Preparação de materiais

Ajuste a pressão para o nível correto. Coloque a peça de roupa (por exemplo, uma t-shirt) na placa inferior e coloque o papel de transferência, folha de alumínio ou outros materiais por cima da peça.



Iniciar a transferência

Quando a máquina atingir a temperatura definida, pressiona o "botão de arranque com duas mãos"; a placa térmica desce automaticamente e começa a contagem decrescente para o "Tempo 1". Normalmente, o "Tempo 1" é usado para pré-aquecimento, de modo a remover humidade e rugas. "Tempo 2" corresponde ao trabalho de transferência de calor. Se não precisares de pré-aquecer, podes definir o mesmo valor para "Tempo 1" e "Tempo 2".

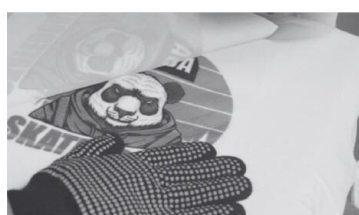

Finalizar a transferência

Quando a contagem decrescente terminar, a placa de aquecimento sobe automaticamente. Remova a placa inferior e retire o papel de transferência ou folha de alumínio. A transferência está concluída.

(Nota: Os paéis de transferência podem exigir descascamento a frio ou a quente; consulte as instruções no seu papel de transferência.)



Função de paragem de emergência


Se precisar de desligar a máquina imediatamente ou em caso de avaria, pressione o interruptor de paragem de emergência para parar a operação e levante rapidamente a placa, para evitar danos ou lesões.

Placa inferior intercambiável

Como mudar a placa inferior

1.

Remove a placa inferior. Puxa o pino de indexação e roda-o para o libertar.

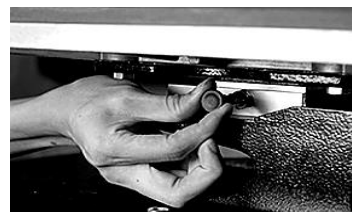

2.

Remove a placa inferior.



3.

Insira a nova placa inferior que pretende prender.



4.

Roda o pino de indexação, insere-o e tranca-o.



Pratos inferiores disponíveis

Abaixo mostramos-lhe os diferentes pratos compatíveis com a sua prensa térmica Beinsen Miranda. Lembra-te que apenas as placas com sistema de troca rápida são compatíveis com a tua prensa térmica.



18x18cm.



30x36cm.
Tamanhos



24 cm de diâmetro



Viseiras
de



Calças
18x38cm.



18x46cm.



Chinelos
de
18x38cm



40x50
Logótipos do braço



40x50
Manga dupla

Ajuste de pressão

Como ajustar a pressão corretamente

1.

Liga o fornecimento de ar
O valor de pressão será exibido no manómetro do filtro regulador (intervalo: 0-1 MPa).

2.

Ajustar a pressão do ar

Puxa o botão do filtro do regulador para ajustar a pressão do ar (roda-o no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a pressão e no sentido contrário para a diminuir). Recomenda-se ajustar a pressão de transferência entre 0,4 e 0,6 MPa. Quando atingir a pressão desejada, pressione novamente o botão do filtro do regulador.

3.

Filtrar água do ar

O regulador do filtro filtra a água do ar que entra, que será recolhida no recipiente de vidro localizado abaixo do filtro. Pressiona manualmente o botão na tomada inferior para descarregar a água.

4.

Ajuste da velocidade de subida e da pressão da placa de aquecimento

Ajusta os dois botões do lado direito da máquina. A válvula superior de controlo de fluxo de ar ajusta a taxa a que a placa térmica sobe, enquanto a válvula inferior ajusta a taxa a que a placa de aquecimento exerce pressão descendente. Pode ajustar estes parâmetros conforme as suas necessidades (rodar no sentido dos ponteiros do relógio para abrandar e no sentido contrário para aumentar a velocidade). Depois de fazer os ajustes, aperte os parafusos localizados perto da tampa da máquina para bloquear os ajustes. (Nota: A máquina vem predefinida com velocidades apropriadas, pelo que não é recomendado modificar estas definições.)



Manutenção do Ferro

Para garantir um desempenho ótimo e prolongar a vida útil do seu ferro térmico, uma manutenção adequada e regular é essencial. Um equipamento limpo e bem mantido não só melhora a qualidade das impressões, como também previne danos e avarias que possam afetar o seu funcionamento.

Nesta secção encontrará recomendações essenciais para limpar, cuidar e inspecionar os componentes do seu ferro, garantindo assim a sua eficiência e segurança em cada utilização.

Limpeza regular de placas ou superfícies de sublimação

- **Após cada utilização**, certifique-se de que as placas ou superfícies de sublimação estão limpas e livres de tinta, papel ou qualquer outro resíduo material. Use um pano macio e limpo ligeiramente húmido com água morna ou um produto específico recomendado pelo fabricante para remover qualquer resíduo. Evite usar produtos abrasivos que possam danificar superfícies.

Substituição de filmes ou revestimentos protetores

- A grande maioria das placas térmicas incorpora filmes ou revestimentos protetores nas placas de sublimação para evitar que a tinta adera diretamente às placas. Estes revestimentos desgastam-se e perdem propriedades ao longo do tempo, o que afeta a qualidade das transferências. Por isso, deve substituí-los quando começarem a mostrar **sinais de desgaste**.

Inspeção e limpeza dos componentes internos

- Dependendo do modelo do seu ferro térmico, pode ser necessário desmontá-lo para aceder a componentes internos como molas, cabos ou ligações elétricas. Realize uma inspeção visual regular para garantir que não há danos ou desgaste nestes componentes e limpe-os, se necessário. Desligue sempre o ferro térmico da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção interna.

Verificação e Calibração de Temperatura

- Com o tempo, é possível que a temperatura indicada no ecrã da placa térmica varie ligeiramente da temperatura real da superfície da placa de aquecimento. Para garantir a precisão, utilize um termómetro ou ferramenta semelhante para verificar se a placa térmica atinge a temperatura correta e faça ajustes caso contrário.

Juntas lubrificantes e peças móveis

- As juntas de placas térmicas são pontos de fricção onde partes móveis interagem entre si. Com o tempo, a falta de lubrificação pode levar ao desgaste, dificultar o movimento e gerar ruído indesejado. Aplicar óleo lubrificante regularmente ajuda a reduzir o atrito, prevenir a corrosão e garantir o funcionamento suave e eficiente da máquina. É aconselhável usar um lubrificante adequado para equipamentos mecânicos e limpar o excesso para evitar o acumular de detritos.

Proteja a placa elétrica quando não estiver a ser usada

- A placa de aquecimento é a parte fundamental da chapa, pois distribui o calor de forma uniforme para garantir uma transferência eficaz. Se não for devidamente protegida, pode ser danificada por acumulação de resíduos, riscos ou saliências, o que afetaria a qualidade das impressões. Para evitar isto, recomenda-se limpá-lo após cada utilização, evitar o contacto com objetos cortantes ou abrasivos e, quando não estiver a ser utilizado, cobri-lo com um material protetor para evitar o acumular de pó e sujidade.

Resolução de problemas

Antes de contactar um Centro de Serviço Beinsen (SAT) ou um centro de serviço autorizado, experimente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Problemas mais comuns

Nada acontece depois de ligares o ferro

- Verifica o estado da vela. Certifica-te de que não liga bem e não está com defeito.
- Verifica o estado do botão de energia e do ecrã tátil.
- Verifica o pavio. Certifique-se de que está danificado ou queimado.
- Se não aparecer nada no ecrã mas a luz de energia estiver a funcionar, verifique o fio 5 do transformador. Se estiver solto, o problema é a ligação, caso contrário é possível que o transformador esteja defeituoso.

O ecrã está a funcionar corretamente, mas a placa de aquecimento está fria

- Verifique a ligação da sonda térmica. Em caso de estar mal ligado ou solto, o ecrã mostrará "255" e o ferro de engomar emite um bip contínuo.
- Verifica se a luz do relé de estado sólido está acesa. Caso contrário, verifique o estado do relé e do ecrã tátil.
- Se substituiu o relé mas a placa de aquecimento ainda não aquece, verifique o estado do fogão e do cabo de alimentação.

A placa de aquecimento está a funcionar corretamente, mas o ecrã mostra "255°C"

- Verifique a ligação da sonda térmica.
- Se a ligação da sonda térmica estiver correta, é possível que a falha seja causada pela sonda.

A placa de aquecimento funciona entre 0 e 180°C, mas os dígitos no ecrã saltam subitamente acima de 200 ou 300° ou variam de forma irregular

- Verifique a ligação da sonda térmica.
- Se a sonda térmica e a ligação da sonda estiverem a funcionar corretamente, o programa controlador digital (CI) pode estar danificado e precisa de ser substituído.

Temperatura fora de controlo. Está definido para 180°, mas a temperatura real está acima dos 200°C

- Verifica o relé de estado sólido. Pode estar avariado e precisar de ser substituído.
- O controlador digital pode estar avariado e continuar a fornecer eletricidade ao relé, caso em que precisa de ser substituído.

As definições de tempo e temperatura funcionam de forma anormal após a troca da chapa elétrica

- Reconfigure as definições de tempo e temperatura de acordo com as instruções deste manual

A cor transferida para a peça é demasiado pálida

- Verifica a temperatura do ferro, pode estar demasiado baixa.
- Verifique a pressão, a pressão pode ser insuficiente ou o tempo de passar a ferro pode ser demasiado curto.

A cor transferida é demasiado castanha ou o papel de transferência acaba queimado

- Verifique a temperatura do ferro, pode estar excessivamente alta.

A cópia transferida está desfocada

- Verifica a hora de transferência. O tempo excessivo de ferro a ferro pode causar ESE ou outros efeitos.

A cor ou o acabamento da imagem transferida não são suficientemente bons

- Verifica a pressão. Pode ser demasiado baixo ou o tempo de passar a ferro demasiado curto.
- Verifique o papel usado na transferência. Consulte as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante ou experimente outro papel.

O papel de transferência adere à peça de roupa após a transferência

- Verifica a temperatura de transferência. Pode ser demasiado alto.
- Verifica a tinta usada para a impressão. Consulte as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante da impressora ou experimente diferentes tintas

Direitos de autor

Direitos de autor © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Este guia está protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Não pode reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir qualquer parte deste guia de qualquer forma ou por qualquer meio, seja eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação.

Marcas registadas

- Beinsen e o logótipo Beinsen são marcas registadas da Futura Teck de Murcia S.L.U.
- Todas as outras marcas e direitos de autor são propriedade dos respetivos proprietários.