


B E I N S E N

Alaska

Prensa térmica elétrica com bandeja deslizante

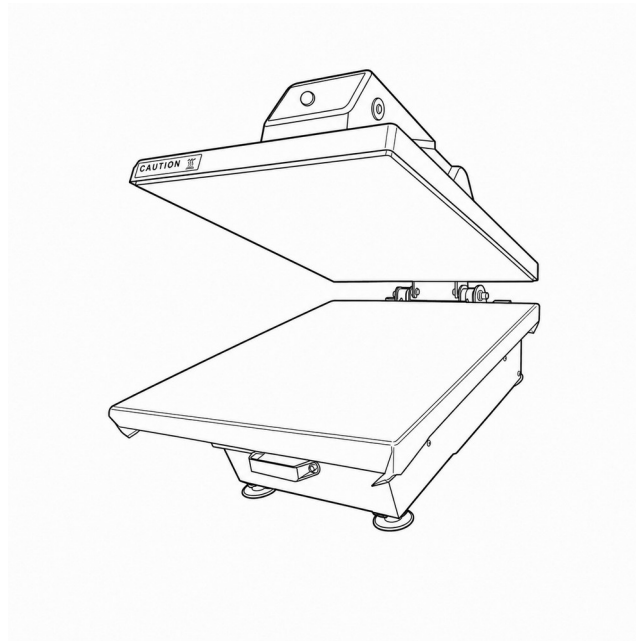

Manual do Usuário e Instruções de Segurança

Empowering Your Personalization Needs.

Índice

01	Introdução e descrição do equipamento	3
02	Especificações técnicas	4
03	Segurança crítica	5
04	Guia de operação	7
05	Manutenção e resolução de problemas	9
06	Aviso legal e marcas comerciais	11

Os números de página indicados são orientativos e podem variar ligeiramente conforme a extensão específica das seções para este modelo.

01

Introdução e Descrição do Equipamento

A Beinsen Alaska é uma prensa térmica elétrica automática compacta que conjuga o melhor de uma prensa pneumática sem necessidade de compressor. Esqueça alavancas, esqueça girar roscas: com sua bandeja inferior deslizante e seus botões laterais, a Alaska oferece versatilidade da maneira mais confortável. Disponível nos formatos 38 × 38 cm e 40 × 50 cm.

Aplicações

Sublimação têxtil, vinil HTV, DTF e transfer sobre camisetas, moletons, almofadas, tote bags, cobertores, roupa esportiva e suportes planos. Indicada para empreendedores e profissionais que buscam resultados consistentes com manuseio intuitivo e sem infraestrutura pneumática.

Componentes principais

- Prato superior aquecedor com resistência avançada de alta densidade
- Bandeja inferior deslizante e ajustável
- Sistema de abertura e fechamento automáticos por botões laterais
- Tela touchscreen com 3 memórias programáveis
- Sistema elétrico com ajuste digital de pressão
- Estrutura compacta laranja Beinsen



Fig. 1 · Componentes principais do equipamento Beinsen Alaska.

02

Especificações Técnicas

Especificação	Alaska 38×38	Alaska 40×50
Tipo de prensa	Sandwich	Sandwich
Modo de funcionamento	Automático com energia elétrica	Automático com energia elétrica
Pressão	Automática	Automática
Modelo de display	tela touchscreen	tela touchscreen
Tela touchscreen	Sim	Sim
Memórias	3	3
Faixa do temporizador	0 – 999 seg.	0 – 999 seg.
Número de pratos	1	1
Tamanho do prato	38 × 38 cm	40 × 50 cm
Pratos intercambiáveis	Não	Não
Potência	1,6 kW	1,8 kW
Temperatura máxima	230 °C	230 °C
Voltagem	120 V / 220 V	120 V / 220 V
Peso líquido	35 kg	42 kg
Peso bruto	46 kg	46 kg
Tamanho da embalagem	75 × 52 × 50 cm	75 × 52 × 50 cm
Suporte	Não incluso	Não incluso
Laser de posicionamento	Não	Não

As especificações técnicas podem variar ligeiramente conforme a configuração do lote de fabricação. Consulte a etiqueta de identificação do equipamento para os dados exatos da sua unidade.

03

Segurança Crítica

Leia atentamente todas as advertências antes de operar o equipamento. O descumprimento destas instruções pode provocar lesões graves, danos materiais ou invalidar a garantia.

Risco de queimaduras

O prato aquecedor atinge 230 °C. Utilize sempre luvas térmicas ao operar o equipamento e mantenha a área de trabalho livre de crianças, animais e materiais inflamáveis.

Risco de aprisionamento

A abertura e o fechamento são automáticos pelos botões laterais. Mantenha sempre as mãos fora do trajeto do prato superior durante o ciclo. A bandeja inferior deslizante facilita colocar a peça longe da zona quente: utilize-a sempre que possível.

Botões laterais

O sistema de botão duplo requer acionar ambos os botões simultaneamente para iniciar o fechamento. Esta redundância é obrigatória e nunca deve ser anulada, modificada nem burlada sob nenhuma circunstância.

Risco elétrico

Conecte o equipamento exclusivamente a uma tomada com aterramento. Verifique a voltagem configurada (120 V ou 220 V) antes de conectar. Não manuseie o equipamento com as mãos úmidas e desconecte-o antes de qualquer operação de limpeza.

Bandeja deslizante

Verifique que a bandeja esteja corretamente alinhada com seus trilhos antes de iniciar o ciclo de fechamento. Lubrifique os trilhos periodicamente para garantir um deslizamento suave.

04

Guia de Operação

A tela touchscreen permite configurar temperatura, tempo e pressão de forma intuitiva, com 3 memórias programáveis para diferentes tipos de trabalhos.

Ligação e configuração

- 01 Conecte o equipamento à rede e acione o interruptor geral.
- 02 A tela acenderá mostrando a temperatura atual.
- 03 Toque a tela para entrar no menu de configuração.
- 04 Ajuste a temperatura desejada com os ícones (+) e (-).
- 05 Selecione o tempo de prensagem e ajuste-o do mesmo modo.
- 06 Ajuste o nível de pressão a partir da tela.
- 07 Salve a configuração em uma das 3 memórias se desejar.
- 08 Aguarde até que o equipamento atinja a temperatura desejada antes de começar.

Processo de prensagem com bandeja deslizante

- 01 Puxe a bandeja inferior deslizante em sua direção.
- 02 Coloque a peça ou o suporte sobre a bandeja, bem esticado.
- 03 Aplique o papel transfer com o lado impresso voltado para o tecido.
- 04 Cubra com uma folha de teflon para proteger a peça e a resistência.
- 05 Empurre a bandeja até o fim do trilho.
- 06 Ative o ciclo pressionando simultaneamente os dois botões laterais.
- 07 O prato superior descerá automaticamente e o temporizador iniciará.
- 08 Ao soar o alarme, o prato sobe automaticamente.
- 09 Puxe a bandeja e retire o papel transfer conforme indique o fabricante (hot peel ou cold peel).

GUIA DE OPERAÇÃO**Configuração dos parâmetros e sequências**

Ao ligar, a prensa demora alguns segundos a arrancar e carrega o primeiro programa com os seus parâmetros, pronta para estampar. Por baixo do ecrã há três botões: -, **S** e +. Cada programa guarda uma temperatura (°C) e uma sequência de dois tempos (s), e cada contagem tem o seu «S».

Como alterar os valores

- 01** Pressiona **S**. O valor que ficar a **piscar** é o que podes alterar com - e +.
- 02** Cada toque em **S** passa ao parâmetro seguinte (temperatura, primeira contagem e segunda contagem). Não é preciso manter pressionado.
- 03** Ajusta cada valor com - / + enquanto pisca.
- 04** Pressiona **S** novamente até os ícones °C e s deixarem de piscar: os valores ficam gravados no programa selecionado (P0 / 1 / 2 / 3).
- 05** Para os programas 2 e 3, pressiona o botão para aceder à sua configuração e repete o processo.

Para que o ecrã tátil funcione, nenhum valor pode estar a piscar: têm de ficar todos fixados.

Os dois tempos da sequência

Os dois contadores usam-se conforme a técnica a estampar (DTG, DTF, serigrafia, sublimação, vinil têxtil imprimível, vinil de corte...). Para a mesma estampagem em dois tempos iguais, coloca o mesmo valor nas duas contagens. Para uma só contagem, deixa a primeira a zero: a prensa salta a primeira sequência e faz uma única contagem decrescente.

Atenção — o ecrã tátil não responde

Ao terminar uma estampagem, quando a primeira contagem chega a zero e abres a prensa, o primeiro «S» desaparece e essa contagem fica a 000. Nesse estado o ecrã tátil não responde: a prensa está à espera que completes a segunda contagem. Ao fazer a estampagem seguinte e reaparecerem os dois «S», voltas a poder alterar os parâmetros.

- **Como cancelar uma contagem a meio:** pressiona o botão de Reset ou de emergência durante a estampagem; os dois «S» reaparecem e voltas a poder alterar valores.
- Nas prensas elétricas, mesmo que o ecrã tátil não responda nesse estado, a pressão pode ser ajustada com - / +.

Truque para evitar: se não precisas de dois tempos, deixa a primeira contagem a zero. A prensa faz uma única contagem decrescente e evitas que o ecrã tátil bloqueie.

05

Manutenção e Resolução de Problemas

Manutenção preventiva

- Antes de cada jornada, verifique que o prato e a bandeja estejam limpos e livres de resíduos.
- Limpe o prato a quente com luva térmica utilizando um pano de microfibra. Nunca use água nem produtos abrasivos.
- Verifique periodicamente o funcionamento dos botões laterais.
- Limpe a tela touchscreen com um pano antiestático macio.
- Lubrifique os trilhos da bandeja deslizante com graxa de alta temperatura quando notar resistência ao deslizamento.
- Verifique a leitura de temperatura com um termômetro de contato independente se notar inconsistência nos resultados.
- Solicite uma revisão integral do equipamento a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen ao menos uma vez ao ano.

Resolução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
A tela touchscreen não responde	Bloqueio de software ou impacto acidental	Desligue a máquina por 30 segundos e reinicie. Se persistir, contate a Assistência Técnica Beinsen.
Os botões laterais não respondem	Microinterruptor de segurança danificado	Não desative o sistema. Contate a Assistência Técnica Beinsen.
O prato não desce	Falta de ativação simultânea dos botões	Pressione ambos os botões laterais ao mesmo tempo com firmeza.
A bandeja trava	Trilhos secos ou resíduos acumulados	Limpe com pano seco e lubrifique com graxa de alta temperatura.
Perda de pressão durante o ciclo	Regulador descalibrado	Reajuste o nível de pressão a partir da tela. Se persistir, contate a Assistência Técnica.
Aquecimento mais lento que o habitual	Voltagem insuficiente no fornecimento	Verifique a voltagem do fornecimento e a configuração do equipamento (120 V ou 220 V).
Manchas ou marcas na peça	Prato sujo, excesso de pressão ou falta de teflon	Limpe o prato, ajuste a pressão e utilize teflon intermediário.

Para reportar qualquer problema, solicitar um reparo ou adquirir peças de reposição genuínas, dirija-se exclusivamente a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen.

06

Aviso Legal e Marcas Comerciais

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. Este guia está protegido pelas leis internacionais de direitos autorais. Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de nenhum modo ou por nenhum meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem o consentimento prévio por escrito da Beinsen.

Marcas comerciais

Beinsen e o logotipo Beinsen são marcas comerciais registradas. As demais marcas comerciais e direitos autorais mencionados neste documento são propriedade de seus respectivos titulares.

Garantia e assistência técnica

Para reportar qualquer problema, solicitar um reparo ou adquirir peças de reposição genuínas, dirija-se exclusivamente a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen. Encontre o ponto de assistência técnica mais próximo através do site oficial.

Contato

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Espanha
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com