

B E I N S E N

Baréin

Pressa termica manuale per tazze

Manuale Utente
e Istruzioni di Sicurezza

Empowering Your Personalization Needs.

Indice

01	Introduzione e descrizione del macchinario	3
02	Specifiche tecniche	4
03	Sicurezza critica	5
04	Guida all'uso	7
05	Manutenzione e risoluzione dei problemi	9
06	Avviso legale e marchi commerciali	11

I numeri di pagina indicati sono orientativi e possono variare leggermente in base all'estensione specifica delle sezioni per questo modello.

01

Introduzione e Descrizione del Macchinario

La Beinsen Baréin è una pressa termica manuale per tazze pensata per chi si avvicina alla personalizzazione per sublimazione. Compatta, semplice da utilizzare e con resistenza intercambiabile per tazze cilindriche da 11 oz, permette di ottenere risultati coerenti con un controllo diretto. Include il controllore digitale che facilita la regolazione precisa di tempo e temperatura per ogni lavorazione.

Applicazioni

Sublimazione manuale di tazze cilindriche da 11 oz. Indicata per avvio professionale, laboratori di souvenir, regalo personalizzato e produzioni di basso volume.

Componenti principali

- Resistenza intercambiabile per tazze (11 oz)
- Pinza manuale a pressione regolabile
- Controllore digitale
- Struttura compatta arancione Beinsen
- Sistema di facile cambio delle resistenze
- Manopola ergonomica di pressione

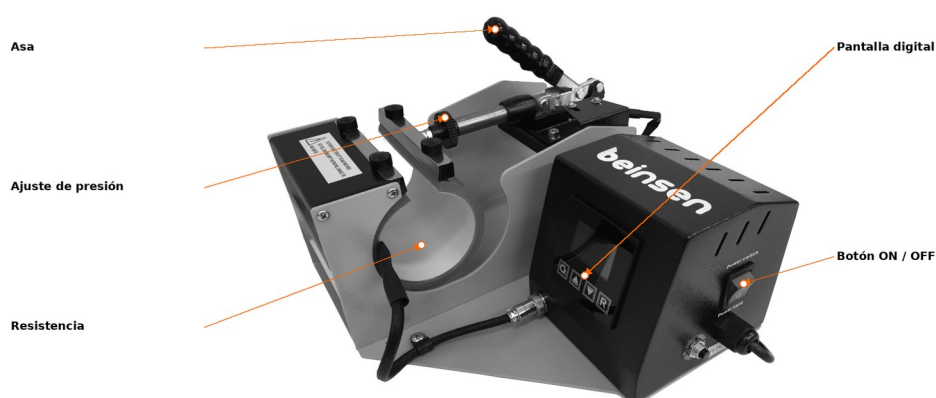


Fig. 1 · Componenti principali della macchina Beinsen Baréin.

02

Specifiche Tecniche

Modello	Baréin
Tipo di pressa	Per tazze
Compressore	Non incluso
Modalità di apertura	Manuale
Modalità di chiusura	Manuale
Tipo di resistenza	Intercambiabile
Dimensioni della resistenza	11 oz
Controllore digitale	controllore digitale
Precisione del controllore	±0,5 %
Timer	0 – 999 seg.
Intervallo di temperatura	0 – 225 °C
Voltaggio	220 V
Potenza	300 W
Peso	13 kg
Dimensioni	30 × 31 × 26 cm

Le specifiche tecniche possono variare leggermente in base alla configurazione del lotto di produzione. Consulti l'etichetta di identificazione dell'apparecchio per i dati esatti della sua unità.

03

Sicurezza Critica

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi, danni materiali o invalidare la garanzia.

Rischio di ustioni

La resistenza per tazze raggiunge temperature elevate durante l'operazione. Maneggi la tazza e la resistenza sempre con guanti termici e non tocchi mai direttamente la zona calda. Attenda che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di qualsiasi cambio di resistenza.

Cambio della resistenza

Effettui il cambio di resistenze a macchina completamente fredda e scollegata dalla rete elettrica. Verifichi il corretto innesto della nuova resistenza prima di riprendere l'operazione.

Rischio elettrico

Colleghi l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra. Non maneggi l'apparecchio con le mani umide e lo scolleghi prima di qualsiasi operazione di pulizia.

Stabilità di lavoro

Lavori su una superficie solida, livellata e resistente al calore. Mantenga l'area di lavoro libera da bambini, animali domestici e materiali infiammabili. Lasci spazio libero attorno all'apparecchio per una corretta dissipazione del calore.

04

Guida all'Uso

Il controller digitale con precisione di $\pm 0,5$ % consente di configurare temperatura e tempo di stampaggio in modo intuitivo.

Accensione e configurazione

- 01** Collegare la macchina alla rete elettrica e azionare l'interruttore generale.
- 02** Lo schermo del controllore si illuminerà mostrando la lettura della temperatura.
- 03** Premere SET per entrare nel menu di configurazione.
- 04** Regolare la temperatura desiderata con i tasti (+) e (-).
- 05** Premere nuovamente SET per passare alla regolazione del tempo e impostarlo nello stesso modo.
- 06** Premere SET per confermare e uscire dal menu.
- 07** Attenda che la resistenza raggiunga la temperatura impostata prima di iniziare.

Procedura di stampaggio

- 01** Confermi che la resistenza montata corrisponda al formato di tazza da 11 oz da personalizzare.
- 02** Applicare la carta transfer sulla tazza con il lato stampato rivolto verso la superficie ceramica.
- 03** Fissi il transfer con nastro termico per evitare spostamenti durante lo stampaggio.
- 04** Posizionare la tazza all'interno della resistenza perimetrale.
- 05** Chiuda la pinza manuale con decisione per applicare la pressione adeguata.
- 06** Al termine del tempo programmato, aprire la pinza e rimuovere la tazza con guanti termici.
- 07** Rimuova la carta transfer secondo le indicazioni del produttore del consumabile (hot peel o cold peel).

Cambio della resistenza

- 01** Spegnere la macchina e scollegarla dalla rete elettrica.
- 02** Attendere che la resistenza e i componenti associati si raffreddino completamente.
- 03** Allentare le viti o i clip di fissaggio della resistenza.
- 04** Scollegare l'alimentazione elettrica della resistenza.
- 05** Inserire la nuova resistenza e ricollegare l'alimentazione.
- 06** Verificare il corretto inserimento prima di ricollegare la macchina alla rete.

05

Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

Manutenzione preventiva

- Prima di ogni giornata, verificare che la resistenza e la base siano pulite e prive di residui.
- Pulire la resistenza a macchina fredda utilizzando un panno in microfibra. Non utilizzare mai acqua né prodotti abrasivi.
- Verificare periodicamente la regolazione della pinza e l'integrità del cavo di alimentazione.
- Verificare la lettura della temperatura con un termometro a contatto se si nota un'incoerenza nei risultati.
- Richiedere una revisione completa della macchina a un Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale autorizzato da Beinsen in presenza di qualsiasi anomalia persistente.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
Lo schermo non si accende	Cavo di alimentazione allentato o assenza di tensione nella presa	Verifichi il collegamento e la presa di corrente. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica Beinsen.
La tazza non raggiunge la temperatura desiderata	Resistenza mal inserita o sonda deteriorata	Spenga l'apparecchio, lasci raffreddare e verifichi l'innesto della resistenza. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica.
Segni o transfer irregolare sulla tazza	Pressione insufficiente o tempo inadeguato	Regoli la pinza per aumentare la pressione e controlli i parametri di tempo raccomandati dal produttore del transfer.
La resistenza non scalda	Collegamento della resistenza difettoso	Verifichi il collegamento a macchina fredda e scollegata. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica Beinsen.

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen.

06

Avviso Legale e Marchi Commerciali

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. La presente guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il previo consenso scritto di Beinsen.

Marchi commerciali

Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati. Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore menzionati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Garanzia e assistenza tecnica

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen. Trovi il punto di assistenza tecnica più vicino attraverso il sito web ufficiale.

Contatto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Spagna
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com