


B E I N S E N

Gante

Pressa manuale per cappellini

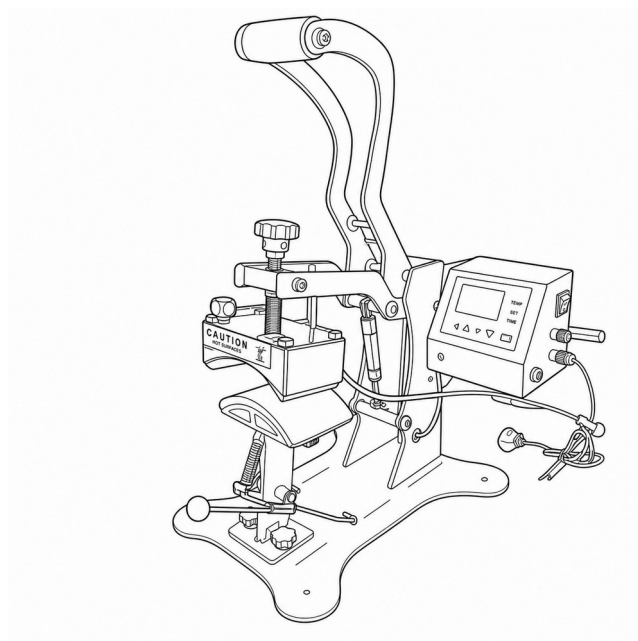

Manuale Utente
e Istruzioni di Sicurezza

Empowering Your Personalization Needs.

Indice

01	Introduzione e descrizione del macchinario	3
02	Specifiche tecniche	4
03	Sicurezza critica	5
04	Guida all'uso	7
05	Manutenzione e risoluzione dei problemi	9
06	Avviso legale e marchi commerciali	11

I numeri di pagina indicati sono orientativi e possono variare leggermente in base all'estensione specifica delle sezioni per questo modello.

01

Introduzione e Descrizione del Macchinario

La Beinsen Gante è una pressa termica manuale specifica per sublimazione e transfer su cappellini. Il suo piano inferiore curvo si adatta perfettamente alla fronte del cappellino per un transfer uniforme. Compatta, robusta e con controller digitale, è la scelta ideale per imprenditori e laboratori che offrono cappellini personalizzati.

Applicazioni

Sublimazione, vinile tessile (HTV) e transfer su cappellini di diversi formati. Indicata per negozi di souvenir, regalo corporate, squadre sportive e produzione di cappellini personalizzati su piccola e media scala.

Componenti principali

- Piano inferiore curvo adattabile alla parte frontale del cappellino
- Piano superiore riscaldante
- Braccio a leva per chiusura manuale
- Controllore digitale
- Regolatore di pressione a volantino superiore
- Struttura compatta arancione Beinsen

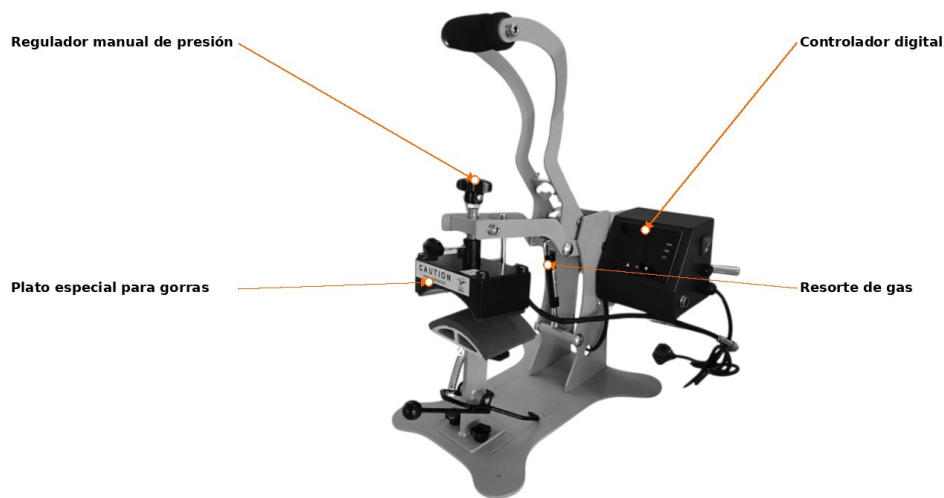


Fig. 1 · Componenti principali della macchina Beinsen Gante.

02

Specifiche Tecniche

Modello	Gante
Tipo di pressa	Sandwich
Modalità di funzionamento	Manuale
Modello di display	controllore digitale
Schermo touch	No
Memorie	No
Intervallo del timer	0 – 999 seg.
Numero di piani	1
Dimensioni del piano	Piano per cappellini
Piani intercambiabili	Sì
Precisione del controllore	±0,5 %
Temperatura massima	225 °C
Voltaggio	220 V
Potenza	300 W
Peso netto	16,15 kg
Peso lordo	18 kg
Dimensioni dell'imballaggio	58 × 45 × 48 cm

Le specifiche tecniche possono variare leggermente in base alla configurazione del lotto di produzione. Consulti l'etichetta di identificazione dell'apparecchio per i dati esatti della sua unità.

03

Sicurezza Critica

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi, danni materiali o invalidare la garanzia.

Rischio di ustioni

La resistenza superiore raggiunge i 225 °C. Maneggi il cappellino sempre con guanti termici e non tocchi mai direttamente la resistenza, anche diversi minuti dopo aver spento l'apparecchio.

Braccio a leva

Azionare il braccio a leva con fermezza ma senza brusche manovre. Non forzare il sistema se si avverte una resistenza anomala.

Rischio elettrico

Colleghi l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra. Non maneggi l'apparecchio con le mani umide e lo scolleghi prima di qualsiasi operazione di pulizia.

Stabilità di lavoro

Lavorare su una superficie stabile, in piano e resistente al calore. Lasciare spazio libero intorno alla macchina per la corretta dissipazione del calore.

04

Guida all'Uso

Il controller digitale con precisione di $\pm 0,5$ % consente di configurare temperatura e tempo di stampaggio. Il cappellino si posiziona sul piano curvo inferiore e si stampa manualmente tramite il braccio a leva.

Accensione e configurazione

- 01** Collegare la macchina alla rete elettrica e azionare l'interruttore generale.
- 02** Lo schermo del controllore si illuminerà mostrando la lettura della temperatura.
- 03** Premere SET per entrare nel menu di configurazione.
- 04** Regolare la temperatura desiderata con i tasti (+) e (-).
- 05** Premere nuovamente SET per passare alla regolazione del tempo e impostarlo nello stesso modo.
- 06** Premere SET per confermare e uscire dal menu.
- 07** Attendere che la resistenza raggiunga la temperatura desiderata.

Procedura di stampaggio di cappellini

- 01** Posizionare il cappellino sul piano inferiore, adattandolo alla curvatura del supporto.
- 02** Tendere bene la zona frontale dove sarà applicato il disegno.
- 03** Applicare la carta transfer con il lato stampato rivolto verso il tessuto.
- 04** Fissare il transfer con nastro termico per evitare spostamenti.
- 05** Coprire con teflon se il consumabile lo richiede.
- 06** Chiudere la macchina azionando il braccio a leva fino al fine corsa.
- 07** Il timer partirà al rilevamento della chiusura.
- 08** All'allarme, sollevi il braccio e rimuovi il cappellino con cura.
- 09** Stacchi la carta transfer secondo le indicazioni del produttore del consumabile (hot peel o cold peel).

05

Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

Manutenzione preventiva

- Prima di ogni giornata, verifichi che la resistenza e il piano curvo siano puliti.
- Pulire la resistenza a macchina fredda utilizzando un panno in microfibra. Non utilizzare mai acqua né prodotti abrasivi.
- Verifichi la regolazione del braccio a leva e l'integrità del cavo di alimentazione.
- Verificare la lettura della temperatura con un termometro a contatto se si nota un'incoerenza nei risultati.
- Richiedere una revisione completa della macchina a un Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale autorizzato da Beinsen in presenza di qualsiasi anomalia persistente.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
Lo schermo non si accende	Cavo di alimentazione allentato	Verificare il collegamento e la presa. Se persiste, contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen.
La resistenza non scalda	Collegamento difettoso o sonda deteriorata	Spegnere la macchina e contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen.
Transfer irregolare sul cappellino	Cappellino mal posizionato o pressione insufficiente	Adatti il cappellino al piano curvo e aumenti la pressione con il regolatore.
Segni sul tessuto	Resistenza sporca o pressione eccessiva	Pulisca la resistenza e regoli il regolatore. Usi teflon intermedio.

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen.

06

Avviso Legale e Marchi Commerciali

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. La presente guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il previo consenso scritto di Beinsen.

Marchi commerciali

Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati. Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore menzionati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Garanzia e assistenza tecnica

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen. Trovi il punto di assistenza tecnica più vicino attraverso il sito web ufficiale.

Contatto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Spagna
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com